



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Mașină de spălat rufe

WGG242Z2BY

[ro] Manual de utilizare și instrucțiuni de instalare

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului digital.



Cuprins

1 Siguranța	4	6.2 Sertar pentru detergent.....	19
1.1 Instrucțiuni generale.....	4	6.3 Panoul de comandă.....	20
1.2 Utilizarea conform destinației....	4	7 Afișajul	21
1.3 Limitare a cerului de utiliza- tori.....	4	8 Taste	24
1.4 Instalarea în siguranță.....	5	9 Programe	26
1.5 Utilizarea în siguranță.....	7	10 Accesorii	30
1.6 Curățarea și întreținerea în siguranță.....	9	11 Rufe	30
2 Prevenirea pagubelor materi- ale	11	11.1 Pregătirea rufelor.....	30
3 Protecția mediului și econo- misirea	12	12 Detergentul și produsele de îngrijire	31
3.1 Predarea la deșeurile a amba- lajului	12	13 Utilizarea de bază	31
3.2 Economisirea de energie și resurse.....	12	13.1 Porniți aparatul	31
3.3 Modul de economisire a energiei electrice	12	13.2 Setarea programului.....	31
4 Instalarea și conectarea	13	13.3 Modificarea setărilor pro- gramului.....	31
4.1 Despachetarea aparatului	13	13.4 Introducerea rufelor.....	31
4.2 Volumul de livrare	13	13.5 Montarea recipientului de dozare.....	31
4.3 Cerințe privind locul de in- stalare.....	13	13.6 Utilizarea recipientului de dozare.....	32
4.4 Îndepărtarea siguranțelor de transport	14	13.7 Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire	32
4.5 Conectarea aparatului.....	15	13.8 Pornirea programului.....	33
4.6 Îndreptarea aparatului	17	13.9 Adăugarea de rufe	33
5 Înainte de prima utilizare	17	13.10 Anularea programului.....	33
5.1 Pornirea procesului de eva- cuare a apei reziduale.....	17	13.11 Continuarea programului la oprirea clătirii.....	33
6 Cunoașterea	19	13.12 Scoaterea rufelor.....	33
6.1 Aparatul	19	13.13 Deconectarea aparatului	33

14 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor.....	34
14.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor.....	34
14.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor.....	34
15 Setările de bază.....	34
15.1 Prezentare generală a setărilor de bază	34
15.2 Modificarea setărilor de bază.....	34
16 Curățare și îngrijire	35
16.1 Curățarea tamburului.....	35
16.2 Curățarea sertarului pentru detergent	35
16.3 Curățarea pompei pentru soluția de spălare.....	36
17 Remediați defecțiunile	39
17.1 Deblocarea de urgență	50
18 Transport, depozitare și eliminare	50
18.1 Demontarea aparatului.....	50
18.2 Fixarea siguranțelor de transport	50
18.3 Repunerea în funcțiune a aparatului.....	50
18.4 Predarea aparatului vechi	51
19 Serviciul clienți.....	51
19.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD).....	51
20 Valori de consum	53
21 Date tehnice.....	53



1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale



- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea articolelor textile care pot fi spălate în mașina de spălat rufe și articolelor din lână cu recomandare de spălare manuală pe eticheta de îngrijire.
- cu apă de la robinet și detergenți și produse de îngrijire disponibile în comerț, adecvate pentru mașinile de spălat rufe.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 4000 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.


Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor cu vârsta de sub 3 ani și animalelor de companie în apropierea aparatului.

1.4 Instalarea în siguranță

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
 - ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
 - ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect. Instalația trebuie să dispună de un cablu cu o secțiune suficient de mare.
 - ▶ La utilizarea unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali diferențiali va fi utilizat numai un tip cu acest semn .
 - ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
 - ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
 - ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.
- O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
 - ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
 - ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.

- ▶ Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Greutatea mare a aparatului poate conduce la vătămări în momentul ridicării acestuia.

- ▶ Nu ridicați singur aparatul.

Dacă aparatul a fost instalat în mod neautorizat într-o coloană spălare-uscare, aparatul instalat ar putea să cadă.

- ▶ Nu montați uscătorul deasupra unei mașini de spălat rufe fără a utiliza setul de îmbinare furnizat de producătorul uscătorului . Nu este permisă nicio altă metodă de configurare.
- ▶ Nu montați aparatul într-o coloană spălare-uscare dacă producătorul uscătorului nu a prevăzut un set de îmbinare adecvat.
- ▶ Nu instalați într-o coloană de spălare-uscare niciun aparat de la alți producători dacă aparatul nu are adâncimea și lățimea necesare.
- ▶ Nu instalați coloana de spălare-uscare pe un piedestal; în caz contrar, aparatele s-ar putea răsturna.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠ ATENȚIONARE – Pericol de rănire!

În timpul funcționării, aparatul ar putea să vibreze sau să se deplaseze.

- ▶ Așezați aparatul pe o suprafață curată, plană și fixă.
- ▶ Îndreptați aparatul cu ajutorul piciorușelor acestuia și al unei nivele cu bulă de aer.

În cazul așezării necorespunzătoare a furtunurilor și cablurilor de alimentare electrică există pericolul de împiedicare.

- ▶ Poziționați furtunurile și cablurile de alimentare electrică astfel încât să nu existe pericolul de împiedicare.

Dacă aparatul este transportat fiind ținut de componentele proeminente, de exemplu, de hublou, aceste componente s-ar putea rupe.

- ▶ Nu transportați aparatul ținând-l de componentele proeminente.

⚠ ATENȚIONARE – Pericol de tăiere!

În cazul contactului cu marginile ascuțite ale aparatului pot rezulta răniri prin tăiere.

- ▶ Nu atingeți marginile ascuțite ale aparatului.
- ▶ În timpul instalării și transportului aparatului purtați întotdeauna mănuși de protecție.

1.5 Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 51*

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau dușuri.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ Nu instalați aparatul în spatele unei uși batante, care să blocheze sau să împiedice deschiderea ușii aparatului.
- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

La centrifugarea rufelor de dimensiuni mai mari, impermeabile, se pot produce dezechilibrări, care pot cauza răniri.

- ▶ Nu spălați și nu centrifugați în aparat rufe de dimensiuni mai mari, impermeabile, precum pături sau huse de saltea.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

Detergenții și produsele de îngrijire pot provoca intoxicații în caz de ingerare.

- ▶ În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.
- ▶ Nu lăsați produsele de spălare și de îngrijire la îndemâna copiilor.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Dacă rufele au fost tratate în prealabil cu produse de curățare cu conținut de solvenți, ușor inflamabile, acestea ar putea exploda în interiorul aparatului.

- ▶ Înainte de spălare, clătiți temeinic cu apă rufele pretratate.

⚠️ ATENȚIONARE – Pericol de rănire!

În cazul agățării de aparat sau urcării pe acesta, capacul s-ar putea rupe.

- ▶ Nu vă urcați pe aparat.

În cazul așezării sau rezemării de de hubloul deschis al aparatului, aparatul s-ar putea răsturna.

- ▶ Nu vă așezați pe și nu vă sprijiniți de hubloul aparatului.
- ▶ Nu așezați obiecte pe hubloul aparatului.

În cazul introducerii mâinilor în tamburul aflat în rotație se pot produce răniri.

- ▶ Înainte de a introduce mâinile în interiorul tamburului așteptați ca acesta să se răcească complet.

⚠ ATENȚIONARE – Pericol de opărire!

La spălarea la temperaturi înalte, soluția de spălare se înfierbântă.

- ▶ Nu atingeți soluția de spălare fierbinte.

⚠ ATENȚIONARE – Pericol de arsuri chimice!

La deschiderea sertarului pentru detergent din acesta pot sări în afară particule de detergent și de produs de îngrijire. Contactul acestora cu ochii sau pielea se poate solda cu iritații.

- ▶ În cazul contactului ochilor sau pielii cu detergentul sau produsul de îngrijire, clătiți temeinic cu apă curată zonele afectate.
- ▶ În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.
- ▶ Nu lăsați produsele de spălare și de îngrijire la îndemâna copiilor.

1.6 Curățarea și întreținerea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Nu modificați niciodată din punct de vedere tehnic aparatul sau caracteristicile aparatului.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau dușuri.

 AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Utilizarea de piese de schimb și accesorii neoriginale comportă pericole.

- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale furnizate de producător.

 AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

În cazul utilizării unor produse de curățare care conțin solvenți se pot elibera vapori toxici.

- ▶ Nu folosiți produse de curățare care conțin solvenți.

2 Prevenirea pagubelor materiale

ATENȚIE!

Dozarea necorespunzătoare a balsamurilor, detergenților, produselor de îngrijire și produselor de curățare poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Respectați indicațiile producătorului privind dozarea.

Depășirea volumului maxim de încărcare afectează funcționarea aparatului.

- ▶ Respectați și nu depășiți cantitatea maximă de încărcare pentru fiecare program.

→ "Programe", Pagina 26

Pentru transport, aparatul este asigurat cu siguranțe de transport. Siguranțele de transport nescoase pot duce la producerea de pagube materiale și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, scoateți toate siguranțele de transport și păstrați-le.
- ▶ Înainte de fiecare operațiune de transport, montați toate siguranțele de transport pentru a evita producerea de deteriorări.

Racordarea necorespunzătoare a furtunului de alimentare cu apă poate provoca prejudicii materiale.

- ▶ Strângeți ferm șuruburile de la sistemul de alimentare cu apă.
- ▶ Racordați furtunul de alimentare cu apă direct la robinetul de apă, fără elemente de legătură suplimentare, precum adaptoare, prelungitoare sau supape.
- ▶ Aveți grijă ca diametrul interior al robinetului de apă să fie de cel puțin 17 mm.
- ▶ Asigurați-vă că lungimea filetelui de la racordul pentru robinetul de apă este de cel puțin 10 mm.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 100 kPa (1 bar) și de maximum 1000 kPa (10 bari).
- ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.
- ▶ Nu racordați aparatul la bateria de amestec a unui încălzitor de apă menajeră fără presiune.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

Utilizarea cu apă contaminată sau prea fierbinte poate provoca prejudicii și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Utilizați aparatul exclusiv cu apă rece.

Agenții de curățare neadecvați pot deteriora suprafața aparatului.

- ▶ Nu folosiți mijloace de curățare ascuțite sau abrazive.
- ▶ Nu folosiți agenți de curățare cu conținut mare de alcool.
- ▶ Nu folosiți niciodată bureți din sârmă sau bureți de vase dure.
- ▶ Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale, umedă.
- ▶ Îndepărtați imediat toate resturile de detergent, umiditate sau reziduuri de pe aparat.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșeurile a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea de energie și resurse

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul cu temperaturi scăzute și durate mici, precum și cu cantitatea maximă de încărcare.

- ✓ Consumul energetic și de apă este eficientizat la maximum.

Dozați detergentul în funcție de gradul de murdărie a rufelor.

- ✓ Pentru grade de murdărie reduse până la medii, este suficientă o cantitate mică de detergent. Țineți cont de recomandarea privind dozarea oferită de producătorul detergentului.

Reduceți temperatura de spălare în cazul refelor cu un grad redus și mediu de murdărie.

- ✓ La temperaturi scăzute, aparatul are un consum energetic mai scăzut. Pentru gradele de murdărie redusă până la medii, se pot utiliza temperaturi mai scăzute, conform specificațiilor de pe eticheta de îngrijire.

Setați turația maximă de centrifugare dacă urmează ca rufe să fie uscate în uscătorul de rufe.

- ✓ Rufe mai uscate determină reducerea duratei programului de uscare și a consumului de energie. La o turație de centrifugare mai mare, gradul de umiditate reziduală din rufe este redus, însă nivelul de zgomot din timpul centrifugării crește.

Spălați rufe fără a le prespăla.

- ✓ Prespălarea rufelor prelungeste durata programului și crește consumul energetic și de apă.

Aparatul este dotat cu un sistem de control cantitativ automat.

- ✓ Controlul cantitativ automat adaptează în mod optim consumul de apă și durata programului în funcție de tipul textilelor și la de cantitatea de încărcare.

3.3 Modul de economisire a energiei electrice

Dacă aparatul nu este utilizat pentru un interval de timp mai îndelungat, acesta se deconectează automat și trece în modul de economisire a energiei.

Pentru a părăsi modul de economisire a energiei, utilizați din nou aparatul.

4 Instalarea și conectarea

4.1 Despachetarea aparatului

ATENȚIE!

Articolele rămase în tambur și care nu sunt prevăzute pentru funcționarea aparatului pot cauza prejudicii materiale și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Scoateți din tambur aceste articole și accesoriile furnizate înainte de a utiliza aparatul.
1. Îndepărtați complet ambalajul și husele de protecție de pe aparat.
→ *"Predarea la deșeuri a ambalajului", Pagina 12*
 2. Verificați vizual dacă aparatul prezintă deteriorări.
 3. Deschideți hubloul.
 4. Scoateți accesoriile din tambur.
 5. Închideți hubloul.

4.2 Volumul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

ATENȚIE!

Utilizarea de accesorii incomplete sau defecte poate afecta funcționarea aparatului sau poate provoca pagube materiale ori deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu utilizați aparatul cu accesorii incomplete sau defecte.
- ▶ Înainte de a pune aparatul în funcțiune, introduceți în acesta accesoriile corespunzătoare.
→ *"Accesorii", Pagina 30*

Notă: La aparat a fost efectuat din fabrică un test de funcționare. De aceea, în aparat pot apărea pete de apă care sunt eliminate la primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașina de spălat rufe
- Documente însoțitoare
- Siguranțe de transport
→ *"Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14*
- Capace de acoperire
- Furtun de alimentare cu apă
→ *"Racordarea furtunului de alimentare cu apă", Pagina 15*

4.3 Cerințe privind locul de instalare



AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Aparatul este prevăzut cu piese alimentate cu tensiune electrică. Atingerea pieselor alimentate cu tensiune electrică este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați aparatul fără placa de acoperire.



AVERTISMENT

Pericol de rănire!

În cazul funcționării pe un soclu, aparatul s-ar putea răsturna.

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, fixați în mod obligatoriu piciorușele aparatului cu eclisele de prindere → *Pagina 30* furnizate de producător.

ATENȚIE!


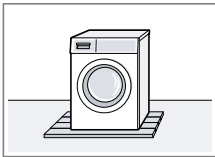
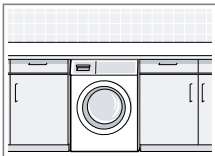
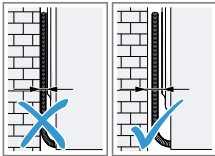
Apa reziduală din aparat poate provoca deteriorări.

- ▶ Nu montați și nu utilizați aparatul în zone cu pericol de îngheț sau în aer liber.

ro Instalarea și conectarea

Dacă aparatul este înclinat la peste 40°, se poate scurge apă reziduală, care poate provoca prejudicii materiale.

- ▶ Înclinați cu atenție aparatul.
- ▶ Transportați aparatul în poziție verticală.

Locul de instalare	Cerințe
Soclu 	Fixați aparatul cu eclisele de prindere → <i>Pagina 30.</i>
Bârnă din lemn 	Instalați aparatul pe o placă din lemn rezistentă la apă (cu grosimea de minimum 30 mm), fixată cu șuruburi pe pardoseală.
Corp de bucătărie 	Amplasați aparatul numai sub un blat de lucru continuu, fixat ferm la dulapurile adiacente. Lățimea necesară a nișei: 60 cm.
Pe un perete 	Nu prindeți cablurile de alimentare cu energie electrică și furtunurile între perete și aparat.


4.4 Îndepărtarea siguranțelor de transport

Aparatul este asigurat cu siguranțe pentru transport pe partea posterioară.


Notă: Păstrați șuruburile siguranțelor de transport și manșoanele în vederea utilizării la pentru transportul ulterior.

→ "*Fixarea siguranțelor de transport*", *Pagina 50*

1. Scoateți furtunurile din suporturi.

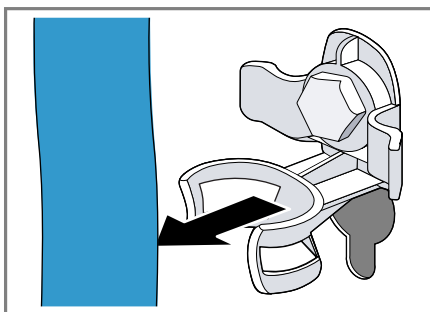

2. Desfaceți toate șuruburile de la cele 4 siguranțe pentru transport cu ajutorul unei chei pentru șuruburi, cu deschiderea de 13 mm ① și scoateți-le ②.

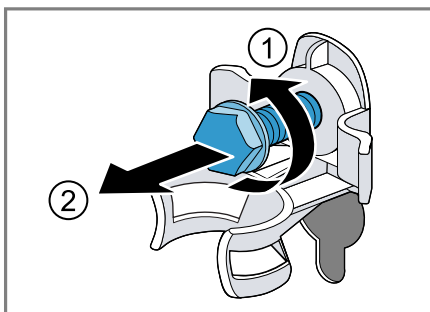


3. Scoateți cablul de alimentare electrică din suport.



4. Scoateți cele 4 manșoane.



5. Montați cele 4 capace de acoperire.

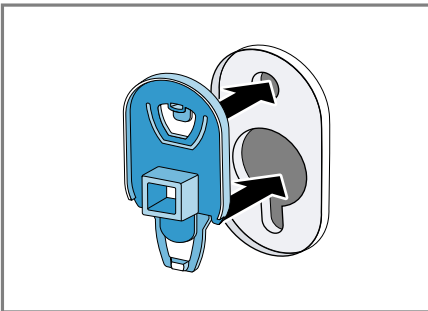

6. Împingeți în jos cele 4 capace de acoperire.



Notă: Pentru a fixa siguranțele pentru transport în interiorul aparatului în vederea transportării acestuia, efectuați în ordine inversă aceste operațiuni.

4.5 Conectarea aparatului


Racordarea furtunului de alimentare cu apă

1. Racordați furtunul de alimentare cu apă la aparat.



ro Instalarea și conectarea

- Racordați furtunul pentru alimentare cu apă la robinetul de apă (26,4 mm = 3/4").

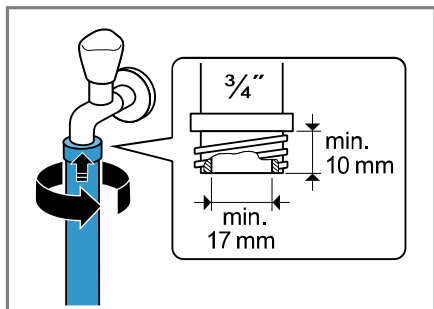

- Deschideți cu atenție robinetul de apă verificând cu această ocazie etanșeitatea pozițiilor de racordare.

Modalitățile de racordare la sistemul de evacuare a apei

Aceste informații vă ajută să racordați aparatul la sistemul de evacuare a apei.

ATENȚIE!


La evacuare, furtunul de eliminare a apei este supus unei presiuni și se poate desprinde din racord.

- Asigurați furtunul de evacuare a apei împotriva desprinderii accidentale.

Notă: Respectați înălțimile de pompare.


Înălțimea maximă de pompare este de 100 cm.

Sifon

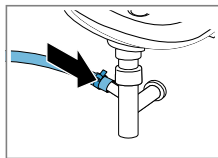

Asigurați racordul cu ajutorul unui colier de furtun (24 - 40 mm).


Chiuvetă

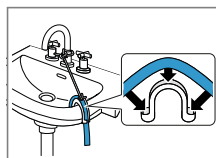

Fixați și asigurați furtunul de evacuare a apei cu ajutorul unui cot. → "Accesorii", Pagina 30

Țeavă din material sintetic cu mu-fă de cauciuc sau gură de scurgere

Fixați și asigurați furtunul de evacuare a apei cu ajutorul unui cot. → "Accesorii", Pagina 30

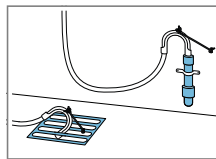

Racordarea electrică a aparatului

Notă: Instalația electrică din locuința dumneavoastră pentru acest aparat trebuie să corespundă dispozițiilor legale și normelor privind siguranța de la nivel local și trebuie să fie prevăzută cu un întrerupător de circuit cu împământare.

- Introduceți ștecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.


Datele cu privire la conectarea aparatului le găsiți la Date tehnice → Pagina 53.

- Verificați ca ștecherul de la rețea să fie fixat bine.


4.6 Îndreptarea aparatului

Pentru a reduce gomotele și vibrațiile și pentru a preveni deplasarea de pe loc a aparatului, acesta trebuie îndreptat corect.

1. Slăbiți contrapiulițele răsucindu-le în sens orar cu ajutorul unei chei pentru șuruburi, cu deschiderea de 17 mm.

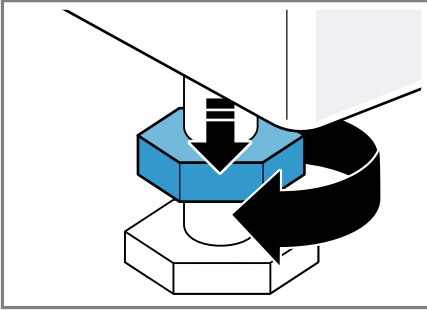

2. Pentru a echilibra aparatul, rotiți piciorușele de reglare ale acestuia. Verificați poziția aparatului cu ajutorul unei nivel cu bulă de aer.

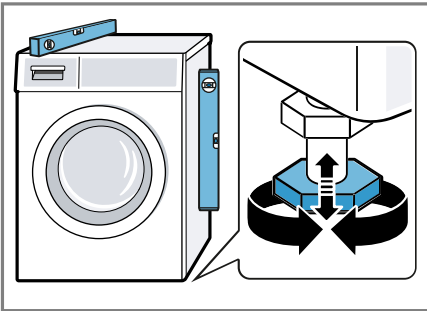

Toate piciorușele aparatului trebuie să stea fix pe podea.

3. Strângeți ferm contrapiulițele pe carcasă, răsucindu-le în sens antiorar cu ajutorul unei chei pentru șuruburi, cu deschiderea de 17 mm.




În acest timp, țineți ferm piciorușul aparatului și nu-l deplasați pe înălțime.

5 Înainte de prima utilizare

Pregătiți aparatul pentru utilizare.


5.1 Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale

Aparatul dumneavoastră a fost verificat amănunțit înainte de părăsirea fabricii. Pentru a elimina aposibilele reziduuri de apă de la verificare, porniți prima dată un proces de spălare fără rufe.


1. Aduceți selectorul de programe în poziția  **Drum Clean**.
2. Închideți hubloul.
3. Trageți sertarul pentru detergent.

ro Înainte de prima utilizare

4. Turnați o cantitate de aproximativ 1 litru de apă de la robinet în compartimentul II.

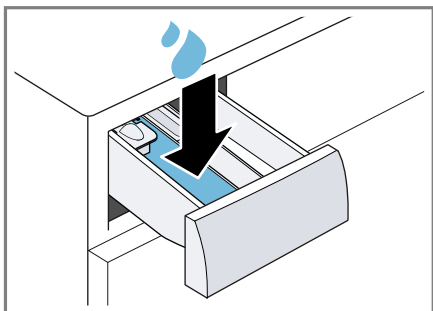

5. Introduceți detergentul pudră universal împreună cu înălbitorul pe bază de oxigen în compartimentul II.

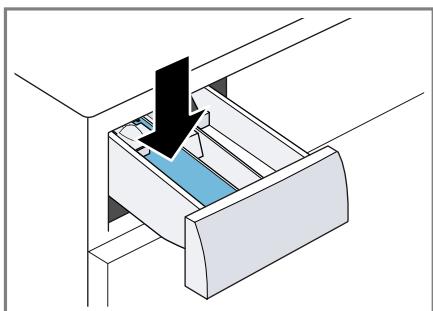

Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului în cazul rufelor cu un grad redus de murdărie. Nu utilizați detergent pentru articole din lână sau pentru rufe delicate.

6. Închideți sertarul pentru detergent.
7. Pentru a porni programul, apăsați pe **Start/Reload**.
- ✓ Pe display apare durata rămasă a programului.
 - ✓ După finalizarea programului pe afișaj apare: End.


8. Porniți primul ciclu de spălare sau aduceți selectorul de programe în poziția **Off** pentru a deconecta aparatul.

→ "Utilizarea de bază", Pagina 31

6 Cunoașterea

6.1 Aparatul

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

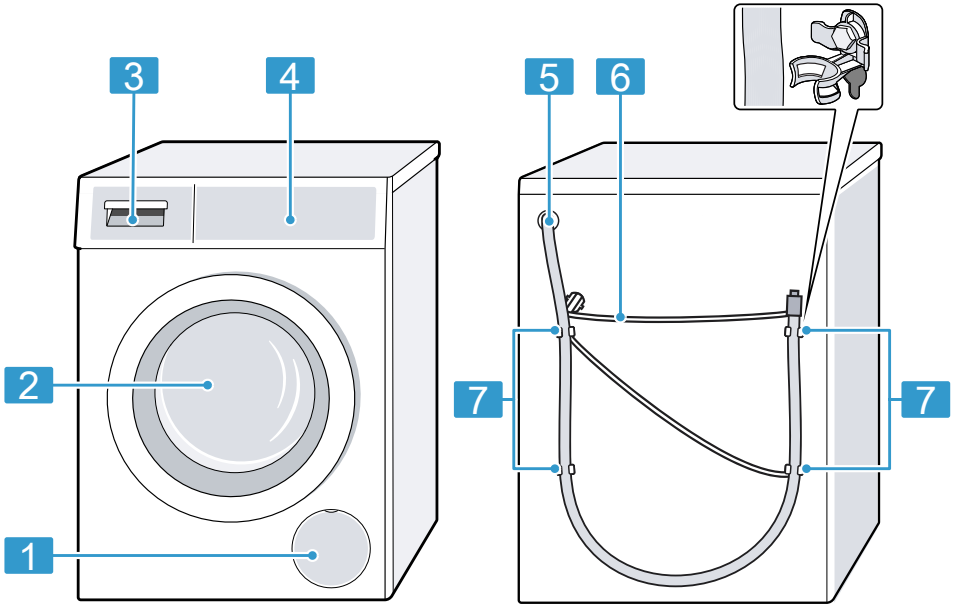

În funcție de tipul aparatului, unele detalii pot să difere de cele prezentate în imagine, de exemplu, culoarea și forma.

1 Clapeta pentru întreținere a pompei pentru soluția de spălare → *Pagina 36*

2 Hubloul

3 Sertarul pentru detergent → *Pagina 19*

4 Panoul de comandă → *Pagina 20*


5 Furtun de evacuare a apei → *Pagina 16*

6 Cablu de alimentare electrică → *Pagina 16*

7 Siguranțe de transport → *Pagina 14*

6.2 Sertar pentru detergent


Notă: Respectați indicațiile producătorului privind utilizarea și dozarea detergentului și produsului de îngrijire, precum și indicațiile din descrierea programelor.

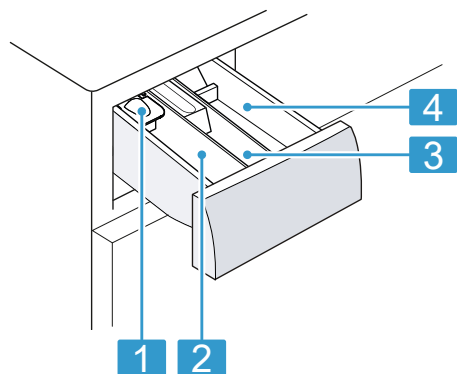

- | | |
|---|---|
| 1 | Ajutor pentru măsurare pentru detergentul lichid
→ "Montarea recipientului de dozare", Pagina 31 |
| 2 | Compartimentul II: Detergent pentru spălarea principală |
| 3 | Compartimentul ☼: Balsam |
| 4 | Compartimentul I: Detergent pentru prespălare |

6.3 Panoul de comandă


Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

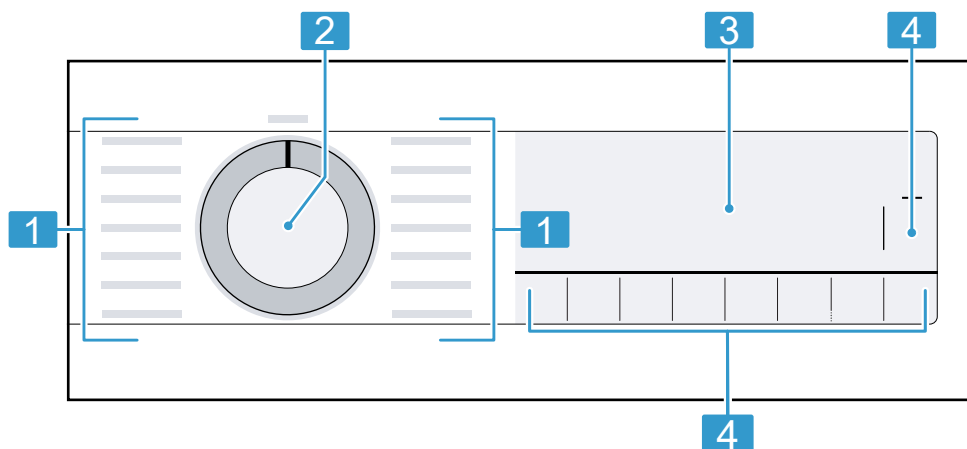

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Programe → Pagina 26 |
| 2 | Selectorul de programe
→ Pagina 31 |
| 3 | Afișajul → Pagina 21 |
| 4 | Taste → Pagina 24 |

7 Afișajul



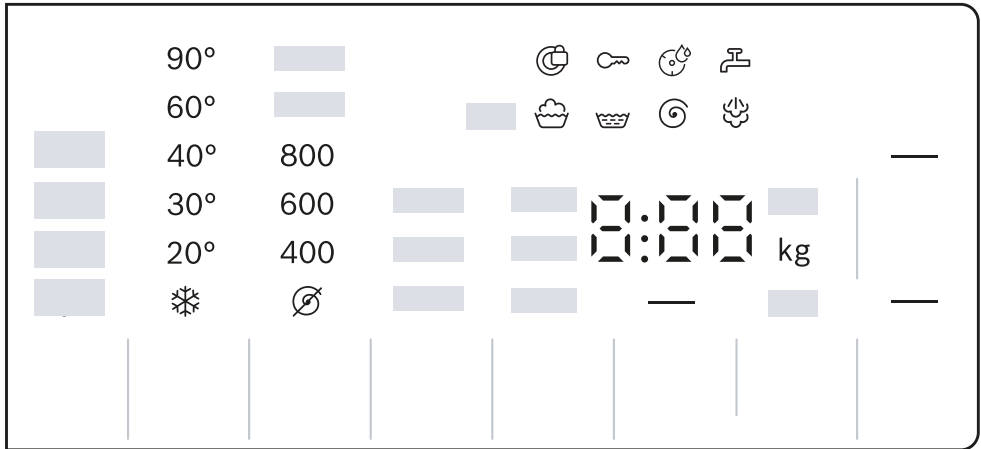









Pe display puteți vedea valorile curente de setare, posibilitățile de selectare sau textele cu instrucțiuni.






Reprezentare a indicațiilor de pe afișaj

Indicator	Descriere
0:40 ¹	Durata estimată a programului sau durata rămasă a programului, în ore și minute.
— ¹	Ora de finalizare a programului → "Taste", Pagina 24
9,0 ¹	Recomandare privind cantitatea maximă de încărcare, în kg, pentru programul setat.
∅ - 1200 ↻	Turația de centrifugare setată în rot/min. → "Taste", Pagina 24 ∅: fără centrifugare, numai evacuare
* - 90	Temperatura setată în °C. → "Taste", Pagina 24 * (rece)
—	Pornire, anulare sau întrerupere <ul style="list-style-type: none"> ■ aprins: Programul se derulează și poate fi anulat sau întrerupt. ■ aprindere intermitentă: Programul poate fi pornit sau continuat.
↓	Starea programului: Prespălare

¹ Exemplu












Indicator	Descriere
	Starea programului: Spălare
	Starea programului: Clătire
	Starea programului: Centrifugare
End	Starea programului: Finalizare program
	Starea programului: Tratare cu aburi
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aprins: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat. ■ aprindere intermitentă: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat, iar aparatul a fost acționat. → "Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 34
—	Funcția de reducere a gardului de șifonare este activată. → "Taste", Pagina 25
—	Funcția de prespălare este activată. → "Taste", Pagina 24
—	Funcția de spălare cu o cantitate suplimentară de apă și cu un ciclu de clătire este activată. → "Taste", Pagina 25
	Funcția de oprirea a clătirii este activată.
—	Durata scurtă a programului este activată. → "Taste", Pagina 24
	Funcția de îndepărtare a petelor de sânge este activată.
	Funcția de îndepărtare a petelor de iarbă este activată.
	Funcția de îndepărtare a petelor de vin roșu este activată.
	Funcția de îndepărtare a petelor de grăsime/ulei alimentar este activată.
	se aprinde intermitent: Este necesară curățarea tamburului. Derulați programul  Drum Clean pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru soluția de spălare. → "Curățarea tamburului", Pagina 35
:	aprindere intermitentă: Sistemul de control al tensiunii a întrerupt programul din cauza subtensiunilor nepermise. → "• se aprinde intermitent.", Pagina 41 Notă: Programul este continuat atunci când alimentarea cu tensiune este din nou posibilă.



¹ Exemplu

Indicator	Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aprins: Hubloul este blocat și nu poate fi deschis. ■ aprindere intermitentă: Hubloul nu este închis corect. ■ stins: Hubloul este deblocat și poate fi deschis.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apa nu are presiune. → "E:30 / -10 și/sau , Pagina 40 ■ Presiunea apei de la robinet este prea mică.
E:35 / -10 ¹	<p>Cod de eroare, indicator de eroare, semnal. → "Remediați defecțiunile", Pagina 39</p>
¹ Exemplu	

8 Taste







Selectarea setărilor programelor depinde de programul setat.

Tastă	Selecție	mai multe informații
 Start/Reload (Start/Reîncărcare)	<ul style="list-style-type: none"> ■ pornire ■ anulare ■ întrerupere 	Porniți, anulați sau întrerupeți programul.
 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ activare ■ dezactivare 	Activați sau dezactivați durata redusă a programului. Notă: Consumul energetic este crescut. Rezultatele de spălare nu sunt afectate.
 AntiStain	Selecție multiplă	Selectați tipul de pete. Temperatura, mișcarea tamburului și timpul de înmuiere variază în funcție de tipul de pete.
 Finished in (Gata)	până la 24 de ore	Setați ora de finalizare a programului. Durata programului este indicată de numărul de ore setat. După pornirea programului va fi afișată durata acestuia.
 Temp. (Select. temp.)	 - 90	Reglați temperatura. Temperatura setată în °C.
 Spin Speed Reduction (Reducere centrifugare)	 - 1200	Reglați turația de centrifugare sau dezactivați funcția de centrifugare. Turația de centrifugare setată în rot/min. Cu opțiunea  apa este evacuată, iar funcția de centrifugare este dezactivată. Rufelee rămân umede în tambur.
 3 sec. (3 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activare ■ dezactivare 	→ "Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 34
 Prewash (Prespălare)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activare ■ dezactivare 	Activați sau dezactivați funcția de prespălare, de exemplu, pentru spălarea rufelor foarte murdare. Notă: Introduceți detergentul pentru prespălare în compartimentul I și detergentul pentru spălare principală în compartimentul II al sertarului pentru detergent. → "Sertar pentru detergent", Pagina 19

Tastă	Selecție	mai multe informații
 Water/Rinse + (Apă și clătire suplimentară.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activare ■ dezactivare 	<p>Spălați cu mai multă apă și activați sau dezactivați un ciclu de clătire suplimentară.</p> <p>Recomandat pentru piele deosebit de sensibilă sau în zonele în care apa are un grad de duritate foarte redus.</p>
 Less Ironing (Anti-șifonare)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activare ■ dezactivare 	<p>Activați sau dezactivați funcția antișifonare.</p> <p>Pentru a reduce gradul de șifonare a rufelor, durata ciclului de centrifugare și turația de centrifugare sunt adaptate.</p> <p>Notă: După spălare, rufele au un grad mai mare de umiditate reziduală. Pentru a reduce gradul de șifonare, după spălare așezați imediat rufele pe umeașe.</p>








9 Programe

Notă: Pe etichetele de îngrijire ale rufelor găsiți informații suplimentare privind programul care trebuie selectat.

Program	Descriere	încărcare max. (kg)
Cottons  (Bumbac)	Spălați articole textile din bumbac, in sau amestecuri, rezistente la uzură. Pentru a utiliza un program scurt adecvat pentru rufe cu un grad mediu de murdărie, activați  Speed Perfect. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1200 rot/min 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Spălați articole textile din bumbac, in și amestecuri. Notă: Articolele textile ale căror etichete de îngrijire indică spălarea la temperaturi cuprinse între 40 °C  și 60 °C  pot fi spălate împreună. Eficiența procesului de spălare corespunde celei mai înalte clase de eficiență a spălării conform dispozițiilor legale. Pentru acest program, temperatura de spălare este adaptată automat în funcție de încărcătură în vederea obținerii unei eficiențe energetice optime și a celui mai bun rezultat al spălării. Temperatura de spălare nu poate fi modificată. Setarea programului: Notă: La acest program, temperatura nu este reglabilă și este stabilită automat. <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1200 rot/min 	9,0
Easy-Care  (Îngrijire ușoară)	Spălați articole textile din țesături sintetice și amestecuri. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 rot/min 	4,0
Quick Mix  (Spălare rapidă-mixte)	Spălați articole textile din bumbac, in, fibre sintetice și amestecuri. Adecvat pentru rufe cu un grad redus de murdărie.	4,0






¹  **Speed Perfect** activat

² Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
	Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 rot/min 	
Delicates/Silk  (Delicate/Mătase)	Spălați articole textile delicate, lavabile, din mătase, vâscoză și fibre sintetice. Utilizați un detergent adecvat pentru rufe delicate sau din mătase. Notă: Spălați într-un săculeț special articolele textile deosebit de delicate sau articolele textile care conțin închizători de tip cârlig, închizători de tip ochet sau capse. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 rot/min 	2,0
 Wool  (Lână)	Spălați textilele din lână sau cu conținut de lână lavabile manual sau în mașina de spălat rufe. Pentru a preveni micșorarea rufelor, tamburul rotește rufele într-un mod deosebit de delicat și cu pauze lungi. Utilizați un detergent adecvat pentru lână. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 rot/min 	2,0
Rinse  (Clătire)	Clătire cu centrifugare ulterioară și evacuarea apei. Setarea programului: max. 1200 rot/min	–
 Spin/Drain (Evacuare/Centrifugare)	Centrifugare și evacuare a apei. Dacă doriți doar evacuarea apei, activați  . Rufe nu sunt centrifugate. Setarea programului: max. 1200 rot/min	–
 Hygiene Plus (Hygiene Plus)	Spălați articole textile din bumbac, în sau amestecuri, rezistente la uzură. Adecvat pentru persoanele care suferă de alergii și în cazul cerințelor ridicate de igienizare. Notă: După ce este atinsă temperatura setată, aceasta rămâne constantă pe parcursul întregului proces de spălare. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C 	–




¹  Speed Perfect activat

² Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1200 rot/min 	
 Sportswear (Sport/Fitness)	<p>Spălați articole textile sport și articole textile pentru exterior din fibre sintetice, microfibre și lână. Folosiți un detergent adecvat pentru articole textile sport. Nu utilizați balsam.</p> <p>Recomandare: Rufele cu un grad înalt de murdărie trebuie spălate cu programul Easy-Care .</p> <p>Setarea programului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 rot/min 	2,0
 Iron Assist (Easy Ironing Steam Assisted)	<p>Adecvat pentru cămăși, tricouri și articole textile similare din bumbac, in și amestecuri. Programul este destinat încălzirii și tratării cu aburi a articolelor textile uscate, pentru ca acestea să poată fi ulterior așezate pe umerase sau călcate cu ușurință. Gradul maxim de încărcare a programului este de cinci cămăși sau cinci tricouri. Activați  Speed Perfect dacă doriți să tratați cu aburi un singur articol de îmbrăcăminte.</p> <p>Observații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Imediat după finalizarea programului, articolele textile încălzite și tratate cu aburi trebuie așezate pe umerase sau călcate. ■ Articolele textile nu vor fi spălate sau curățate. Nu utilizați produse de curățare sau de îngrijire. ■ Aburii sunt fierbinți și pot deteriora anumite tipuri de țesături sau fibre textile. Prin urmare, programul nu este adecvat pentru articolele textile de exterior sau pentru cele din mătase și lână, precum puloverele. 	- ²
 Jeans/Dark Wash (Jeans/Haine închise la culoare)	<p>Spălați articole textile din bumbac de culoare închisă și intensă și articole textile ușor de întreținut, de exemplu, jeans. Spălați rufele întoarse pe dos. Folosiți detergent lichid. Setarea programului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C 	4,0

¹  Speed Perfect activat

² Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
 Drum Clean (Curățare tambur)	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1200 rot/min <p>Curățați și îngrijiți tamburul. Utilizați programul în următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ înainte de prima utilizare ■ în cazul spălării frecvente la o temperatură de spălare de 40 °C sau mai mică ■ după o perioadă lungă de neutilizare <p>Utilizați detergenți universali pudră cu înălbitor pe bază de oxigen. Introduceți detergentul pudră universal cu înălbitor pe bază de oxigen în compartimentul II pentru spălarea principală. → "Sertar pentru detergent", Pagina 19</p> <p>Pentru a evita formarea spumei, reduceți la jumătate cantitatea de detergent. Nu utilizați balsam. Nu utilizați detergent destinat curățării articolelor din lână, rufelor delicate sau detergent lichid.</p> <p>Notă: Dacă nu ați folosit pentru o perioadă lungă de timp niciun program la 60 °C sau la o temperatură mai mare, indicatorul de curățare a tamburului se aprinde intermitent pentru a vă aminti că este necesară curățarea tamburului.</p>	_ ²
 Super Quick 15'/30' (Rapid 15'/30')	<p>Spălați articole textile din bumbac, fibre sintetice și amestecuri. Program scurt pentru cantități mici de rufe, cu un grad redus de murdărie. Durata programului este de aproximativ 30 de minute. Dacă doriți să reduceți durata programului la 15 minute, activați  Speed Perfect. Cantitatea maximă de încărcare se reduce la 2,0 kg. Setarea programului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 rot/min 	4,0 2,0 ¹

¹  **Speed Perfect** activat

² Spălarea nu este posibilă

10 Accesorii

Utilizați accesoriile originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoastră.

Notă: Unele accesorii sunt disponibile și în alte culori. Contactați → "Serviciul clienți", Pagina 51.

	Utilizare	Număr de comandă
Prelungitor pentru furtunul de alimentare cu apă	Prelungirea furtunului de alimentare cu apă rece sau cu sistem Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Inele de susținere	Optimizați stabilitatea aparatului.	WMZ2200
Cot	Fixați furtunul de evacuare a apei.	00655300
Casetă pentru detergent lichid	Dozați detergentul lichid.	00605740
Soclu	Suspendați aparatul pentru a-l putea încălca și descărca cu ușurință.	WMZ20490
Produs de curățare pentru mașina de spălat rufe	Produs de curățare pentru îngrijirea interiorului aparatului.	00311929

11 Rufe

11.1 Pregătirea rufelor

ATENȚIE!

Obiectele rămase în buzunarele articolelor vestimentare pot cauza deteriorări ale rufelor și avarierea tamburului.

- ▶ Înainte de utilizare, scoateți toate obiectele din buzunarele articolelor vestimentare.

Notă

Când pregătiți rufe, protejați aparatul și articolele textile.

- Îndepărtați nisipul și pământul prin periere

- Sortați rufele în funcție de culoare și materialele textile și respectați etichetele de îngrijire
- Închideți fermoarele, închizătorile cu bandă de tip scai, închizătorile de tip cârlig și închizătorile de tip ochet
- Legați împreună curelele, benzile din material textil și cordoanele
- Scoateți inelele și benzile de la perdele
- Spălați rufele mici sau foarte delicate într-un săculeț special
- Spălați rufele mari împreună cu rufe mici
- Spălați imediat rufele cu pete proaspete
- Pretratați rufele cu pete uscate și spălați-le de mai multe ori
- Așezați rufele despăturite în tambur

- Înainte de încărcarea tamburului, clătiți de mai multe ori rufele care sunt pretratate cu înălbitor cu conținut de clor.

12 Detergentul și produsele de îngrijire

Indicațiile producătorului privind utilizarea și dozarea sunt disponibile pe ambalaj.

Observații

- când utilizați detergenți lichizi, utilizați numai detergenți lichizi adecvați
- nu amestecați detergenți lichizi diferiți
- nu amestecați detergentul și balsamul
- Nu folosiți produse care au fost depozitate un timp prea îndelungat și sunt îngroșate puternic.
- Nu folosiți soluții cu conținut de solvenți, substanțe iritante sau care emană gaze
- nu utilizați înălbitor cu conținut de clor
- Agenții coloranți trebuie utilizați rar deoarece sărurile de fixare pot ataca oțelul inoxidabil
- nu utilizați înălbitori în aparat

13 Utilizarea de bază

13.1 Porniți aparatul

Cerință: Aparatul este instalat și racordat corect și sigur.

→ *"Instalarea și conectarea", Pagina 13*

- ▶ Poziționați selectorul de programe în dreptul unui program oarecare.

13.2 Setarea programului

1. Rotiți selectorul de programe și aduceți-l în dreptul programului dorit.
→ *"Programe", Pagina 26*
2. Dacă doriți, modificați setările programului. → *Pagina 31*

13.3 Modificarea setărilor programului

Cerință: Este setat un program.

→ *"Setarea programului", Pagina 31*

- ▶ Adaptați setările programului.
→ *"Taste", Pagina 24*

Notă: Setările programului nu sunt stocate permanent pentru acest program.

13.4 Introducerea rufelor

Notă: Pentru a preveni șifonarea, țineți cont de gradul maxim de încărcare aferent programelor.

→ *"Programe", Pagina 26*

Cerințe

- Rufele sunt pregătite și sortate.
→ *"Rufe", Pagina 30*
- Tamburul este gol.


1. Deschideți hubloul.
2. Introduceți rufele în tambur.
3. Închideți hubloul.

Asigurați-vă că rufele nu rămân prinse în hubloul.


13.5 Montarea recipientului de dozare

1. Trageți sertarul pentru detergent.


2. Apăsați în jos inserția și scoateți sertarul pentru detergent.

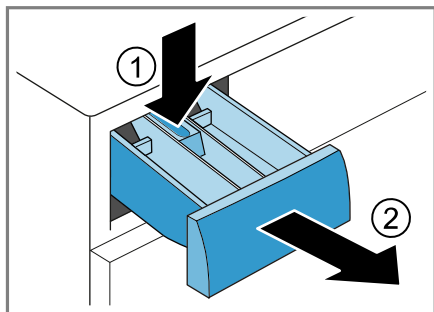


3. Montați recipientul de dozare.

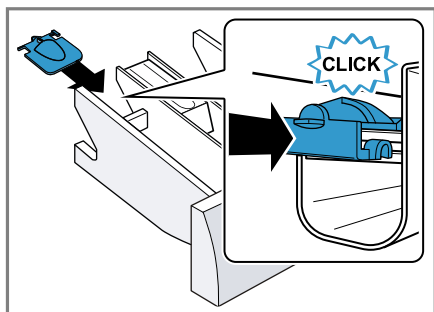

1. Glisați spre înainte recipientul de dozare.

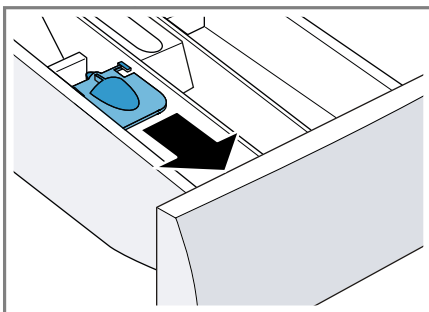

2. Apăsați recipientul de dozare și fixați-l.

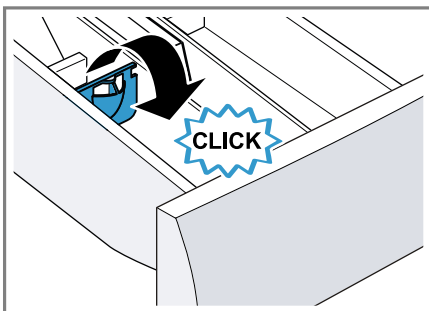

13.6 Utilizarea recipientului de dozare

Pentru dozarea mai ușoară a detergentului lichid, puteți introduce un recipient de dozare în sertarul pentru detergent.

Notă: Nu utilizați recipientul de dozare în cazul detergentilor vâscoși, detergentilor pudră, dacă este activat programul de prespălare sau la finalizarea programului.

Cerințe

- Sertarul pentru detergent → *Pagina 19* este scos.
- Recipientul de dozare este montat. → *Pagina 31*

13.7 Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire

Notă: Respectați indicațiile referitoare la detergent și produse de îngrijire → *Pagina 31*.

1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Dacă doriți, utilizați recipientul de dozare. → *Pagina 32*
3. Introduceți detergentul. → "*Sertar pentru detergent*", *Pagina 19*
4. Dacă doriți, adăugați un produs de îngrijire.
5. Închideți sertarul pentru detergent.

13.8 Pornirea programului

Cerință: Este setat un program.

→ "Setarea programului", Pagina 31

- ▶ Apăsăți pe **Start/Reload**.
- ✓ Tamburul se rotește și se realizează detectarea încărcăturii în decurs de până la 2 minute, după care se realizează alimentarea cu apă.
- ✓ Pe display este afișată durata programului sau ora de finalizare a programului.
- ✓ După finalizarea programului pe afișaj apare: End.

13.9 Adăugarea de rufe

După pornirea programului, puteți scoate sau adăuga rufe, în funcție de stadiul programului.

1. Apăsăți pe **Start/Reload**.

Aparatul intră în starea de repaus.

Notă: Dacă doriți să adăugați rufe, respectați indicațiile de pe display.


→ "Afișajul", Pagina 23

2. Deschideți hubloul.
3. Adăugați sau scoateți rufe.
4. Închideți hubloul.
5. Apăsăți pe **Start/Reload**.

13.10 Anularea programului

1. Apăsăți pe **Start/Reload**.
2. Deschideți hubloul.

În cazul unei temperaturi ridicate și al unui nivel ridicat al apei, hubloul rămâne blocat din motive de siguranță.

- La o temperatură ridicată, porniți programul **Rinse** .
- La un nivel ridicat al apei, porniți programul **Spin** sau selectați un program adecvat pentru evacuare.

→ "Programe", Pagina 26

3. Scoateți rufe. → Pagina 33

13.11 Continuarea programului la oprirea clătirii

Cerințe

- Funcția de oprirea a clătirii este activată.
- Ultimul proces de clătire al programului setat este încheiat, iar rufe rămân în apa de clătire.


1. Setăți programul **Spin** sau un program pentru evacuare.
→ "Programe", Pagina 26
2. Apăsăți pe **Start/Reload**.

13.12 Scoaterea rufelor

1. Deschideți hubloul.
2. Scoateți rufe din tambur.

13.13 Deconectarea aparatului

1. Aduceți selectorul de programe în poziția **Off**.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Uscați prin ștergere garnitura din cauciuc și îndepărtați corpurile străine.

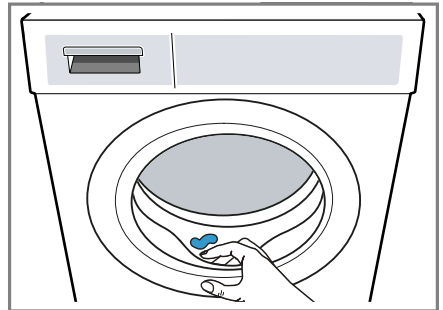



4. Lăsați deschise hubloul aparatului și sertarul pentru detergent, pentru ca apa reziduală să se poată evapora.

14 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor



Asigurați aparatul împotriva acționării accidentale a elementelor de comandă.

14.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

- ▶ Mențineți apăsată ambele taste  **3 sec.** timp de aproximativ 3 secunde.
- ✓ Pe afișaj apare .
- ✓ Elementele de comandă sunt blocate.
- ✓ Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor rămâne activat și după deconectarea aparatului sau în cazul producerii unei pene de curent.

14.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor


Cerință: Pentru a dezactiva sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, aparatul trebuie să fie conectat.

- ▶ Mențineți apăsată ambele taste  **3 sec.** timp de aproximativ 3 secunde.
Pentru a nu anula programului care rulează, aduceți selectorul de programe în dreptul programului inițial.
- ✓ Pe afișaj apare .

15 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

15.1 Prezentare generală a setărilor de bază

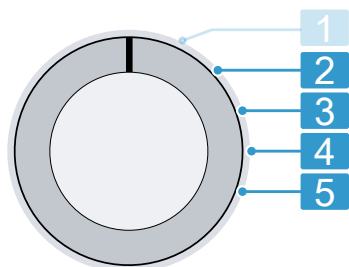

Selector de programe cu poziții ale programelor

- 2** Setati intensitatea semnalului sonor emis după finalizarea programului:
0 (oprit) până la 4 (foarte tare)
- 3** Setati intensitatea semnalului sonor emis la selectarea tastelor:
0 (oprit) până la 4 (foarte tare)
- 4** Activați (On) sau dezactivați funcția de curățare a tamburului (OFF).
- 5** Indică numărul de programe finalizate.

15.2 Modificarea setărilor de bază

1. Rotiți selectorul de programe în poziția 1. → *Pagina 34*

2. Apăsați pe **Spin Speed Reduction** și, simultan, aduceți selectorul de programe în poziția 2.
- ✓ Pe display apare valoarea actuală.
3. Selectați setarea de bază dorită cu ajutorul selectorului de programe.
→ *Pagina 34*
4. Pentru a modifica valoarea, apăsați pe **Finished in**.
5. Pentru a salva modificarea, deconectați aparatul.

16 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

16.1 Curățarea tamburului


⚠ ATENȚIONARE **Pericol de rănire!**

Spălarea îndelungată la temperaturi scăzute și ventilarea necorespunzătoare a aparatului pot cauza deteriorări ale tamburului și răniri.


- ▶ Activați cu regularitate un program de curățare a tamburului sau spălați la temperaturi de minimum 60 °C.
- ▶ După fiecare ciclu de funcționare, lăsați huboul aparatului deschis și lăsați sertarul pentru detergent să se usuce.
- ▶ Derulați programul **Drum Clean** fără rufe, cu un detergent pudră universal cu înălbitor pe bază de oxigen sau cu un produs de curățare pentru îngrijirea interiorului aparatului.
→ *"Accesorii", Pagina 30*

16.2 Curățarea sertarului pentru detergent


1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Apăsați inserția și scoateți sertarul pentru detergent.

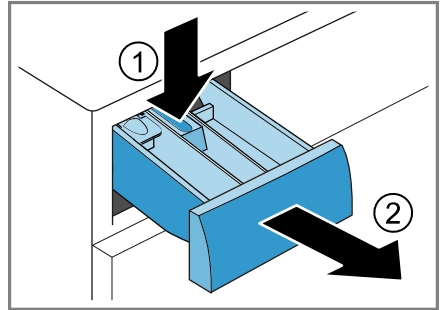


3. Scoateți caseta trăgând-o de jos în sus.

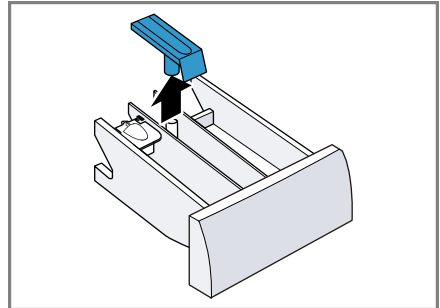


4. Curățați cu apă și o perie sertarul pentru detergent și caseta, apoi uscați-le.

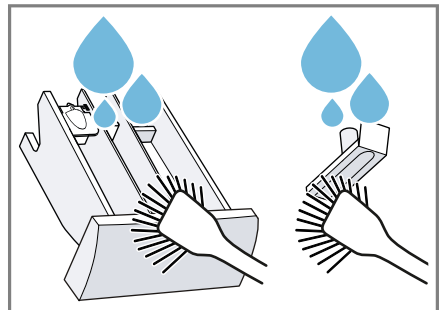

5. Introduceți și fixați caseta.

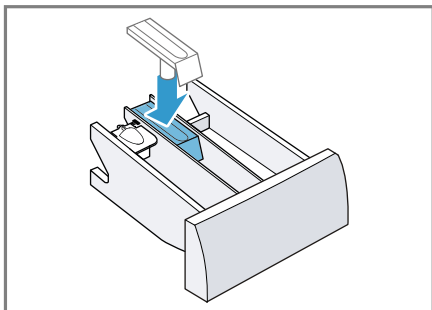

6. Curățați locașul pentru sertarul pentru detergent.

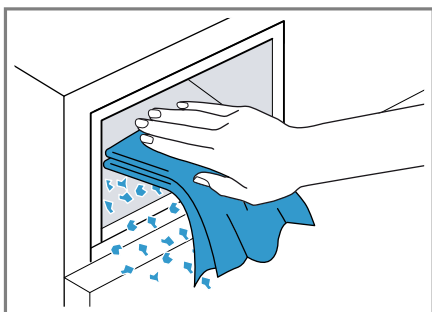

7. Închideți sertarul pentru detergent.


16.3 Curățarea pompei pentru soluția de spălare

Curățați cu regularitate pompa pentru soluția de clătire, însă cel puțin o dată pe an, precum și atunci când aceasta prezintă defecțiuni, de exemplu, dacă este înfundată sau produce zgomote de zdrăngănit.


Golirea pompei pentru soluția de detergent

1. Închideți robinetul de apă.
2. Deconectați aparatul.
→ "Deconectarea aparatului",
Pagina 33
3. Deconectați ștecherul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.


4. Deschideți și scoateți clapeta de întreținere.

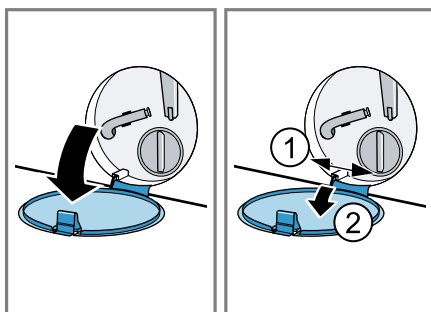

5. Împingeți un vas cu o dimensiune corespunzătoare sub orificiu.

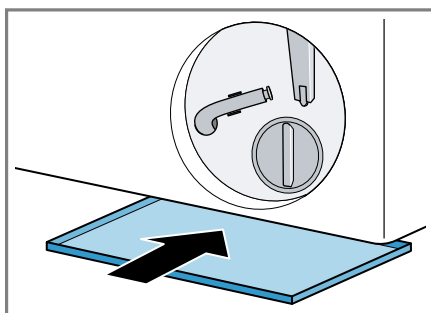


6. Scoateți furtunul de golire din suport.

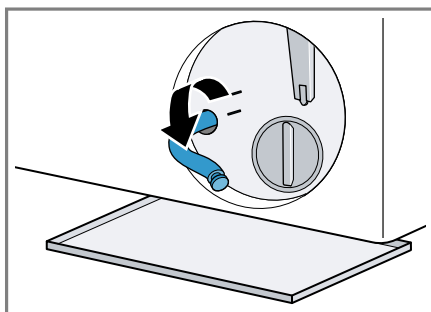


7. **⚠ ATENȚIONARE - Pericol de opărire!** La spălarea la temperaturi înalte, soluția de spălare se înfierbântă.

- Nu atingeți soluția de spălare fierbinte.


Pentru a permite scurgerea apei în vas, scoateți capacul de închidere.

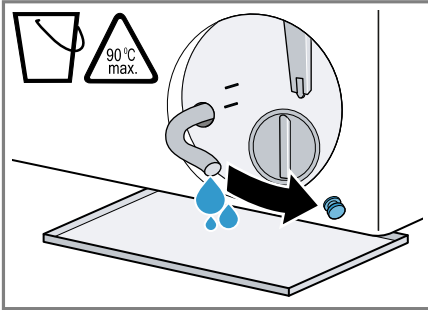

8. Apăsați pe capacul de închidere.

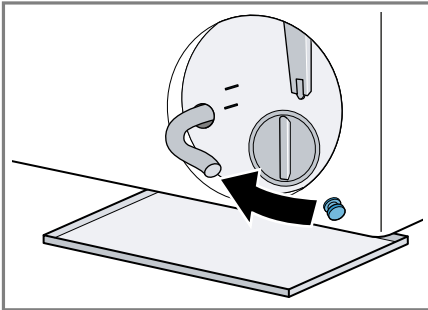

9. Fixați furtunul de golire în suport.

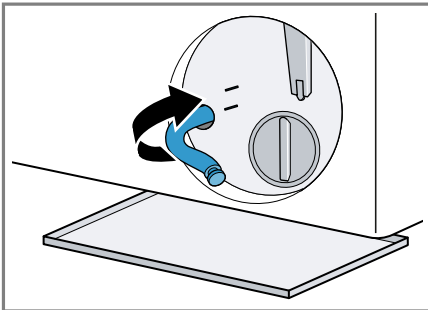


Curățarea pompei pentru soluția de spălare

Cerință: Pompa pentru soluția de spălare este goală. → *Pagina 36*


1. Desfiletați cu atenție capacul pompei astfel încât în pompa pentru soluția de spălare să se afle numai apă reziduală.

- Depunerile persistente de murdărie pot determina blocarea cartușului de filtru în carcasa pompei. Îndepărtați depunerile de murdărie și scoateți cartușul de filtru.

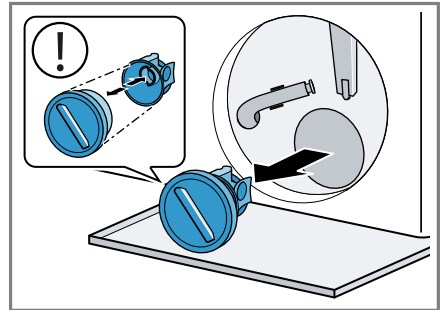

Capacul pompei este alcătuit din două componente care pot dezamblate în vederea curățării.


2. Curățați spațiul interior, filetul capacului pompei și carcasa pompei.

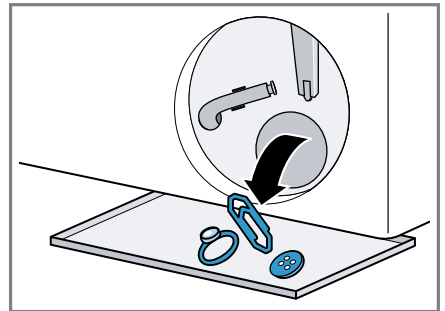


3. Asigurați-vă că rotorul cu palete al pompei pentru soluția de spălare poate fi rotit.

4. Așezați la loc capacul pompei.

- Asigurați-vă că componentele capacului pompei sunt montate corect.

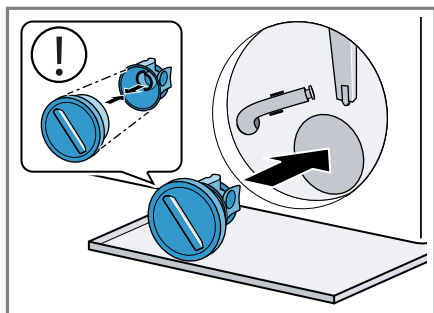


5. Înfiletați capacul pompei până la opritor.

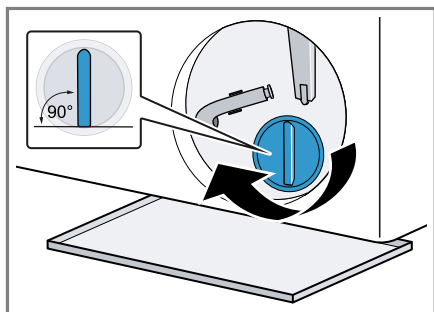

Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical.

6. Așezați clapeta pentru întreținere și închideți-o.

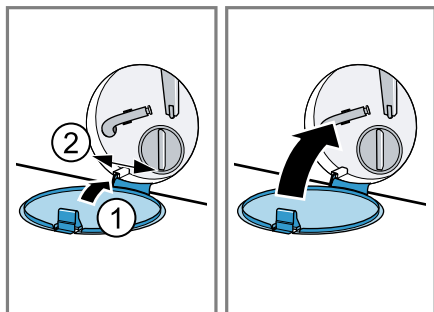

Înainte de următoarea spălare

Pentru a preveni vărsarea detergentului neutilizat în orificiul de scurgere, la următoarea spălare derulați un program adecvat de evacuare după ce goliți pompa pentru soluția de spălare.

1. Deschideți robinetul de apă.
2. Introduceți ștecherul în priză.
3. Porniți aparatul.
4. Turnați o cantitate de un litru de apă în compartimentul II.
5. Selectați un program adecvat pentru evacuare.

→ "Programe", Pagina 26

17 Remediați defecțiunile


Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.


AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!





Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Nu modificați niciodată din punct de vedere tehnic aparatul sau caracteristicile aparatului.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.



Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Afișajul este stins, iar  Start/Reload se aprinde intermitent.	Modul de economisire a energiei este activ. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apăsați orice tastă. ✓ Afișajul se aprinde din nou.
"E:30 / -80"	Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.
	Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.
	Furtunul de evacuare a apei este instalat la o înălțime prea mare. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montați furtunul de evacuare a apei la o înălțime de maximum 1 metru.
	La furtunul de evacuare a apei este montată o prelungire nepermisă. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Scoateți prelungirile nepermise de la furtunul de evacuare a apei. → "Conectarea aparatului", Pagina 15
	Pompa pentru soluția de spălare este înfundată. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 36
	Capacul pompei nu este asamblat corect. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asamblați corect capacul pompei.


Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
"E:30 / -80"	<p>Capacul pompei nu este înșurubat complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că capacul pompei este înșurubat complet în aparat. Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical. <hr/> <p>Cantitatea de detergent este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul II (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole umplute cu puf). ▶ La următoarea spălare cu aceeași încărcătură, reduceți cantitatea de detergent.
"H:32"	<p>Sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea din cauza repartizării neuniforme a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introduceți din nou rufele în tambur. <p>Notă: Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p>
"E:30 / -10" și/sau 	<p>Presiunea apei este redusă. Nu este posibilă remedierea.</p> <hr/> <p>Sitele din sistemul de alimentare cu apă sunt înfundate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați sitele din sistemul de alimentare cu apă. <hr/> <p>Robinetul de apă este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deschideți robinetul de apă. <hr/> <p>Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau blocat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau blocat. <hr/> <p>Sistemul de măsurare a nivelului apei este defect.</p> <p>Notă: După afișarea mesajului de eroare, aparatul a pornit un proces de evacuare prin pompare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mai întâi așteptați aproximativ 5 minute până când procesul de evacuare prin pompare se finalizează. 2. Pentru a reseta mesajul de defecțiune, opriți aparatul. 3. Reporniți aparatul. 4. Dacă mesajul de eroare este afișat din nou, contactați unitatea de service abilitată. → "Serviciul clienți", Pagina 51

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
: se aprinde intermitent.	<p>Sistemul de control al tensiunii detectează dacă sub-tensiunea nepermisă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este posibilă remedierea. <p>Notă: După stabilizarea alimentării cu tensiune, programul își continuă derularea în mod normal.</p>
	<p>Subtensiunea poate să provoace o prelungire a duratei programului.</p> <p>Nu este posibilă remedierea.</p>
☺ se aprinde.	<p>Temperatură este prea înaltă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Așteptați până când temperatura a scăzut. ▶ Anulați programul. → "Anularea programului", Pagina 33
	<p>Nivelul apei este prea ridicat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectați un program adecvat pentru evacuare. → "Programe", Pagina 26
☺ se aprinde intermitent.	<p>Hubloul nu este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți hubloul.
	<p>Sunt rufe prinse în hubloul.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Scoateți rufele care au fost prinse.
☺	<p>Este necesară curățarea tamburului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Curățarea tamburului", Pagina 35
"E:30/-20"	<p>Cantitatea de detergent este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La următoarea spălare cu aceeași încărcătură, reduceți cantitatea de detergent.
	<p>S-a introdus o cantitate suplimentară de apă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu adăugați în mod suplimentar apă în aparat în timpul operării.
	<p>Supapa magnetică este defectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apelați la unitatea de service abilitată. → "Serviciul clienți", Pagina 51


Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Toate celelalte coduri de eroare.	<p>Deficiențe de funcționare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deconectați și reconectați aparatul. 2. Dacă mesajul apare din nou, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică timp de 30 de secunde trăgând ștecherul sau decuplând siguranța aferentă de la tabloul electric. <p>✓ Dacă eroarea este remediată prin acest procedeu, mesajul dispare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dacă anunțul apare din nou, contactați unitatea de service pentru clienți. În acest caz, specificați cu exactitate mesajul de eroare. → "Serviciul clienți", Pagina 51
Aparatul nu funcționează.	<p>Fișa de rețea a cablului de alimentare nu este introdusă în priză.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conectați aparatul la rețeaua de curent. <hr/> <p>Siguranța din panoul de siguranțe s-a declanșat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați siguranța din panoul de siguranțe. <hr/> <p>Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați funcționarea iluminării interiorului și altor aparate din încăpere.
Programul nu pornește.	<p>Nu s-a apăsat pe  Start/Reload.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apăsați pe  Start/Reload. <hr/> <p>Hubloul nu este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți hubloul. <hr/> <p>Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor. → "Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 34 <hr/> <p> Finished in este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați dacă  Finished in este activat. → "Taste", Pagina 24 <hr/> <p>Sunt rufe prinse în hubloul.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Scoateți rufele care au fost prinse.
Ușa nu se deschide.	<p>Temperatură este prea înaltă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Așteptați până când temperatura a scăzut. ▶ Anulați programul. → "Anularea programului", Pagina 33 <hr/> <p>Nivelul apei este prea ridicat.</p>



Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Ușa nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectați un program adecvat pentru evacuare. → <i>"Programe", Pagina 26</i>
	<p>Pană de curent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deschideți hubloul cu ajutorul sistemului de deblocare de urgență. → <i>"Deblocarea de urgență", Pagina 50</i>
Soluția de spălare nu este evacuată.	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.
	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.
	<p>Pompa pentru soluția de spălare este înfundată.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 36.</i>
	<p>Furtunul de evacuare a apei este instalat la o înălțime prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montați furtunul de evacuare a apei la o înălțime de maximum 1 metru.
	<p>Capacul pompei nu este asamblat corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asamblați corect capacul pompei.
	<p>Cantitatea de detergent este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul II (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole umplute cu puf). ▶ La următoarea spălare cu aceeași încărcătură, reduceți cantitatea de detergent.
	<p>La furtunul de evacuare a apei este montată o prelungire nepermisă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Scoateți prelungirile nepermise de la furtunul de evacuare a apei. → <i>"Conectarea aparatului", Pagina 15</i>
	<p>Capacul pompei nu este înșurubat complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că capacul pompei este înșurubat complet în aparat. Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Apa nu se scurge. Detergentul nu ajunge în interiorul tamburului.	<p>Nu s-a apăsat pe  Start/Reload.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apăsați pe  Start/Reload. <hr/> <p>Sitele din sistemul de alimentare cu apă sunt înfundate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați sitele din sistemul de alimentare cu apă. <hr/> <p>Robinetul de apă este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deschideți robinetul de apă. <hr/> <p>Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau blocat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau blocat.
Mai multe încercări de centrifugare.	<p>Sistemul de control al centrifugării compensează dezechilibrul prin distribuirea repetată a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții. <p>Notă: Este recomandat ca la încărcare să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p>
Durata programului se modifică în timpul procesului de spălare.	<p>Desfășurarea programului este optimizată electronic. Acest lucru poate duce la modificarea duratei programului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții. <hr/> <p>Sistemul de control al centrifugării compensează dezechilibrul prin distribuirea repetată a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții. <p>Notă: Este recomandat ca la încărcare să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <hr/> <p>Sistemul de control al spumei pornește o clătire dacă se formează prea multă spumă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.
Apa din tambur nu este vizibilă.	<p>Apa se află sub zona vizibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții. ▶ Nu adăugați în mod suplimentar apă în aparat în timpul operării.
Tamburul trepidează după pornirea programului.	<p>Cauza este o testare internă a motorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
În compartimentul ☼ se află apă reziduală.	<p>Caseta din compartimentul ☼ este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 35
Vibrații și deplasări ale aparatului în timpul centrifugării.	<p>Aparatul este îndreptat corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Îndreptarea aparatului", Pagina 17 <hr/> <p>Picioarele aparatului nu sunt fixate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixați picioarele aparatului. → "Îndreptarea aparatului", Pagina 17 <hr/> <p>Siguranțele pentru transport nu sunt scoase.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14.
Tamburul se rotește, însă apa nu se scurge.	<p>Funcția de detectare a încărcăturii este activă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune, nu sunt necesare intervenții. <p>Notă: Funcția de detectare a încărcăturii poate avea o durată de până la 2 minute.</p>
Formare a unei cantități mari de spumă.	<p>Cantitatea de detergent este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul II (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole umplute cu puf). ▶ La următoarea spălare cu aceeași încărcătură, reduceți cantitatea de detergent.
Turația înaltă de centrifugare nu a fost atinsă.	<p>A fost setată o turație de centrifugare prea mică.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mare. <hr/> <p> Less Ironing este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectați un program corespunzător pentru tipul de material textil introdus în aparat. <hr/> <p>Sistemul de control al excentrării egalizează excentrarea reducând turația de centrifugare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introduceți din nou rufele în tambur. <p>Notă: Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Porniți programul Spin.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Programul de centrifugare nu pornește.	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.
	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.
	<p>Sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea din cauza repartizării neuniforme a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introduceți din nou rufele în tambur. <p>Notă: Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Porniți programul Spin.
Zgomoz de huruit.	<p>Apa este presurizată și distribuită în sertarul pentru detergent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - Acesta este un zgomot de funcționare normal.
Zgomote puternice în timpul centrifugării.	<p>Aparatul este îndreptat corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Îndreptarea aparatului</i>", <i>Pagina 17</i> <p>Picioarele aparatului nu sunt fixate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixați picioarele aparatului. → "<i>Îndreptarea aparatului</i>", <i>Pagina 17</i> <p>Siguranțele pentru transport nu sunt scoase.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Îndepărtarea siguranțelor de transport</i>", <i>Pagina 14</i>.
Zgomot de zdrăngănit, zăngănit în pompa pentru soluția de spălare.	<p>În interiorul pompei pentru soluția de spălare au pătruns corpuri străine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Curățarea pompei pentru soluția de spălare</i>", <i>Pagina 36</i>.
Zgomot de foșnitor de aspirare, ritmic.	<p>Pompa pentru soluția de spălare este activă, soluția de spălare este eliminată prin pompă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu este o defecțiune - Acesta este un zgomot de funcționare normal.
Articolele vestimentare se șifonează.	<p>Turația de centrifugare este prea înaltă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugre mai mică. <p>Volumul încărcăturii este prea mare.</p>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Articolele vestimentare se șifonează.	<p>▶ La următorul proces de spălare, reduceți volumul încărcăturii.</p> <hr/> <p>A fost setat un program greșit pentru tipul respectiv de material textil.</p> <p>▶ Selectați un program corespunzător pentru tipul de material textil introdus în aparat.</p>
Detergentul sau balsamul picură de pe garnitură și se acumulează pe ușa sau în pliul garniturii.	<p>Prea mult detergent sau balsam în sertarul pentru detergent.</p> <p>▶ Atunci când dozați detergentul lichid și balsamul, aveți grijă să nu depășiți marcajul din interiorul sertarului pentru detergent.</p>
Rezultatul centrifugării nu este satisfăcător. Rufele sunt ude/prea umede.	<p>A fost setată o turație de centrifugare prea mică.</p> <p>▶ La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mare.</p> <p>▶ Porniți programul Spin.</p> <hr/> <p> Less Ironing este activat.</p> <p>▶ Selectați un program corespunzător pentru tipul de material textil introdus în aparat.</p>
	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă.</p> <p>▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.</p>
	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă.</p> <p>▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.</p>
	<p>Sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea din cauza repartizării neuniforme a rufelor.</p> <p>▶ Introduceți din nou rufele în tambur.</p> <p>Notă: Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <p>▶ Porniți programul Spin.</p>
	<p>Sistemul de control al excentrării egalizează excentrația reducând turația de centrifugare.</p> <p>▶ Introduceți din nou rufele în tambur.</p> <p>Notă: Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Rezultatul centrifugării nu este satisfăcător. Rufele sunt ude/prea umede.	▶ Porniți programul Spin .
Reziduuri de detergent pe rufele umede.	Detergentul poate conține reziduuri insolubile în apă, care se depun pe rufe. ▶ Porniți programul Rinse  .
Reziduuri de detergent pe rufele uscate.	Detergentul poate conține reziduuri insolubile în apă, care se depun pe rufe. ▶ Periați rufele după spălare și uscare.
Se scurge apă de la furtunul de alimentare cu apă.	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat corect/ferm. 1. Racordați corect furtunul de alimentare cu apă. → <i>"Racordarea furtunului de alimentare cu apă", Pagina 15</i> 2. Strângeți ferm îmbinarea.
Se scurge apă de la furtunul de evacuare a apei.	Furtunul de evacuare a apei este deteriorat. ▶ Înlocuiți furtunul de evacuare a apei. Furtunul de evacuare a apei nu este racordat corect. ▶ Racordați corect furtunul de evacuare a apei. → <i>"Modalitățile de racordare la sistemul de evacuare a apei", Pagina 16</i>
În interiorul aparatului s-au format depuneri.	Umiditatea și resturile de detergent pot favoriza dezvoltarea de bacterii. ▶ → <i>"Curățarea tamburului", Pagina 35</i> ▶ Când nu utilizați aparatul, lăsați deschise hubloul și sertarul pentru detergent astfel încât apa reziduală să se poată evapora.
După finalizarea programului  Iron Assist , pe rufele din fibre textile se formează urme de umiditate.	Picăturile de apă din tambur sau de pe hubloul au umezit rufele din fibre textile. Picăturile sunt cauzate fie de aburul condensat, fie de umiditatea reziduală a programului de spălare anterior. ▶ Călcați rufele din fibre textile sau atârnați-le pe umezașe pentru a se usca.
Balsamul de rufe rămâne în sertarul pentru detergent.	Utilizarea balsamului de rufe nu este prevăzută pentru programul selectat. ▶ Înainte de pornirea ciclului de spălare, verificați dacă programul selectat este compatibil cu utilizarea balsamului de rufe. → <i>"Programe", Pagina 26</i>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se scurge apă pe sub hubloul.	Hubloul este murdar sau manșonul provoacă o neetanșeitățe. ▶ Curățați hublul și manșonul.


17.1 Deblocarea de urgență

Deblocarea hubloului

Cerință: Pompa pentru soluția de spălare este goală. → *Pagina 36*

1. **ATENȚIE!** Apa care se scurge poate duce la pagube materiale.
- ▶ Nu deschideți hubloul dacă apa este vizibilă prin acesta.

Trageți în jos mecanismul de deblocare de urgență cu ajutorul unei scule și eliberați-l.

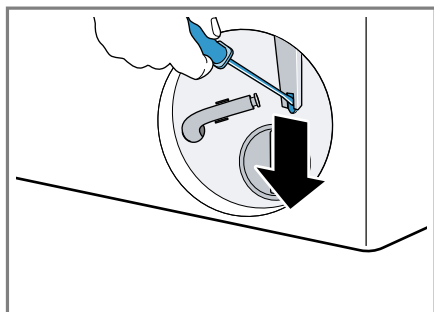

- ✓ Sistemul de blocare a hubloului este deblocat.
2. Introduceți și blocați clapeta pentru întreținere.
 3. Închideți clapeta pentru întreținere.

18 Transport, depozitare și eliminare

18.1 Demontarea aparatului


1. Închideți robinetul de apă.
2. Goliți furtunul de alimentare cu apă.
3. Deconectați aparatul.
→ *"Deconectarea aparatului", Pagina 33*
4. Scoateți din priză ștecherul aparatului.

5. Evacuați soluția de spălare.
→ *"Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 36*
6. Demontați furtunurile.

18.2 Fixarea siguranțelor de transport

Pentru a preveni deteriorarea aparatului în timpul transportului, asigurați-l cu siguranțele de transport.

1. Scoateți cele 4 capace cu ajutorul unei șurubelnițe.

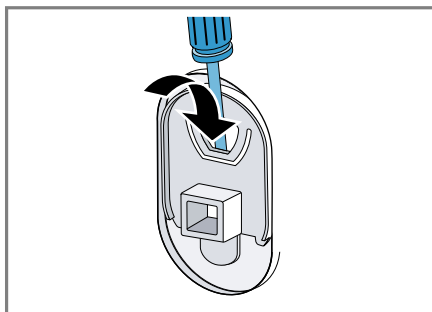

Păstrați capacele.

2. Montați cele 4 siguranțe de transport.
→ *"Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14*

18.3 Repunerea în funcțiune a aparatului

- ▶ Pentru informații suplimentare, consultați
→ *"Instalarea și conectarea", Pagina 13* și
→ *"Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale", Pagina 17.*

18.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot re-folosi materii prime valoroase.

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ Nu instalați aparatul în spatele unei uși batante, care să blocheze sau să împiedice deschiderea ușii aparatului.
- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

19 Serviciul clienți

Piesele de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Notă: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apeleți la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

19.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

În funcție de model, plăcuța cu date tehnice se află:








- pe partea interioară a hubloului.
- pe partea interioară a clapetei de întreținere.
- pe partea posterioară a aparatului.

ro Serviciul clienți

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

20 Valori de consum

Următoarele informații sunt prezentate conform directivei UE privind proiectarea ecologică. Valorile specificate pentru alte programe decât **Eco 40-60** sunt doar valori orientative și au fost emise în conformitate cu standardul EN60456 aflat în vigoare.

Program	Încărcare (kg)	Durata programului (h:min) ¹	Consum de energie (kWh/ciclu) ¹	Consum de apă (l/ciclu) ¹	Temperatură maximă (°C) ⁵ min ¹	Turație de centrifugare (rot/min) ¹	Umiditate reziduală (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	41	1200	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1200	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	23	1200	53,00
Cottons  20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1200	52,00
Cottons  40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1200	52,00
Cottons  60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1200	52,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1200	56,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ Valorile efective se pot abate de la valorile prezentate în funcție de unii factori de influență precum presiunea apei, duritatea și temperatura de intrare, temperatura ambiantă, tipul, cantitatea și gradul de murdărie a rufelor, tipul de detergent utilizat, fluctuațiile de tensiune și funcțiile suplimentare selectate.

² Programul de testare conform directivei UE privind proiectarea ecologică și directiva UE privind etichetarea energetică, cu apă rece (15 °C).

21 Date tehnice

Înălțime aparat	84,5 cm
Lățime aparat	59,8 cm
Adâncimea aparatului	58,8 cm

Adâncimea aparatului cu ușa închisă	63,2 cm
Adâncimea aparatului cu ușa deschisă	104,9 cm
Greutate	73,0 kg

ro Date tehnice

Cantitate maximă de încărcare	9,0 kg
Tensiune din rețea	220-240 V, 50 Hz
⇒ Protecție minimă la instalare	10 A
Putere nominală	2300 W
Putere absorbită	■ Mod oprit: 0,15 W ■ Mod inactiv: 0,50 W
Presiunea apei	■ Minimum: 100 kPa (1 bar) ■ Maximum: 1000 kPa (10 bari)
Lungimea furtunului de alimentare cu apă	150 cm
Lungimea furtunului de evacuare a apei	150 cm
Lungime cablu de alimentare electrică	160 cm

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1705902>¹. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001916552 (040116)

ro