Indicii pentru reparații - Combinaţie aparat de răcire/congelare

Referitor la acest document 537
1.1 Informații importante 537
1.1.1 Aplicabilitatea 537
1.2 Explicația simbolurilor 537
1.2.1 Nivelurile de pericol 537
1.2.2 Simbolurile de pericol 537
1.2.3 Structura avertismentelor 538
1.2.4 Simbolurile generale 538

Siguranța 539
2.1 Instrucțiuni generale de siguranță 539
2.1.1 Toate aparatele electrocasnice 539

Instrumente și materiale utile 540

Repararea 541
4.1 Înlocuirea garniturii uşii 541
4.1.1 Demontarea garniturii uşii 541
4.1.2 Montarea garniturii uşii 541
4.2 Înlocuirea mânerului uşii 544
4.2.1 Demontarea mânerului uşii 544
4.2.2 Montarea mânerului uşii 544
4.3 Înlocuirea balamalei de sus a uşii 545
4.3.1 Demontarea balamalei de sus a uşii 545
4.3.2 Montarea balamalei de sus a uşii 546
4.4 Înlocuirea balamalei de sus a uşii (uşă cu afişaj) 547
4.4.1 Demontarea balamalei de sus a uşii 548
4.4.2 Montarea balamalei de sus a uşii 549
4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a uşii 550
4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a uşii 550
4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a uşii 551
4.6 Înlocuirea balamalei de jos a uşii 552
4.6.1 Demontarea balamalei de jos a uşii 552
4.6.2 Montarea balamalei de jos a uşii 552
4.7 Repoziţionarea raftului 553
4.7.1 Demontarea raftului 553
4.7.2 Montarea raftului 553
4.8 Repoziţionarea suportului pentru sticle 554
4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle 554
4.8.2 Montarea suportului pentru sticle 554
4.9 Repoziţionarea raftului pentru uşă 555
4.9.1 Demontarea raftului pentru uşă 555
4.9.2 Montarea raftului pentru uşă 555
4.10 Repoziționarea containerului de depozitare 556
4.10.1 Demontarea containerului de depozitare 556
4.10.2 Montarea containerului de depozitare 556
4.11 Repoziţionarea containerului pentru fructe şi legume 557
4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe şi legume 557
4.11.2 Montarea containerului pentru fructe şi legume 557
4.12 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume 558
4.12.1 Demontarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume 558
4.12.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume 559
4.13 Repoziţionarea containerului pentru alimente îngheţate 560
4.13.1 Demontarea containerului pentru alimente îngheţate 560
4.13.2 Montarea containerului pentru alimente îngheţate 560
4.14 Înlocuirea lămpii LED de sus 561
4.14.1 Demontarea lămpii LED de sus 561
4.14.2 Montarea lămpii LED de sus 561
4.15 Înlocuirea lămpii LED laterale 562
4.15.1 Demontarea lămpii LED laterale 563
4.15.2 Montarea lămpii LED laterale 563
4.16 Înlocuirea lămpii LED din congelator 565
4.16.1 Demontarea lămpii LED din congelator 565
4.16.2 Montarea lămpii LED din congelator 565

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
⚠ PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
⚠ AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
⚠ ATENŢIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENŢIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

⚠ PERICOL

Tipul și sursa pericolului!
Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului.
- ▸ Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Deces prin electrocutare
- ▸ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
Pornire	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de serie
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

⚠ Siguranța

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Instrument special [00342180]		

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.1 Înlocuirea garniturii uşii

Cerinţă:

- Uşa este deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii uşii

1. Îndepărtaţi garnitura uşii din canelura colţurilor din dreapta şi stânga.

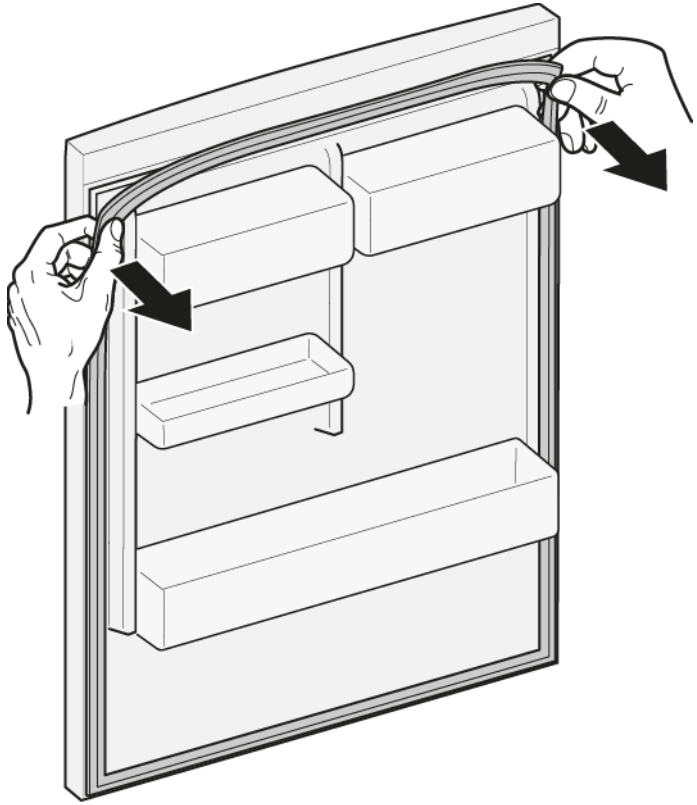

2. Demontaţi garnitura uşii din canelură.

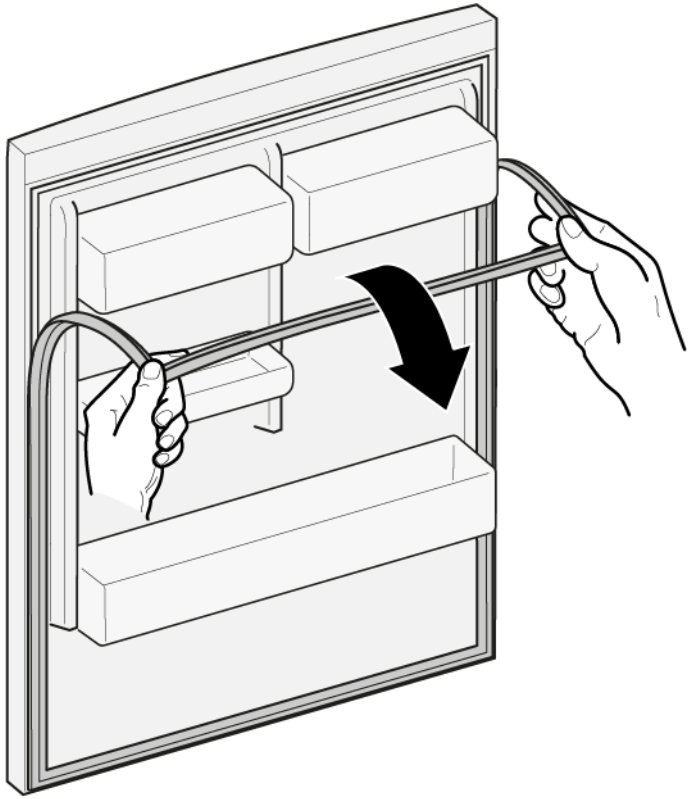

- Garnitura uşii este demontată.

4.1.2 Montarea garniturii uşii

	Grosimea garniturii noi a uşii poate fi uşor diferită faţă de grosimea garniturii vechi a uşii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere şi funcţionarea pe termen lung. Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteţi optimiza comportamentul de închidere în consecinţă. Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura uşii au rol funcţional (sunt necesare pentru ventilaţie). Ele nu sunt defecte ale produsului.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

1. Verificaţi canelura pentru montarea garniturii şi asiguraţi-vă că nu prezintă defecte.

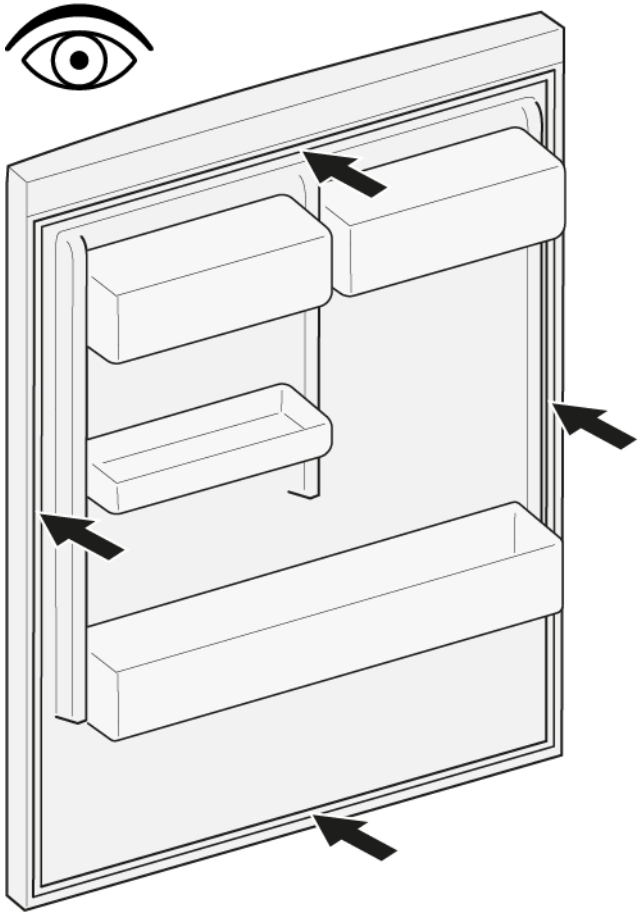

2. ⓘf Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
   - Contactaţi departamentul de service pentru clienţi.

3. | | |
   |---|---|
   | | O deformare uşoară a garniturii uşii este normală şi nu afectează funcţionarea acesteia. Se recomandă să îndreptaţi garnitura uşii înainte de a o introduce în aparat. |

   Încălziţi garnitura uşii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte şi remodelaţi-o cu mâna.

4. Împingeţi colţurile de sus şi de jos ale garniturii în canelură.

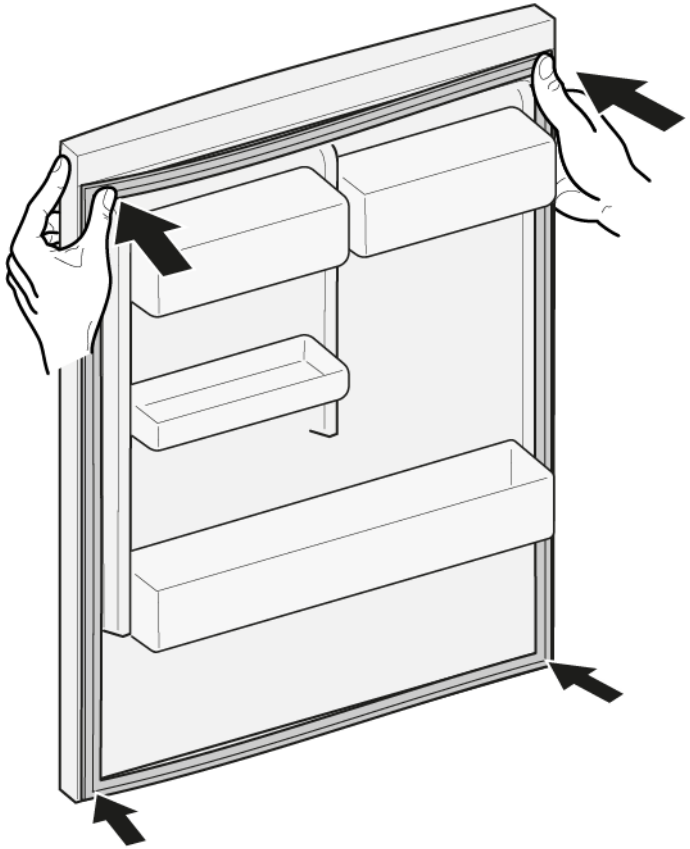

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

5. Apăsaţi întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

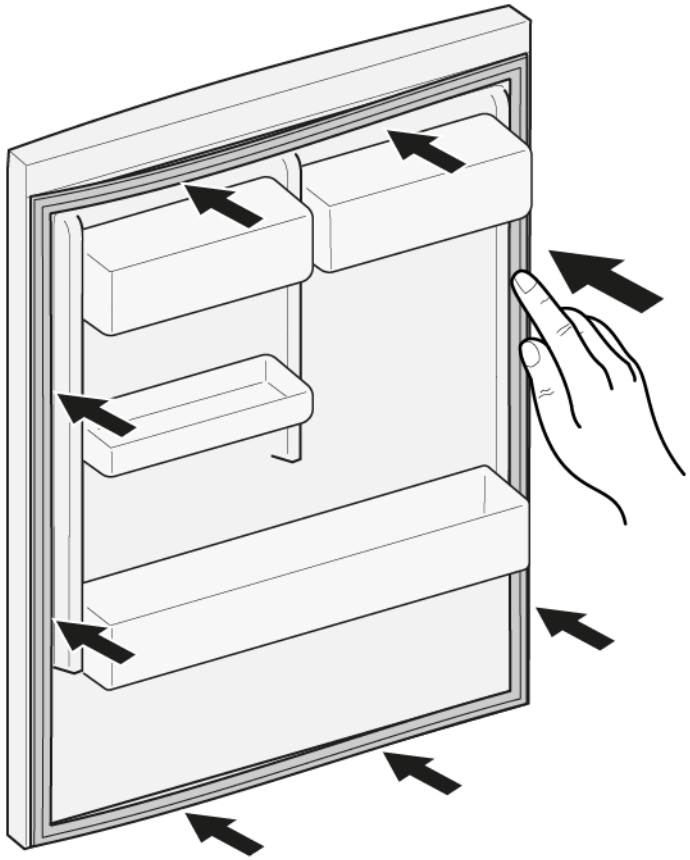

➥ Garnitura uşii este montată.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.2 Înlocuirea mânerului uşii

Scule speciale:

Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
Şurubelniţă plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	

Cerinţă:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Uşa este deschisă.

4.2.1 Demontarea mânerului uşii

1. Demontaţi două capace de şuruburi (1).
2. Deşurubaţi două şuruburi (2).
3. Demontaţi mânerul uşii (3).

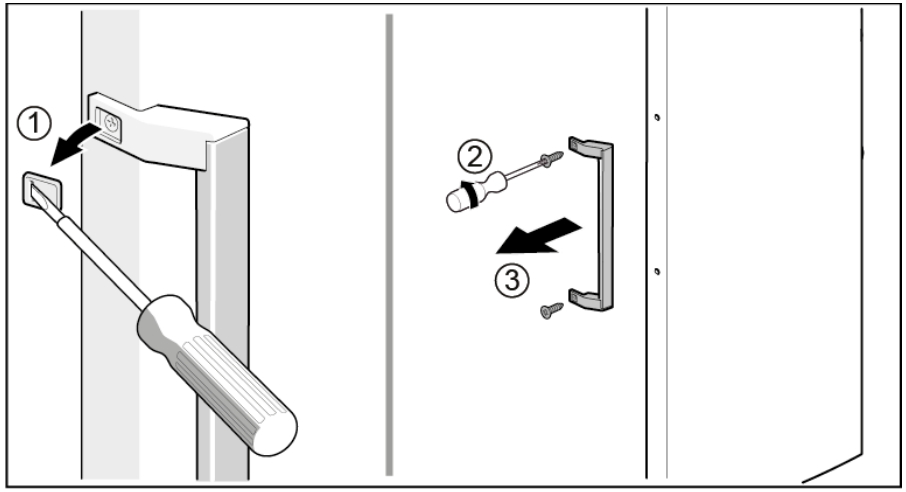

Mânerul uşii este demontat.

	Mânerul uşii pentru cea de-a doua uşă poate fi demontat în acelaşi mod.

4.2.2 Montarea mânerului uşii

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.3 Înlocuirea balamalei de sus a uşii

Scule speciale:

Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

AVERTISMENT

Aparate grele, masive!
Accidentarea spatelui şi leziuni musculare
- Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiţi.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.

ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!
Rănire prin tăiere
- Purtaţi mănuşi de protecţie.

AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate!
Fracturi/zdrobiri
- Fixați aparatele împotriva alunecării.

ATENŢIONARE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Accidente din cauza pieselor care cad.
- Fixați componenta împotriva căderii.

ATENŢIE!

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.
- Fixați componenta împotriva căderii.

Cerinţă:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.3.1 Demontarea balamalei de sus a uşii

1. Glisați suportul sub secțiunea de bază.

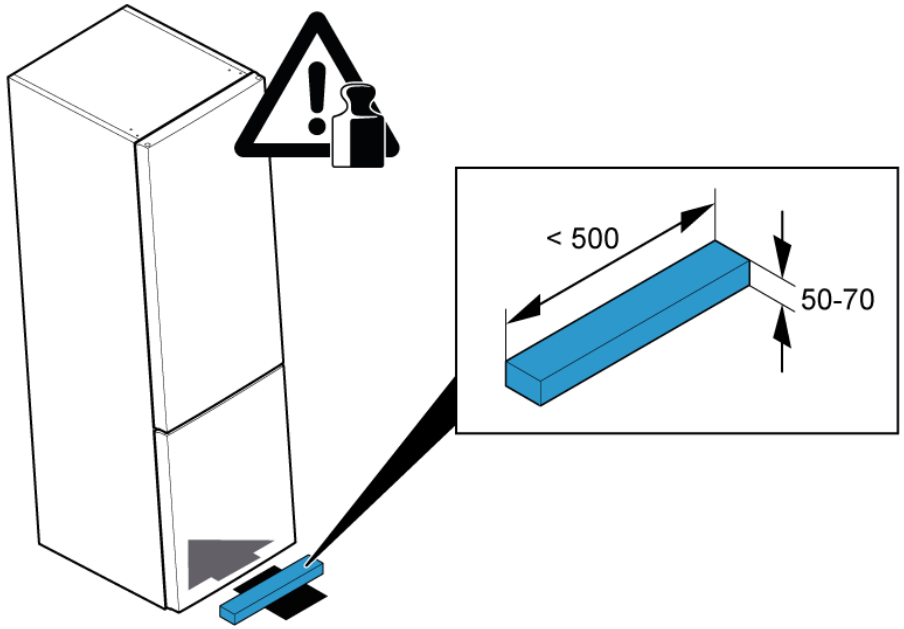

2. 1. Demontați capacul balamalei de sus (1).
   2. Deșurubați două șuruburi (2).
   3. Demontați balamaua de sus (3).

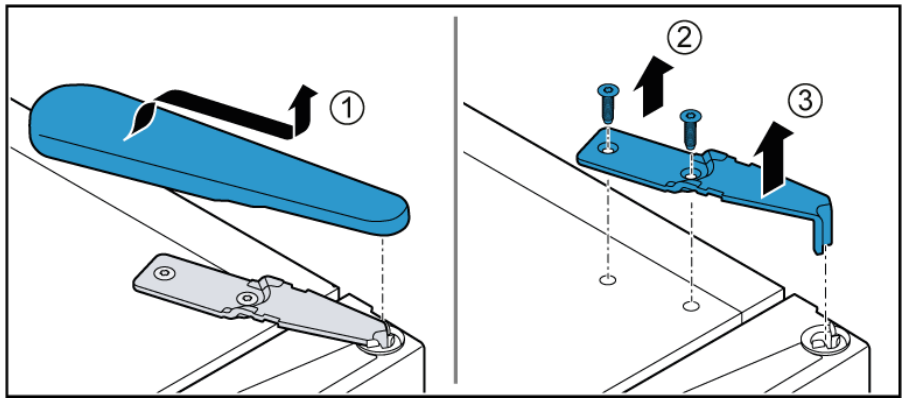

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

3. Demontați ușa de sus.

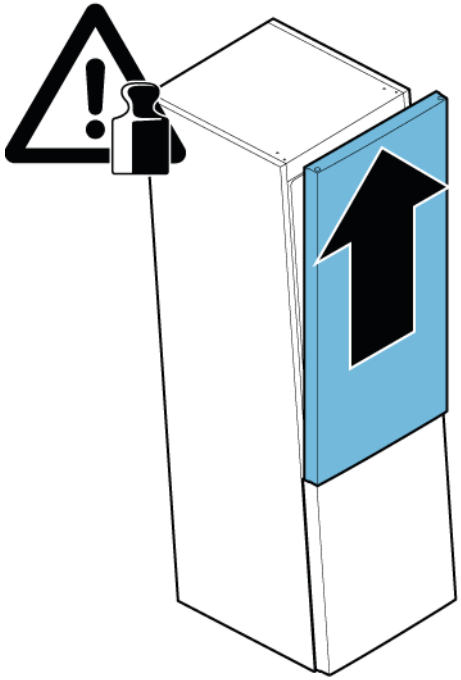

➥ Balamaua de sus este demontată.

4.3.2 Montarea balamalei de sus a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.4 Înlocuirea balamalei de sus a uşii (uşă cu afişaj)

Scule speciale:

Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

AVERTISMENT

Aparate grele, masive!
Accidentarea spatelui şi leziuni musculare
- Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiţi.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.

ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!
Rănire prin tăiere
- Purtaţi mănuşi de protecţie.

AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate!
Fracturi/zdrobiri
- Fixați aparatele împotriva alunecării.

ATENŢIONARE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Accidente din cauza pieselor care cad.
- Fixați componenta împotriva căderii.

ATENŢIE!

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.
- Fixați componenta împotriva căderii.

PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare
- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Deces prin electrocutare
- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

Cerinţă:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.4.1 Demontarea balamalei de sus a uşii

1. Glisați suportul sub secțiunea de bază.

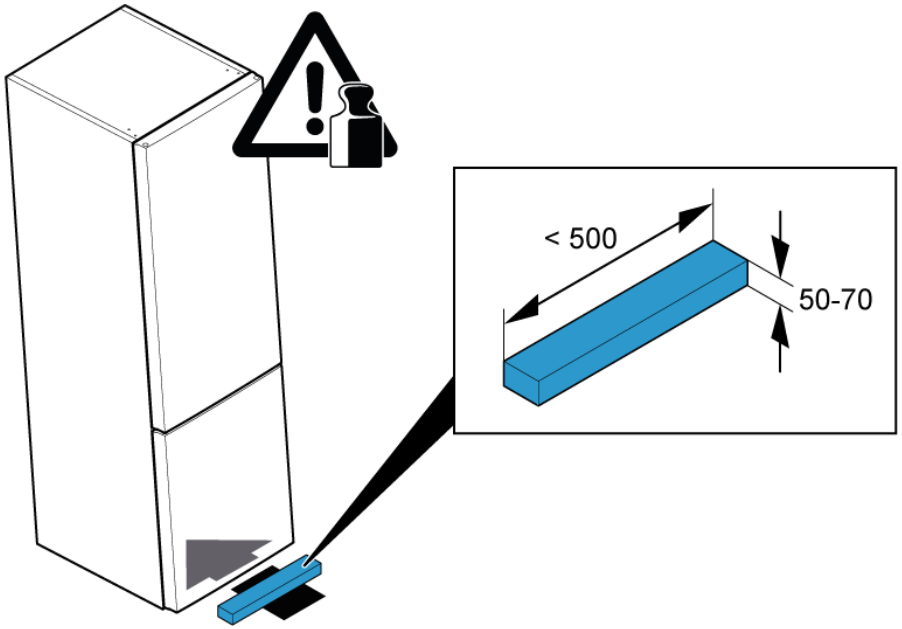

2. 1. Demontați capacul balamalei de sus (1).
   2. Deconectați conexiunea electrică (2).
   3. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (3).

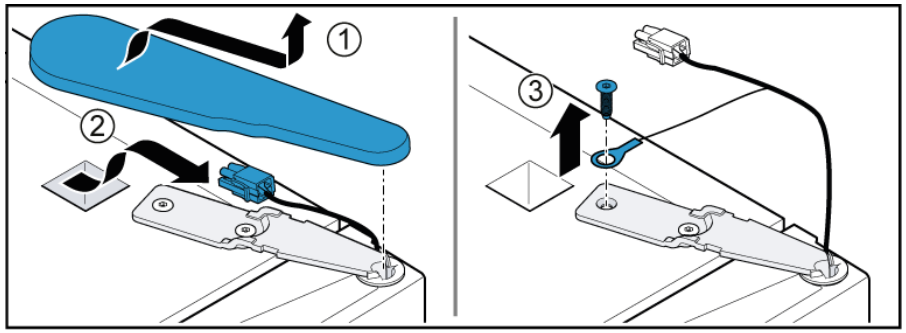

3. 1. Deșurubați șurubul (1).
   2. Demontați balamaua de sus (2).

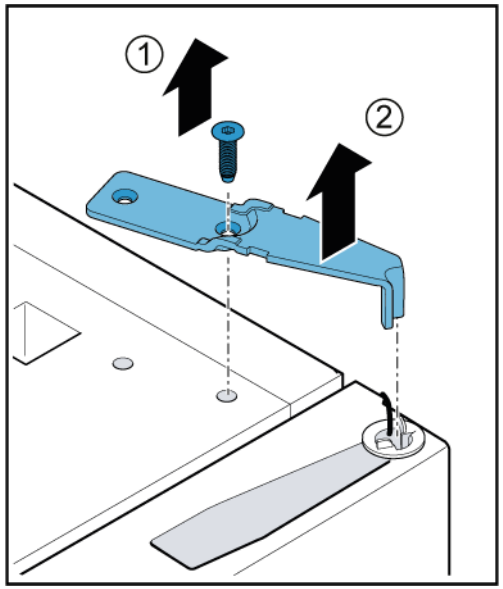

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4. Demontați ușa de sus.

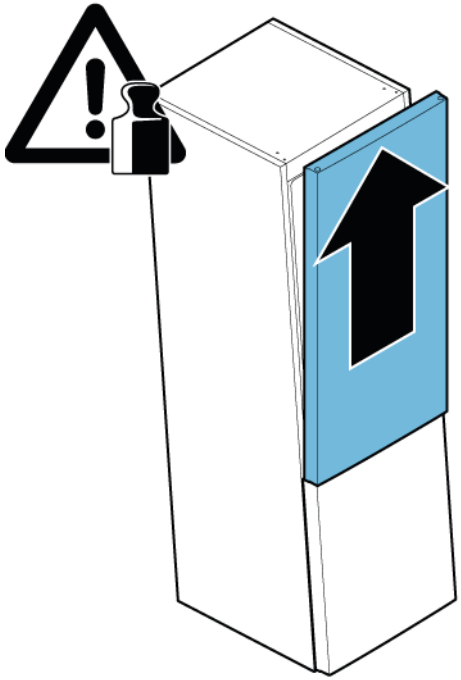

➥ Balamaua de sus este demontată.

4.4.2 Montarea balamalei de sus a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a uşii

Scule speciale:

Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

AVERTISMENT

Aparate grele, masive!
Accidentarea spatelui şi leziuni musculare
- Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiţi.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.

ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!
Rănire prin tăiere
- Purtaţi mănuşi de protecţie.

AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate!
Fracturi/zdrobiri
- Fixați aparatele împotriva alunecării.

ATENŢIONARE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Accidente din cauza pieselor care cad.
- Fixați componenta împotriva căderii.

ATENŢIE!

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.
- Fixați componenta împotriva căderii.

Cerinţă:
- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- Balamaua de sus a ușii este demontată.
- Ușa de sus este demontată.

4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a uşii

1. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
   2. Scoateți balamaua din mijloc (2).

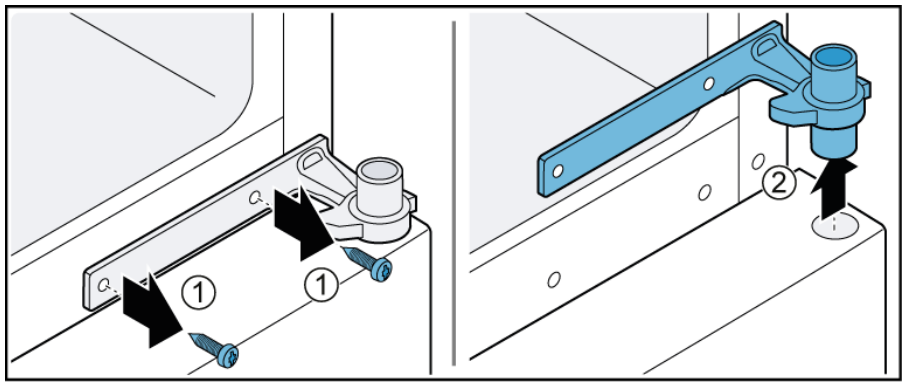

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

2. Demontați ușa de jos.

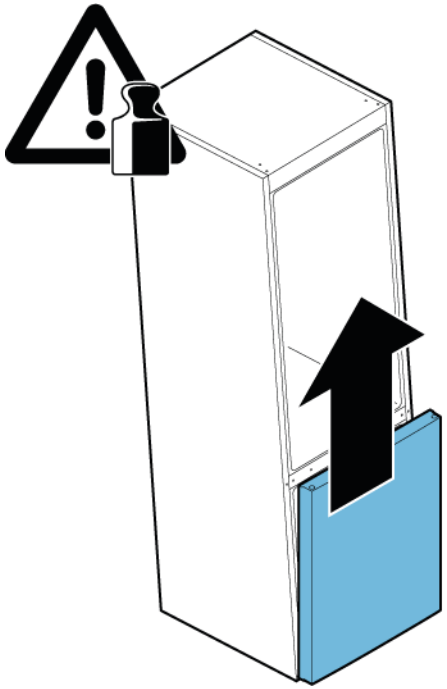

➥ Balamaua din mijloc este demontată.

4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.6 Înlocuirea balamalei de jos a uşii

Scule speciale:

Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

AVERTISMENT

Aparate grele, masive!
Accidentarea spatelui şi leziuni musculare
- Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiţi.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.

ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!
Rănire prin tăiere
- Purtaţi mănuşi de protecţie.

AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate!
Fracturi/zdrobiri
- Fixați aparatele împotriva alunecării.

ATENŢIONARE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Accidente din cauza pieselor care cad.
- Fixați componenta împotriva căderii.

ATENŢIE!

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite!
Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.
- Fixați componenta împotriva căderii.

Cerinţă:
- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- Balamaua de sus este demontată.
- Balamaua din mijloc este demontată.

4.6.1 Demontarea balamalei de jos a uşii

1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de jos (2).

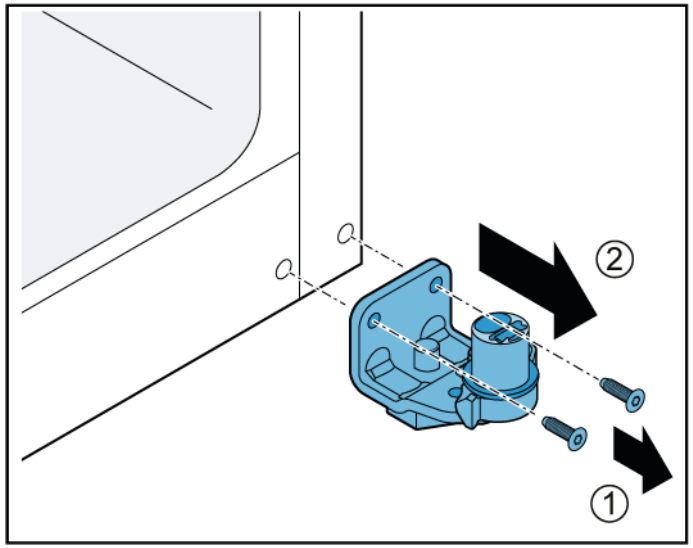

Balamaua de jos a ușii este demontată.

4.6.2 Montarea balamalei de jos a uşii

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.7 Repoziţionarea raftului

Cerinţă:

- Uşa este deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

1. Ridicați raftul de partea din spate (1).
2. Decuplați raftul (2).

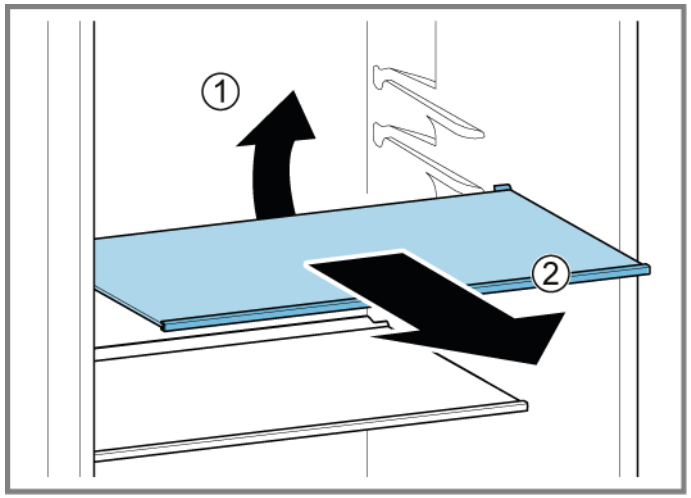

- Raftul este demontat.

4.7.2 Montarea raftului

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.8 Repoziţionarea suportului pentru sticle

Cerinţă:

Uşa este deschisă.

4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle

- Trageţi suportul pentru sticle pentru a-l scoate.

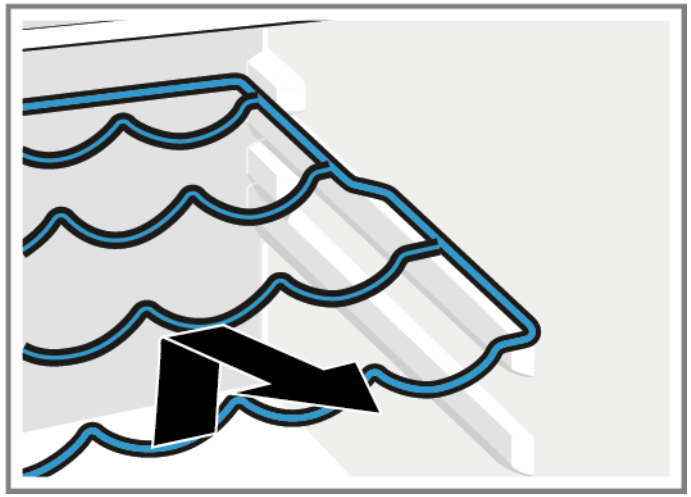

Suportul pentru sticle este demontat.

4.8.2 Montarea suportului pentru sticle

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.9 Repoziţionarea raftului pentru uşă

Cerinţă:

- Uşa este deschisă.

4.9.1 Demontarea raftului pentru uşă

- Ridicaţi raftul pentru uşă.

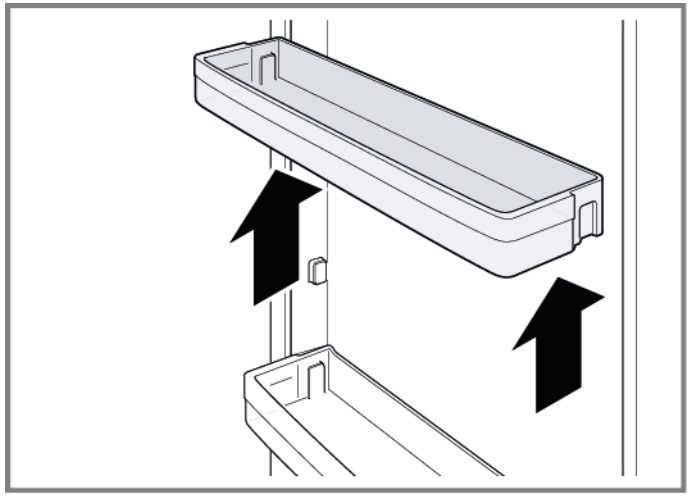

Raftul pentru uşă este demontat.

4.9.2 Montarea raftului pentru uşă

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.10 Repoziționarea containerului de depozitare

Cerinţă:

- Uşa este deschisă.

4.10.1 Demontarea containerului de depozitare

1. Trageți în afară containerul de depozitare atât cât este posibil.
2. 1. Ridicați containerul de depozitare de partea din față (1).
   2. Scoateți containerul (2).

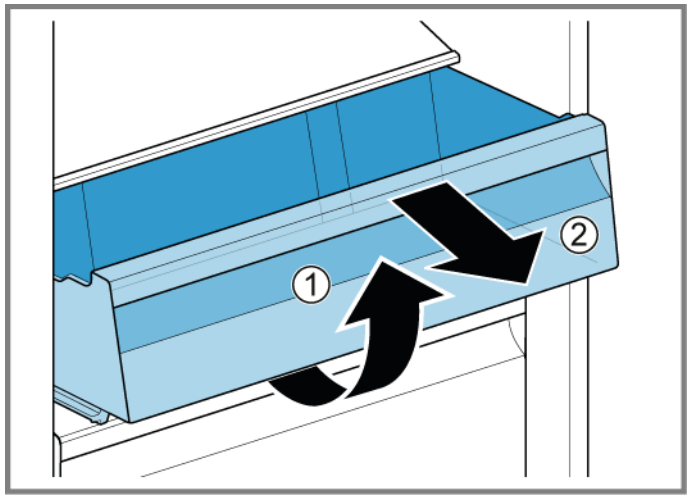

- Containerul de depozitare este demontat.

4.10.2 Montarea containerului de depozitare

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.11 Repoziţionarea containerului pentru fructe şi legume

Cerinţă:

- Uşa este deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe şi legume

1. Trageți în afară containerul pentru fructe și legume atât cât este posibil.
2. 1. Ridicați containerul pentru fructe și legume de partea din față (1).
   2. Scoateți containerul (2).

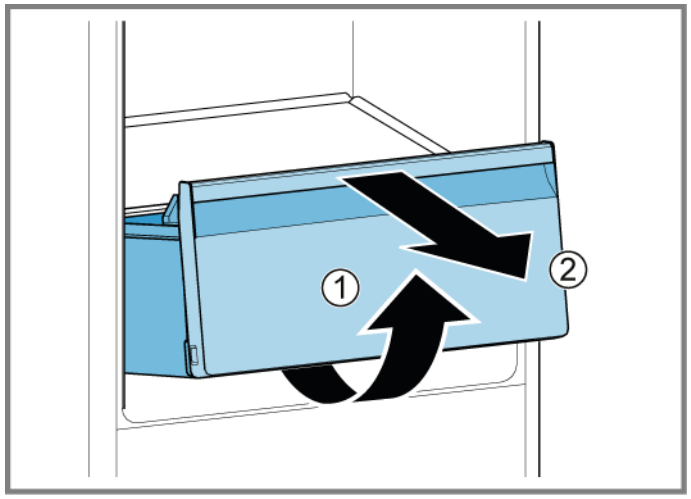

- Containerul pentru fructe și legume este demontat.

4.11.2 Montarea containerului pentru fructe şi legume

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.12 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

Cerinţă:

- Uşa este deschisă.
- Containerul pentru fructe și legume este demontat.→*557*

4.12.1 Demontarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

1. Împingeți în sus și în afară cadrul de etanșare.

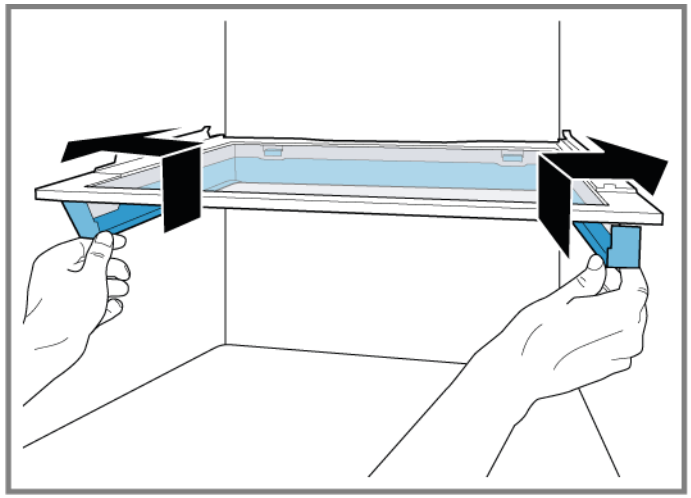

➥ Cârligele laterale sunt decuplate.

2. Ridicați cadrul de etanșare și glisați-l invers.

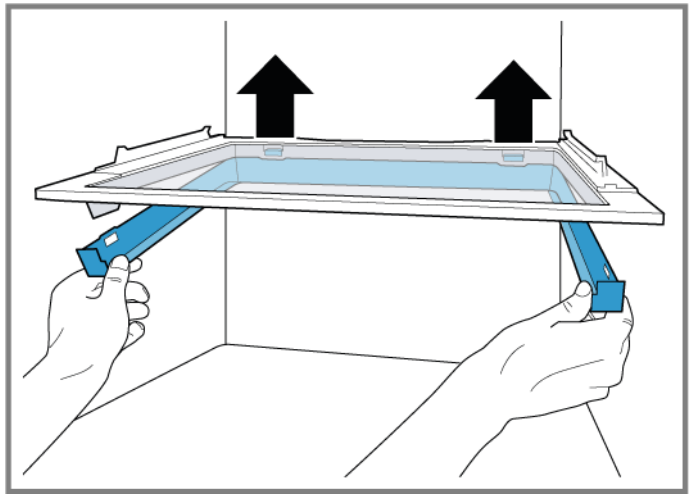

➥ Cârligele din spate sunt decuplate.

3. Scoateți cadrul de etanșare.
4. Ridicați raftul de deasupra containerului pentru fructe și legume și scoateți-l răsucindu-l pe o parte.

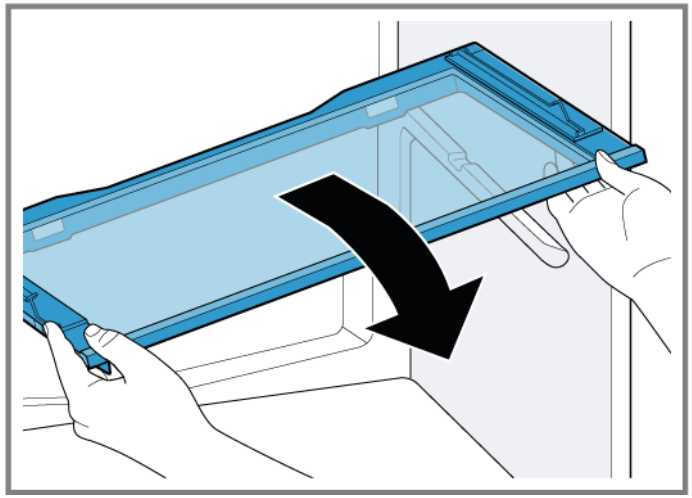

➥ Raftul de deasupra containerul pentru fructe și legume este demontat.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.12.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.13 Repoziţionarea containerului pentru alimente îngheţate

Cerinţă:

Uşa este deschisă.

4.13.1 Demontarea containerului pentru alimente îngheţate

1. Extrageţi complet containerul pentru alimente îngheţate (1).
2. Demontaţi containerul pentru alimente (2).

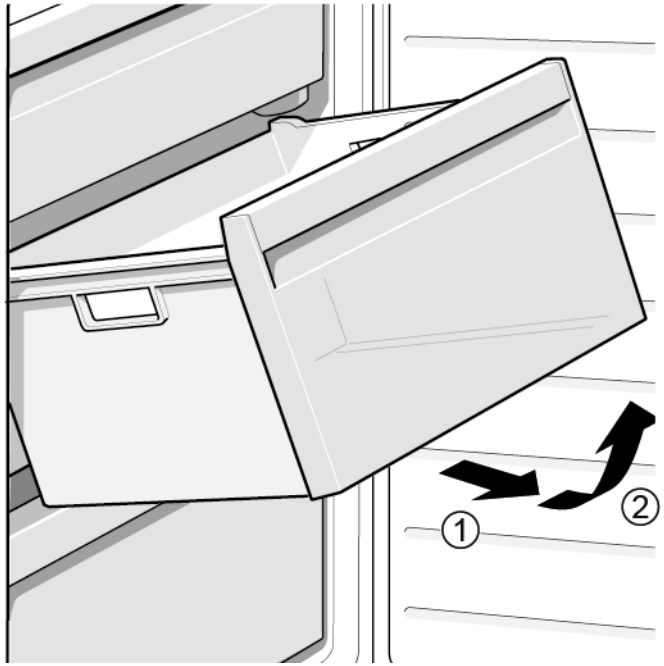

Containerul pentru alimente îngheţate este demontat.

4.13.2 Montarea containerului pentru alimente îngheţate

Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.14 Înlocuirea lămpii LED de sus

Scule speciale:

Instrument special [00342180]

Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Deces prin electrocutare

- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

⚠ ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!
Rănire prin tăiere

- Purtaţi mănuşi de protecţie.

Cerinţă:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Uşa este deschisă.

4.14.1 Demontarea lămpii LED de sus

1. 1. Glisați unealta de dezasamblare între lampa LED de sus și stratul intermediar al compartimentului frigiderului pentru a decupla cârligele lămpii (1).
   2. Demontați lampa LED de sus (2).

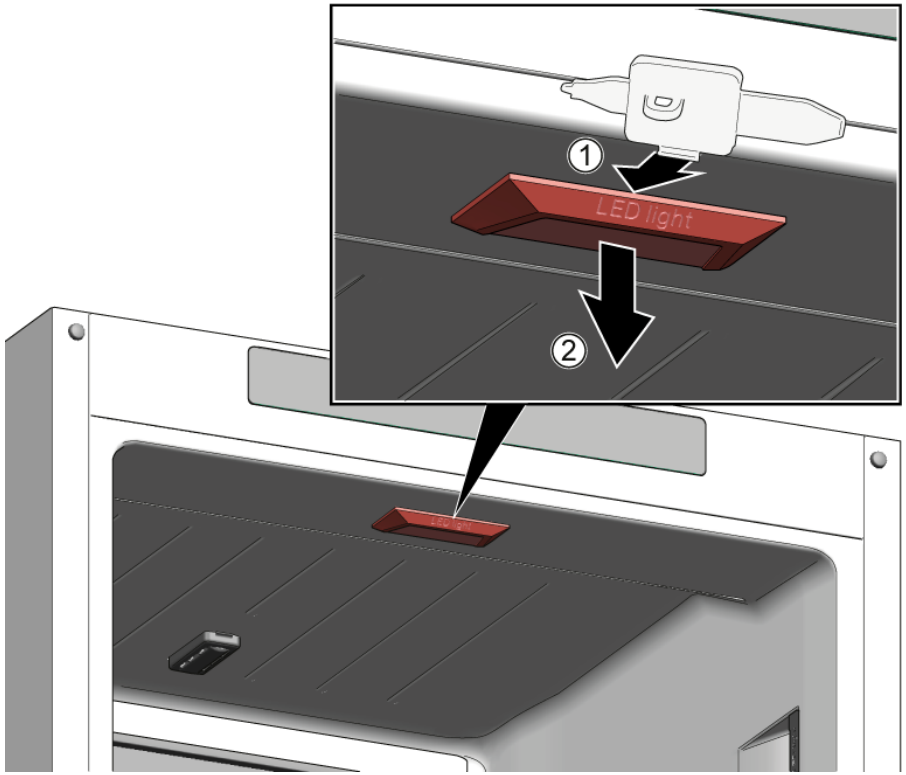

2. Deconectați conexiunea electrică a lămpii LED de sus.

➡ Lampa LED de sus este demontată.

4.14.2 Montarea lămpii LED de sus

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.15 Înlocuirea lămpii LED laterale

Scule speciale:

Instrument special [00342180]

Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!

PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Deces prin electrocutare

- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!

Rănire prin tăiere

- Purtaţi mănuşi de protecţie.

ATENŢIE!

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

Deteriorarea componentelor

- Înainte de a începe lucrul la componentele sensibile la electricitatea statică, folosiți un sistem de protecție împotriva electricității statice (o brățară cu împământare).
- Nu atingeți conexiunile și căile conductorilor de la module.
- Transportați componentele sensibile la electricitatea statică numai în materiale conductoare sau în ambalajul original.
- Păstrați aceste componente departe de materiale care s-ar putea descărca electrostatic (adică plastic).

Cerinţă:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Uşa este deschisă.
- Fitingurile interioare RC sunt demontate.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.15.1 Demontarea lămpii LED laterale

1. 1. Glisați unealta de dezasamblare între difuzorul lămpii și carcasă pentru a elibera cârligul (1).
   2. Scoateți difuzorul lămpii (2).
   3. Eliberați următoarele cârlige de fixare ale difuzorului urmând aceeași procedură.

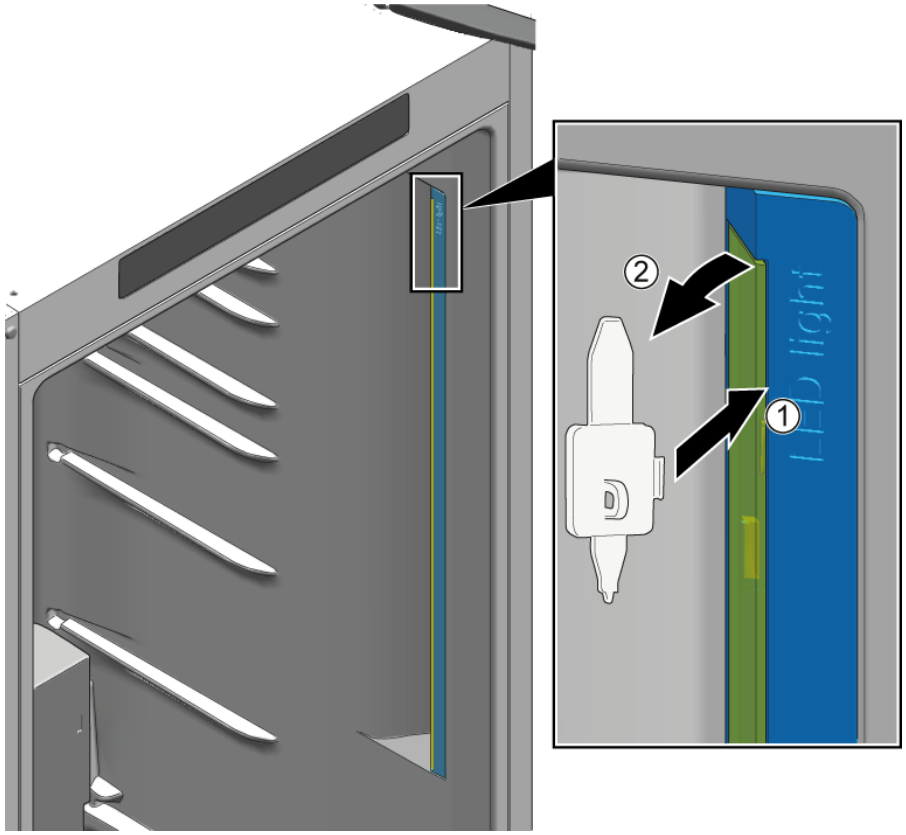

➥ Difuzorul lămpii este demontat.

2. 1. Apăsați pe cârligul de fixare pentru a-l elibera (1).
   2. Mutați modulul LED în sus aproximativ 1 cm pentru a-l scoate din priză (2).
   3. Demontați modulul LED (3).

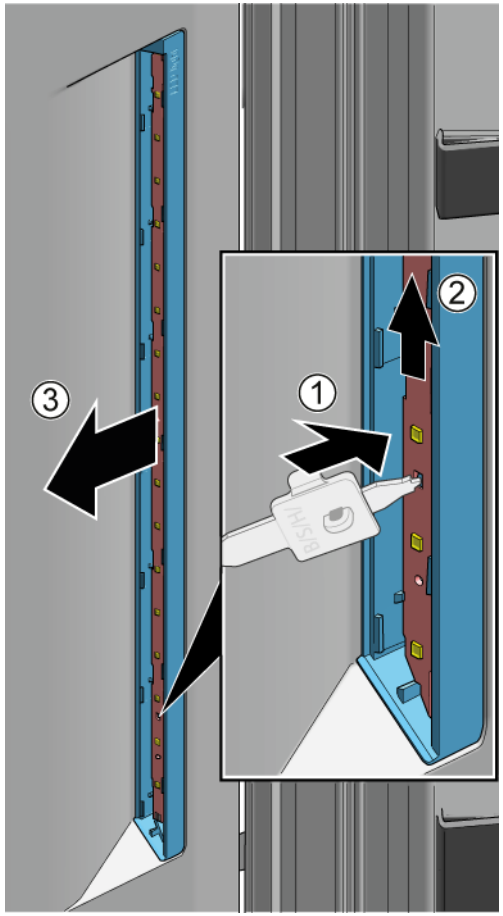

➥ Lampa LED laterală este demontată.

4.15.2 Montarea lămpii LED laterale

	Deoarece cârligele difuzorului lămpii se pot sparge ușor în timpul procesului de demontare, lampa LED laterală de schimb este un set care include modulul LED și difuzorul lămpii.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

Repararea

1. 1. Glisați unealta de dezasamblare între difuzorul lămpii și carcasă pentru a elibera cârligul (1).
   2. Scoateți difuzorul lămpii (2).
   3. Eliberați următoarele cârlige de fixare ale difuzorului urmând aceeași procedură.

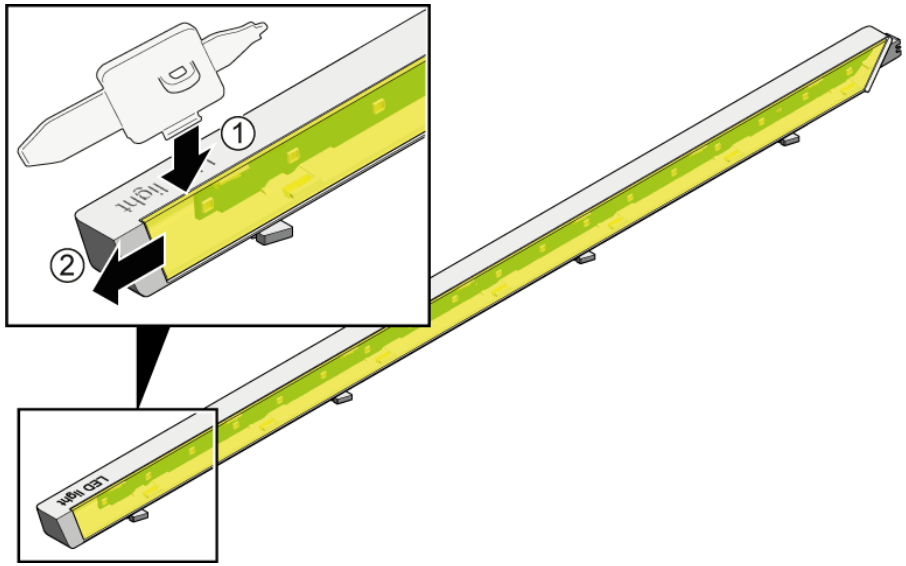

2. 1. Apăsați pe cârligul de fixare pentru a-l elibera (1).
   2. Glisați modulul LED în sus pentru a-l scoate din carcasă.
   3. Îndepărtați carcasa modulului LED care este folosită pentru transportarea pieselor de schimb din motive de siguranță (3).

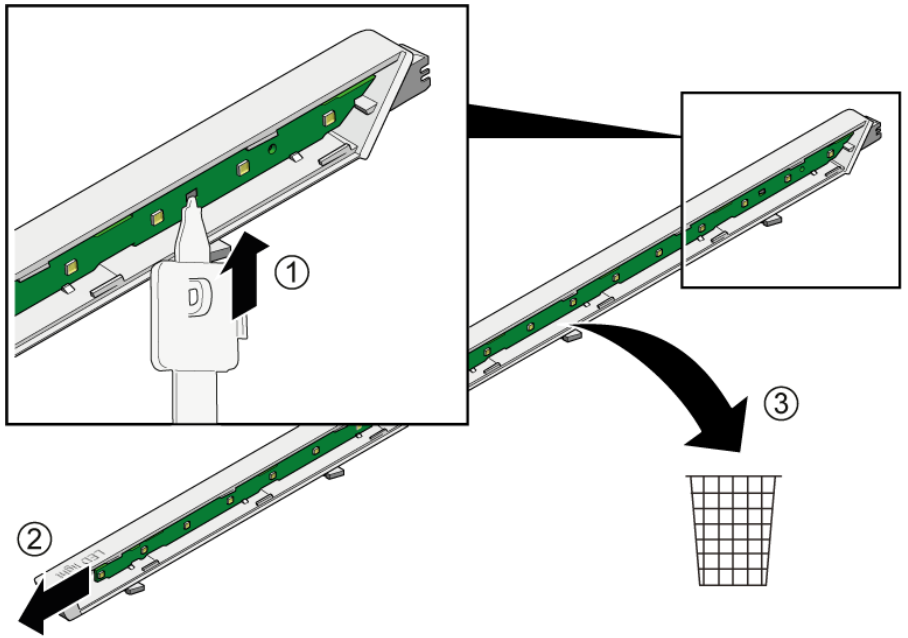

3. Montați modulul LED și difuzorul lămpii urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH

4.16 Înlocuirea lămpii LED din congelator

Scule speciale:

Instrument special [00342180]

Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Deces prin electrocutare

- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

⚠ ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!
Rănire prin tăiere

- Purtaţi mănuşi de protecţie.

Cerinţă:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Uşa este deschisă.

4.16.1 Demontarea lămpii LED din congelator

1. Glisați unealta de dezasamblare între lampă și carcasa din partea laterală a lămpii pentru a crea un spațiu liber (1).
2. Glisați unealta de dezasamblare pe cârligul de fixare din partea cealaltă a lămpii și rotiți-l înainte (2).
3. Demontați lampa LED din congelator (3).

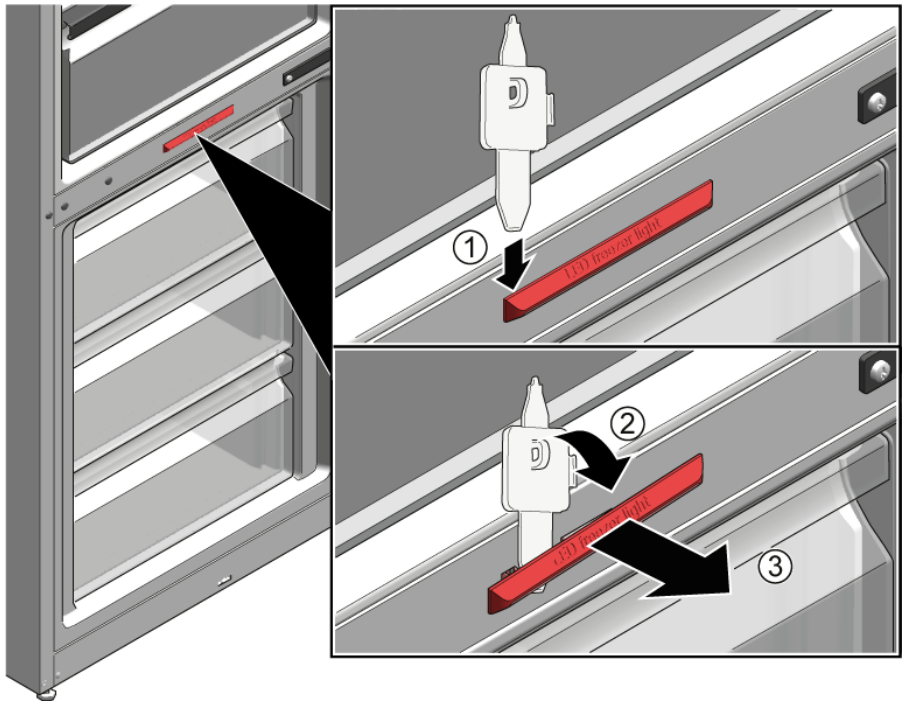

- Lampa LED din congelator este deconectată.
- Lampa LED din congelator este demontată.

4.16.2 Montarea lămpii LED din congelator

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Copyright BSH Hausgeräte GmbH