

BRAUN

TexStyle 9

Steam Iron



Type 12790000


Register your product
www.braunhousehold.com/register

Română (MD)

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany





5712710611/12.16
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/
SK/HU/HR/SI/TR/RO/GR/KZ/RU/UA/Arab



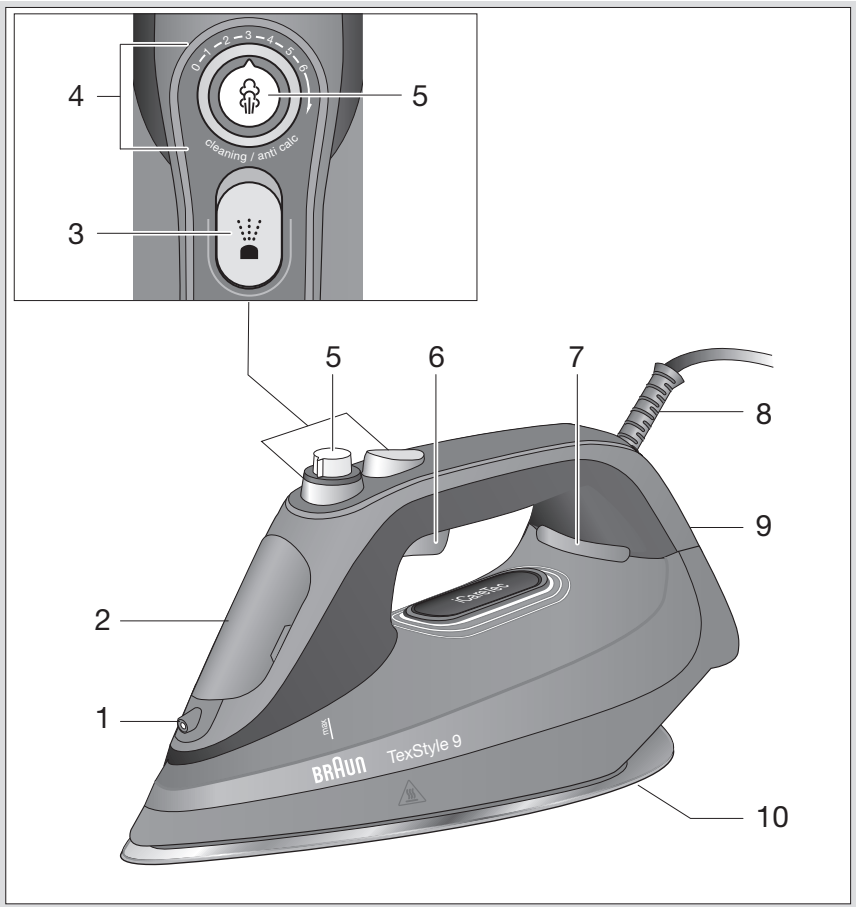


225 mm


A Start ironing

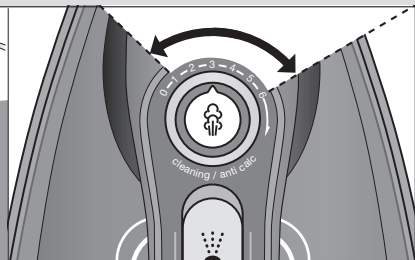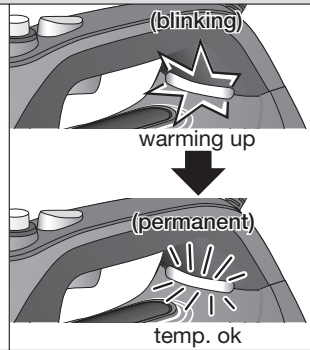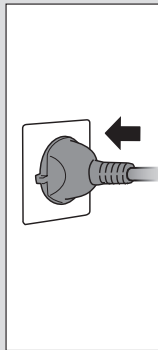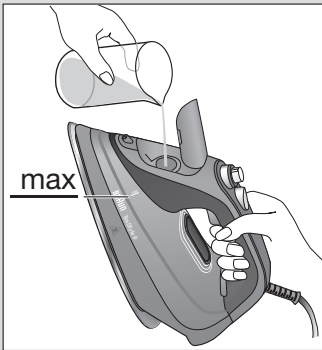


124 mm

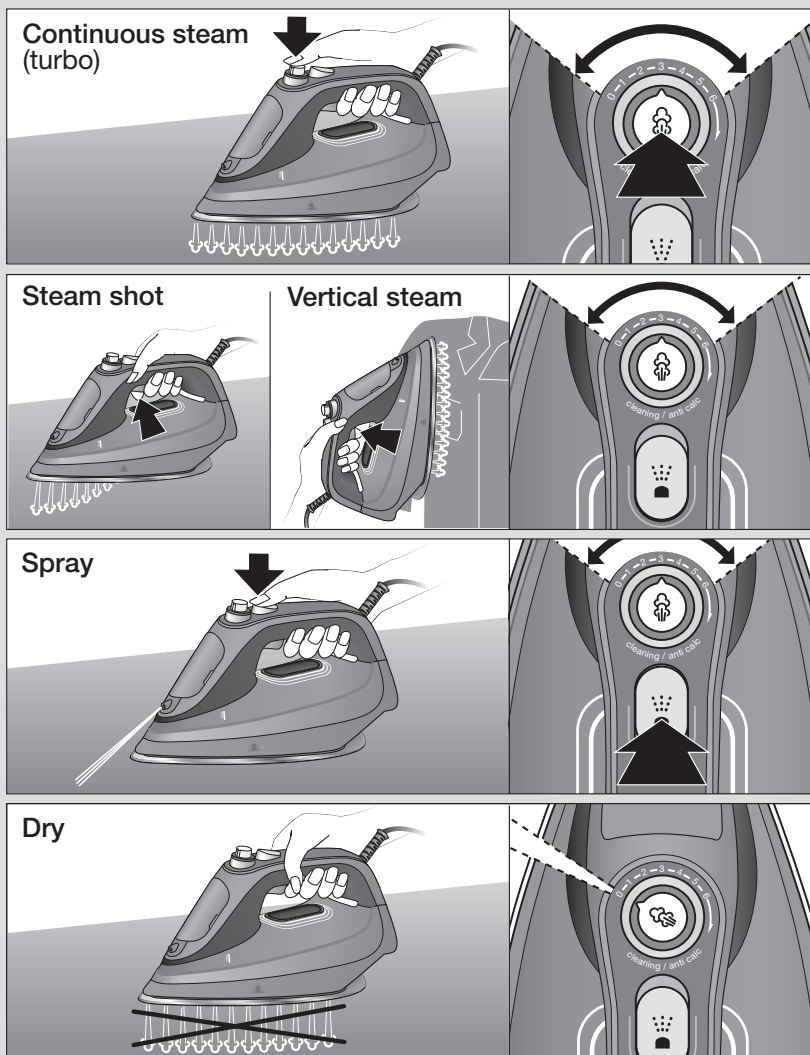

B Auto-off (certain models only)

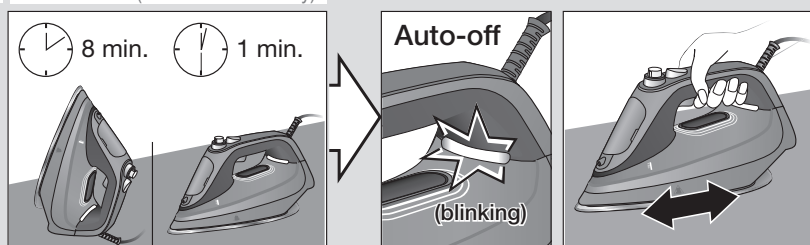


C After Ironing

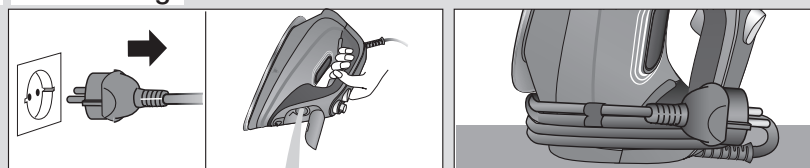


D Descaling

Preparation

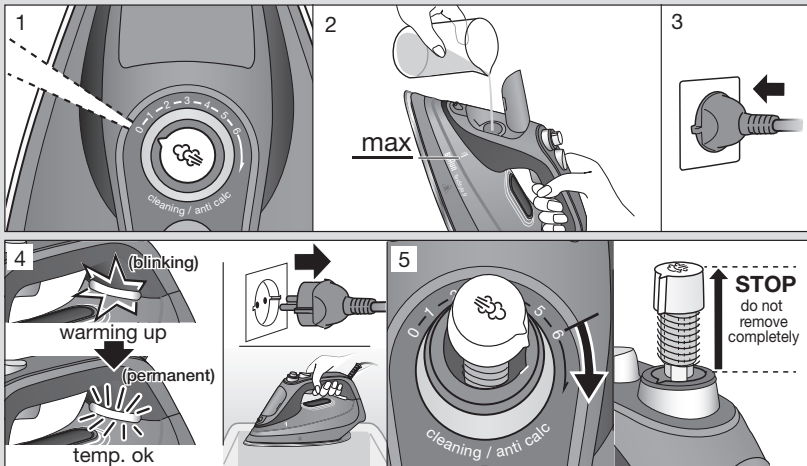


Self clean

Rinsing the valve

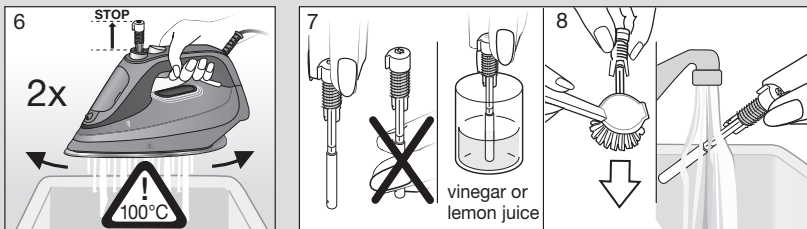

Reset

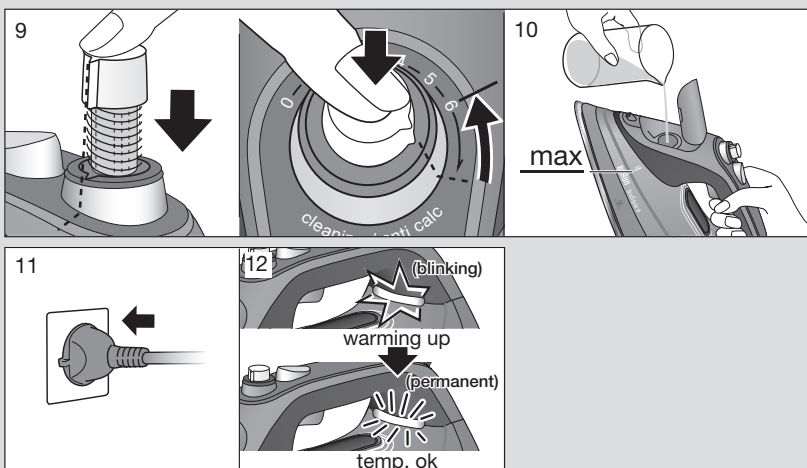

E Soleplate cleaning



Română (RO/MD)

Înainte de utilizare

Citiți integral și cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte a folosi aparatul.

Atenție

-  **Atenție: Suprafețe fierbinți!** Fierul de călcat dezvoltă temperatură înaltă și abur fierbinte ce pot cauza arsuri.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți referitor la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă aceștia înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu acest aparat.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie realizate de către copii fără supravegherea unui adult.
- În timpul utilizării și al răcirii, aparatul și cablul de rețea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoanele calificate pentru a se evita potențialele pericole.
- Deconectați întotdeauna stația înainte de alimentarea cu apă.
- Aparatul trebuie să fie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
- În pauzele dintre călcare, așezați fierul de călcat pe suportul pentru sprijinire în poziție verticală sau pe suport. Asigurați-vă că suportul pentru sprijinire în poziție verticală este așezat pe o suprafață stabilă.

- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Aparatul nu trebuie utilizat dacă a căzut, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă există scurgeri de apă. Verificați cablul în mod regulat pentru a identifica deteriorări.
- Nu scufundați niciodată ansamblul în apă sau în alte lichide.
- Acest aparat este proiectat exclusiv pentru uz casnic, pentru procesarea de cantități obișnuite de gospodărie.
- Cablurile nu ar trebui să vină niciodată în contact cu obiecte încinse, cu talpa fierului de călcat, cu apă sau cu margini ascuțite.
- Înainte de conectarea la o priză, verificați dacă voltajul acesteia corespunde cu cel imprimat pe partea din spate a aparatului și asigurați-vă că utilizați o priză legată la pământ.
- Atunci când utilizați un prelungitor, verificați dacă acesta este într-o stare bună, dacă are un ștecăr cu o conexiune de legare la pământ și dacă corespunde cu puterea nominală a aparatului (16 A).
- Talpa fierului de călcat și suportul pentru fierul de călcat pot atinge temperaturi foarte ridicate și ar putea cauza arsuri. Nu le atingeți.
- Atenție: Deoarece acest fier de călcat deține o putere ridicată, asigurativă că sursa de curent pe care o aveți la dispoziție este corespunzătoare. Contactați furnizorul local de energie electrică pentru a vă asigura că impedanța curentului electric nu este mai mare de 0.198 Ohm.

Descriere

- 1 Duză de pulverizare
- 2 Capacul rezervorului de apă
- 3 Buton de pulverizare
- 4 Regulator de abur
- 5 Butonul turbo pentru abur
- 6 Declanșator doză abur
- 7 LED pentru controlul temperaturii
- 8 Cablu de alimentare
- 9 Suport pentru sprijinirea fierului de călcat în poziție verticală
- 10 Talpa fierului de călcat 3D

(A) Începerea procesului de călcare

Umplerea rezervorului de apă

- Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.
- Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet ținând fierul de călcat ușor înclinat și având grijă să nu depășiți nivelul „max”. Dacă apa de la robinet are o duritate foarte mare, vă recomandăm să utilizați un amestec de 50% apă de la robinet și 50% apă distilată.
- **Atenție:** Nu utilizați niciodată doar apă distilată. Nu adăugați aditivi (de exemplu, amidon). Nu folosiți apă de condensare de la un uscător de rufe.

Călcarea cu abur

- Amplasați fierul de călcat pe suportul lui pentru sprijinirea în poziție verticală (9) și introduceți ștecărul în priză.
- Fierul de călcat va începe să se încălzească, iar LED-ul pentru controlul temperaturii (7) de pe fier va lumina.
- Când este obținută temperatura, LED-ul pentru controlul temperaturii rămâne pornit permanent. Grație **tehnologiei iCare** de ultimă generație este posibilă călcarea cu o singură setare a temperaturii, care este perfect adecvată pentru toate hainele, fără să le deterioreze nici măcar pe cele mai delicate.

Opțiuni abur:

• Abur continuu (normal)

Selectați cantitatea de abur rotind regulatorul de abur (4) într-un interval de la «1» la «6». Vă recomandăm o setare de abur mediu pentru o călcare obișnuită. Numai când călcați materiale rigide precum in, bumbac gros sau blug se recomandă utilizarea setării de abur maxim.

Notă: În timp ce călcați nu rotiți regulatorul de abur dincolo de setarea «6».

• Abur continuu (turbo)

Când regulatorul de abur este poziționat oriunde între «0» și «6» este posibilă activarea funcției turbo prin apăsarea butonului turbo pentru abur (5) pentru a genera cea mai mare cantitate de abur și pentru a îndepărta cutele persistente. Apăsăți butonul turbo pentru abur timp de nu mai mult de 30 de secunde.

• Doza de abur

Înainte de utilizare apăsați declanșatorul dozei de abur (6) de 3 până la 4 ori pentru a-l activa.

Pentru un impuls puternic de abur apăsați declanșatorul dozei de abur la intervale de câteva secunde.

Este posibilă folosirea funcției doză de abur prin menținerea fierului de călcat într-o **poziție verticală** și prin tragerea declanșatorului dozei de abur. Acest lucru este util pentru îndepărtarea cutelor de pe hainele care sunt agățate, perdele etc.

Funcția de pulverizare

Funcția de pulverizare (3) generează un abur fin care umezește uniform materialul și face mai ușoară călcarea cutelor de pe textilele foarte rigide.

Călcare uscată

Reglați regulatorul de abur (4) în poziția «0». (= abur oprit).

Talpa fierului de călcat 3D

Forma rotundă unică a tălpii fierului de călcat 3D asigură cele mai bune rezultate de glisare pe porțiunile dificile și în toate direcțiile – chiar și înapoi.

(B) Oprire automată

Din motive de siguranță și de consum redus de energie, funcția de oprire automată este activată automat atunci când fierul de călcat este așezat orizontal pe talpa sa timp de aproximativ 1 minut sau vertical pe suportul lui pentru sprijinirea în poziție verticală timp de aproximativ 8 minute.

- Când fierul de călcat este în modul oprire automată, LED-ul pentru controlul temperaturii (7) luminează.
- Pentru a reporni fierul de călcat trebuie doar să-l mișcați înainte.
- Înainte de a începe din nou să călcați așteptați până când LED-ul pentru controlul temperaturii este pornit.

(C) După călcare

- Deconectați fierul de călcat și goliți rezervorul de apă.
- Lăsați fierul de călcat să se răcească înainte de a-l depozita.

(D) Îndepărtarea depunerilor

Preparare

1. Reglați regulatorul de abur (4) în poziția «0» (= abur oprit).
2. Umpleți rezervorul de apă.
3. Introduceți ștecărul în priză.
4. Așteptați până când LED-ul pentru controlul temperaturii (7) este pornit permanent și scoateți ștecărul din priză. Țineți fierul de călcat deasupra chiuvetei.
5. Rotiți regulatorul de abur în sensul acelor de ceasornic dincolo de setarea de abur «6». Când auziți un clic trageți vertical până când apare capătul arcului. Nu trebuie să fie îndepărtat complet.

Curățare automată

6. Mișcați aparatul înainte și înapoi deasupra chiuvetei. Din talpa fierului de călcat vor ieși apă fierbinte și abur, împreună cu particule de calc din camera de abur. Repetați 1.-6.

Clătirea valvei

Pentru a menține un randament optim, valva situată la capătul inferior al butonului turbo pentru abur trebuie clătită regulat (atunci când producția de abur este insuficientă).

7. Scufundați capătul inferior al valvei în oțet (nu esență de oțet) sau suc de lămâie timp de minim 30 de minute.
8. Curățați cu o perie resturile rămase și clătiți sub jet de apă.

Resetare

9. Introduceți din nou regulatorul de abur, împingeți-l ferm în jos și rotiți-l înapoi la setarea de abur «6».
10. Reumpleți rezervorul de apă.
11. Introduceți ștecărul în priză.
12. Așteptați până când LED-ul pentru controlul temperaturii este pornit permanent.

Notă: Fierul de călcat nu trebuie niciodată utilizat fără regulatorul de apă.

Nu folosiți decalcificatori comerciali; aceștia vă pot deteriora fierul de călcat.

Notă: Frecvența îndepărtării depunerilor depinde de duritatea apei, de cantitatea de abur utilizată și de frecvența și durata sesiunilor de călcare.

Este bine să derulați procedura de îndepărtare a depunerilor cel puțin o dată pe lună.

(E) Curățarea tălpii fierului de călcat

- Înainte de curățare, asigurați-vă întotdeauna că fierul de călcat este oprit, deconectat și s-a răcit complet.
- Pentru a curăța talpa Saphir a fierului de călcat utilizați un burete de sârmă. Pentru a curăța talpa Eloxal a fierului de călcat este recomandat să folosiți o cârpă umedă. Denumirea tălpii fierului de călcat este tipărită pe cutia cadou și pe talpa însăși.
- Nu utilizați niciodată substanțe chimice, oțet sau bureți de vase (de exemplu, bureți cu materiale de nailon aspre etc).

Instrucțiuni de depanare

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE	SOLUȚIE
Picăturile de apă se scurg pe material în timpul călcării.	Capacul rezervorului de apă nu este închis corespunzător.	Apăsați capacul rezervorului de apă și verificați dacă este închis.
	În rezervorul de apă au fost puse substanțe chimice.	Nu puneți niciodată substanțe chimice sau parfumuri în rezervorul de apă. Goliți rezervorul de apă, clătiți-l de 2-3 ori.
	Declanșatorul de abur este suprasolicitat.	Așteptați cel puțin câteva secunde înainte de fiecare utilizare.
Picăturile de apă se scurg de pe talpa fierului de călcat după ce acesta a fost scos din priză sau a fost depozitat.	Regulatorul de abur este reglat peste nivelul „0”.	Reglați regulatorul de abur la „0”.
	Ați pus fierul de călcat în poziție orizontală cu apă în rezervor.	Goliți rezervorul de apă după ce călcați și puneți fierul de călcat în poziție verticală pe o suprafață stabilă cât timp se răcește.
Fierul de călcat generează puțin abur sau deloc.	Rezervorul de apă este gol.	Reumpleți rezervorul de apă.
	Valva a acumulat prea multă depunere de calcar.	Curățați valva.
	Fierul de călcat nu este suficient de încins pentru a genera abur.	Așteptați până când fierul de călcat se încălzește și LED-ul pentru controlul temperaturii este pornit permanent.
În timpul călcării ies coji și impurități albe.	Fierul de călcat are formațiuni de calcar în interiorul camerei pentru abur.	Derulați procedura de îndepărtare a depunerilor (curățați camera pentru abur și valva).
Funcția de pulverizare sau doza de abur nu funcționează corespunzător.	Rezervorul de apă este gol.	Introduceți recipientul pentru apă.
LED-ul luminează permanent.	Există o problemă cu sonda de temperatură.	Deconectați și conectați din nou. Dacă problema nu dispăre contactați serviciul pentru clienți al Braun.

Instrucțiunile se pot schimba fără o notificare prealabilă.

Vă rugăm să nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, după ce nu îl mai utilizați. Produsul poate fi predat la centrele special amenajate.

