

PHILIPS

Pedestal fan

CX2550



Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.

Avertisment

- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat decât sub supraveghere continuă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Ai grijă ca perdelele sau alte obiecte să nu fie aspirate în ventilator în timpul funcționării.
- Nu introduce degetele, bețe sau alte obiecte în aparat pentru a evita electrocutarea, vătămarea corporală sau incendiul.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz sau a șemineelor.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

Atenție

- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată.
- Nu utiliza aparatul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, toalete, bucătării, bazine de înot sau orice mediu exterior.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți sau să efectuezi alte operații de întreținere. După asamblare, nu scoate protecțiile în timpul utilizării sau curățării.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Ferește produsul de foc și nu îl expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Ține părul lung la distanță de aparatul în funcțiune pentru a evita încurcarea acestuia în aparat.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea




Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).

Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.


Ventilatorul tău cu piedestal

Prezentare generală a produsului

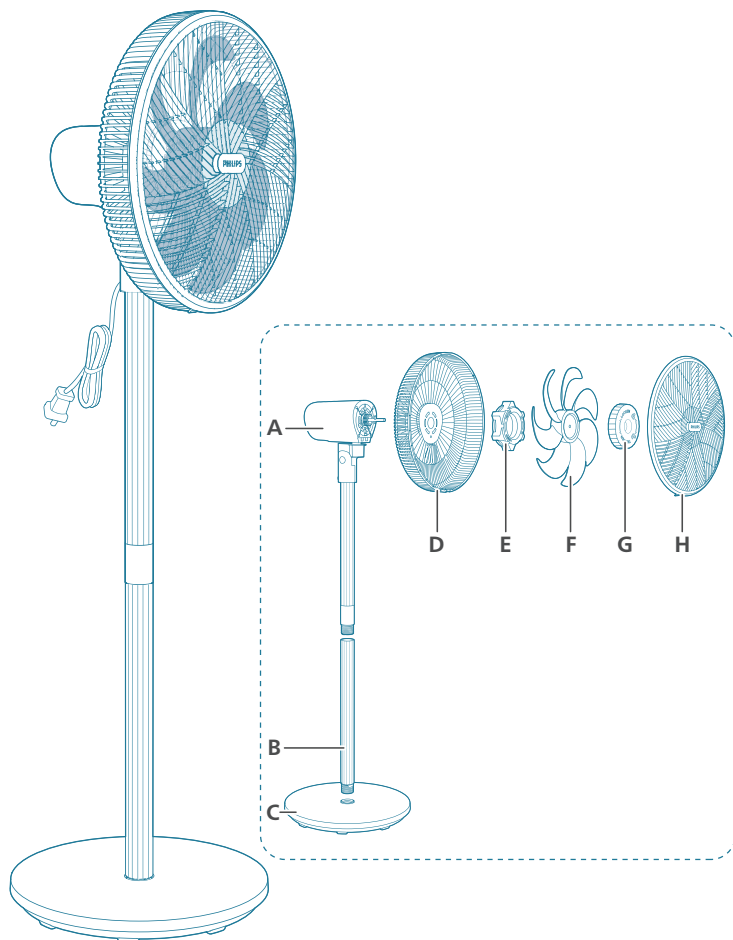

A Motor și pilon superior**B** Pilon inferior**C** Bază**D** Grătar spate**E** Piuliță din plastic**F** Lama ventilatorului**G** Suport rotativ**H** Grătar frontal

Prezentarea comenzilor

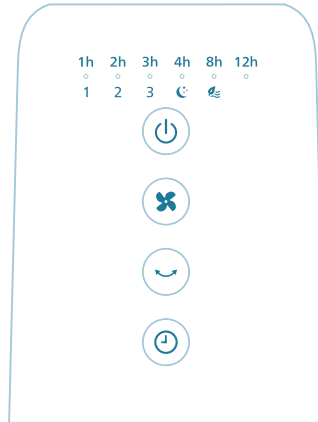


Primii pași


Instalarea ventilatorului

Scoate toate ambalajele ventilatorului înainte de prima utilizare.


Asigură-te că toate componentele ventilatorului sunt instalate și fixate corect.

- 1 Introdu pilonul inferior în bază și rotește-l în sens orar până când este strâns și fixat în poziție.

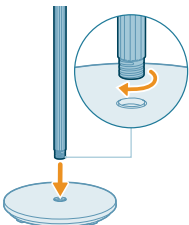


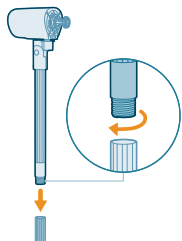


- 2 Aliniază pilonul superior cu pilonul inferior și fixează-l rotindu-l în sens orar.

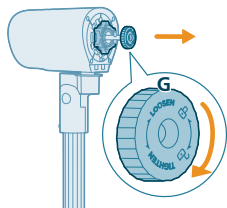


- 3 Rotește suportul rotativ în sens orar pentru a-l detașa de motor.

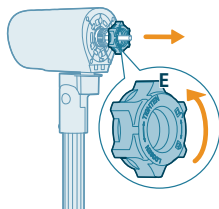


- 4 Rotește piulița de plastic în sens antiorar pentru a o detașa de motor.

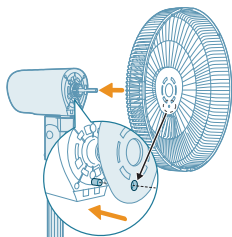


- 5 Fixează grătarul din spate pe motor prin alinierea orificiului de montare de pe grătarul din spate cu șurubul de pe motor.

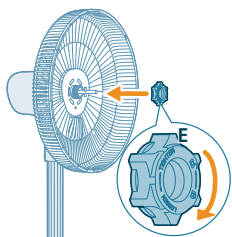


- 6 Rotește piulița din plastic în sens orar pentru a fixa grătarul din spate.

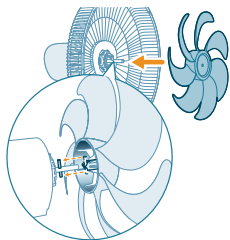


7 Instalează lama ventilatorului conform indicațiilor din ilustrație.

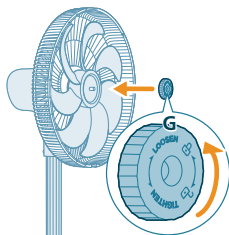

8 Rotește dispozitivul rotativ în sens antiorar pentru a fixa lama ventilatorului.

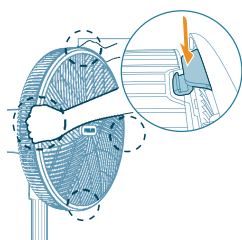

9 Fixează mai întâi catarama superioară și apoi folosește mâinile pentru a conecta grătarul frontal la grătarul din spate.

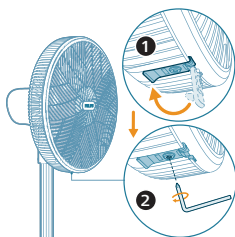


10 Aliniaza catarama inferioară pe grătar și folosește o șurubelniță pentru a prinde bine grătarul din spate de cel din față.


Utilizarea ventilatorului cu pedestal

Pornirea și oprirea


- 1 Introdu ștecărl în priză.

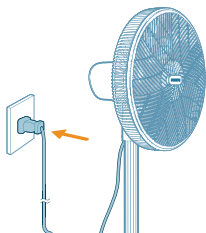

- 2 Apasă butonul  pentru a porni ventilatorul. Aparatul emite un semnal sonor scurt o dată.

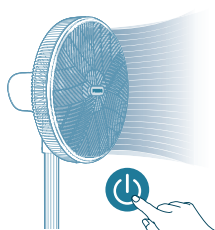


- 3 Apasă din nou butonul  pentru a închide ventilatorul.

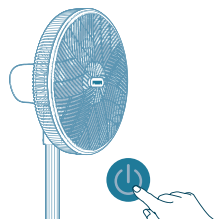


Schimbarea turației ventilatorului


- Poți alege turația 1 a ventilatorului, turația 2, turația 3, modul Nocturn sau modul Vânt natural apăsând butonul .

Turație manuală (1, 2, 3): În modul manual, ventilatorul funcționează la turația 1, 2 sau 3.

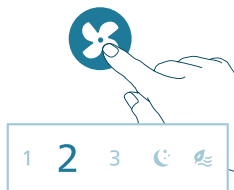

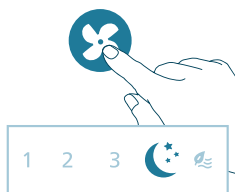


Modul Nocturn (☾): Bucură-te de răcoare și liniște în timpul somnului cu modul Nocturn. Acest mod reduce treptat turația ventilatorului la cea mai mică setare timp de 30 de minute, ajutându-te să adormi în mod natural și economisind, în același timp, energie.

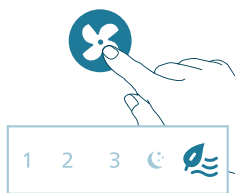

Modul Briză naturală (🌊): Reduce și crește turația ventilatorului pentru a imita mișcarea naturală a aerului și a aduce senzația de prospețime a unei brize în cameră.

Utilizarea funcției de temporizare

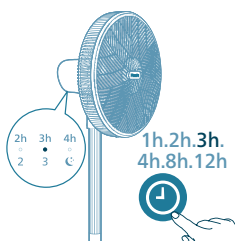

Apasă butonul ⌚ în mod repetat pentru a alege între 1, 2, 3, 4, 8 sau 12 ore când ventilatorul este pornit sau oprit. Când cronometrul se oprește, ventilatorul fie se oprește, fie începe să funcționeze automat.

După expirarea timpului setat la cronometru:


Când ventilatorul este oprit

- Ventilatorul va porni automat.

Când ventilatorul este pornit


- Ventilatorul se va opri automat.

Oscilație

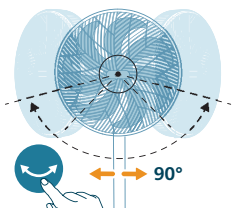

Oscilație pe orizontală

Apasă butonul 🌀 de pe aparat pentru a activa funcția de oscilație a ventilatorului. Ventilatorul poate oscila până la 90 de grade pe orizontală.

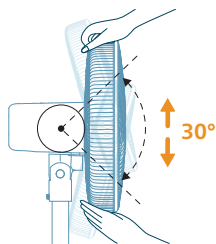

Oscilație pe verticală

Poți regla manual ventilatorul astfel încât să oscileze până la 30 de grade pe verticală.

Curățare și întreținere


Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.

Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.

Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.

Curăță periodic partea exterioară a ventilatorului pentru a evita depunerea prafului.

- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța exteriorul aparatului și fanta de evacuare a aerului.

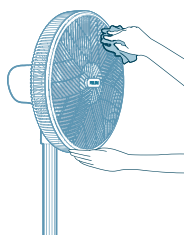

Depozitarea

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul.
- 3 Depozitează aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- 4 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după operațiunea de curățare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă

Ventilatorul nu pornește sau nu se oprește.

Soluție posibilă

Dacă aparatul nu poate fi pornit, verifică dacă ștecărul de alimentare este conectat corect sau încearcă să folosești altă priză.

	Dacă aparatul tot nu funcționează, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ventilatorul nu produce suficientă cantitate de aer sau fluxul de aer este foarte slab.	Asigură-te că aparatul este setat la cea mai mare turatăie a ventilatorului pentru circulația maximă a aerului. Lasă aparatul să circule complet aerul prin cameră, lucru care poate dura câteva minute.
	Asigură-te că grilele de admisie și evacuare a aerului nu sunt obstrucționate.
Ventilatorul produce un miros ciudat/de ars.	La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal la aparatele noi. Totuși, dacă aparatul produce un miros de ars, oprește-l și scoate-l imediat din priză, apoi contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ventilatorul este prea zgomotos.	Cu cât este mai ridicată setarea turatăiei ventilatorului, cu atât zgomotul va fi mai puternic. Dacă ventilatorul este setat la o turatăie mai mică, zgomotul va fi redus.
	Sunetul anormal de puternic poate apărea și în cazul în care ceva cade în fanta de evacuare a aerului. Oprește imediat aparatul și scoate obiectele străine din aparat.
	În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Aparatul este zgomotos în modul Nocturn.	Pentru a optimiza performanța de răcire în modul Nocturn, ventilatorul funcționează la o turatăie mai mare în primele 30 de minute, reducând apoi treptat turatăia până la o valoare mai mică. Zgomotul se reduce în consecință. De asemenea, poți alege cea mai mică turatăie a ventilatorului pentru un flux de aer constant și un nivel de zgomot mai scăzut.
Baza ventilatorului este instabilă sau vibrează.	Verifică dacă aparatul este așezat pe o podea sau suprafață plată.
	Verifică dacă există obiecte străine sub aparat.
	Verifică dacă baza aparatului este asamblată corespunzător,
	Consultă capitolul „Instalarea ventilatorului”.

Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare. Garanția nu este valabilă dacă un defect este cauzat de utilizarea incorrectă sau de întreținerea necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web **www.philips.com/support**.