

PHILIPS

Heater

CX2120



Important

Citește cu atenție această broșură cu informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrează-o pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.



- Pentru a evita supraîncălzirea și incendiul, nu acoperi dispozitivul.

Avertisment

- Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Trebuie să se asigure o supraveghere continuă în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani vor porni/opri aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare și dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le implică.
- Copiii cu vârsta între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea de către utilizator.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat decât sub supraveghere continuă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu utiliza acest încălzitor în camere mici ocupate de persoane care nu pot părăsi camera pe cont propriu, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- Când dispozitivul funcționează în modul de încălzire, temperatura suprafeței va crește treptat. Nu atinge fanta de evacuare a aerului pentru a evita arsurile.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, ține materialele textile, perdelele, așternuturile sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de fanta de evacuare a aerului. Nu bloca fantele de admisie și de evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe fanta de evacuare sau în fața fantei de admisie a aerului.
- Nu introduce degetele, bețe sau alte obiecte în aparat pentru a evita electrocutarea, vătămarea corporală sau incendiul.
- Dispozitivul are o componentă de încălzire. Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz sau a șemineelor.

- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- Nu utiliza dacă există semne vizibile de deteriorare a dispozitivului, a ștecărului sau a cablului de alimentare.
- Nu utiliza acest dispozitiv dacă a fost scăpat pe jos.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Pentru a menține aparatul în stare perfectă, asigură-te că ștecărul său este introdus corespunzător în priză electrică. Dacă ștecărul nu este bine introdus în priză c.a., acesta se poate supraîncălzi și deforma. Contactează un electrician autorizat pentru a înlocui o priză slăbită sau uzată.

Atenție

- Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea necorespunzătoare a releului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, și nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit regulat de către aparat.
- Dispozitivul nu trebuie amplasat imediat sub o priză electrică.
- Conectează-l doar la o priză de perete, nu folosi un cablu prelungitor.
- Așează și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată.
- Nu utiliza aparatul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, toalete, bucătării, bazine de înot sau orice mediu exterior.
- Nu te așeza și nu sta în picioare pe aparat. Nu lovi aparatul. Nu așeza nimic pe aparat.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți sau să efectuezi alte operații de întreținere.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea




Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).


Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Încălzitorul tău

Prezentare generală a produsului

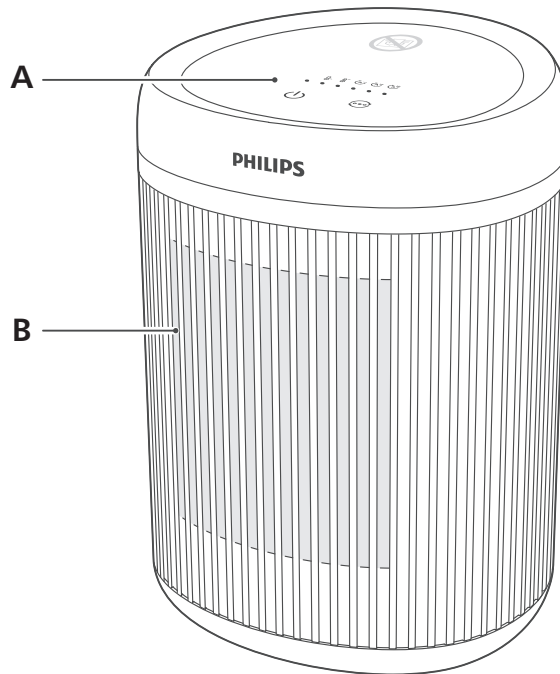

Prezentarea comenzilor

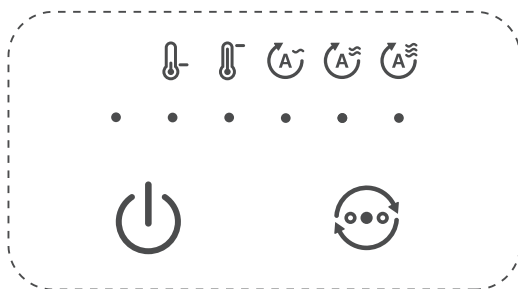

Butonul de pornire/oprire



Buton de schimbare a modului



Mod scăzut



Mod ridicat



Mod automat scăzut




Mod automat mediu




Mod automat ridicat


Utilizarea încălzitorului

Pornirea și oprirea

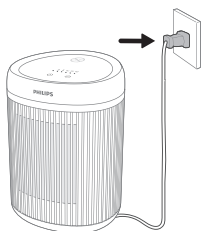**1** Introdu ștecăru în priză.

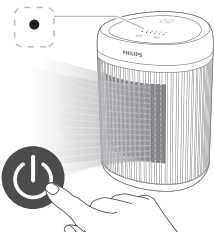


- 2 Apasă butonul  pentru a porni aparatul. Aparatul emite un semnal sonor scurt o dată.
- Indicatorul de alimentare este pornit.

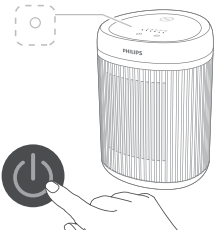

- 3 Apasă din nou butonul  pentru a închide încălzitorul.
- Indicatorul de alimentare este pornit.


Schimbarea modului

Apasă butonul comutatorului de mod pentru a alege între modul scăzut, modul ridicat sau modul automat.

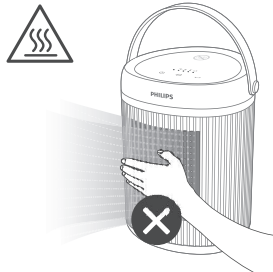

Evită atingerea orificiului de evacuare a aerului, deoarece poate fi fierbinte.

Mod scăzut: Atunci când este în modul de intensitate scăzută, dispozitivul oferă o briză ușor încălzită, confortabilă.

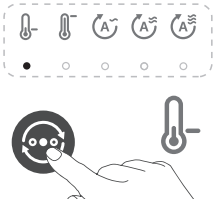



Mod ridicat: Viteză mare, rezultate rapide. Când dispozitivul este în modul cu viteză mare, funcționează la cea mai mare turație pentru o încălzire rapidă și eficientă a aerului din cameră.



Mod automat scăzut: Încălzitorul reglează automat puterea de încălzire pentru a menține temperatura ambiantă în jurul valorii de 18-20°C. Acesta pornește și se oprește singur, pe baza temperaturii camerei.



Mod automat mediu: Încălzitorul reglează automat puterea de încălzire pentru a menține temperatura ambiantă în jurul valorii de 21-23°C. Acesta pornește și se oprește singur, pe baza temperaturii camerei.




Mod automat ridicat: Încălzitorul reglează automat puterea de încălzire pentru a menține temperatura ambiantă în jurul valorii de 24-26°C. Acesta pornește și se oprește singur, pe baza temperaturii camerei.

Curățare și întreținere

Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.

Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.

Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.

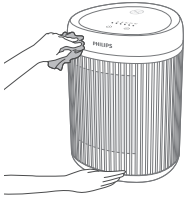

Curăță periodic partea exterioră a încălzitorului pentru a evita depunerea prafului.

- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța exteriorul aparatului și fanta de evacuare a aerului.

Depozitarea

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul.
- 3 Depozitează aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- 4 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după operațiunea de curățare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Încălzitorul nu pornește sau nu se oprește.	Dacă aparatul nu poate fi pornit, verifică dacă ștecărul de alimentare este conectat corect sau încearcă să folosești altă priză.
	Dacă aparatul tot nu funcționează, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
	Asigură-te că grilele de admisie și evacuare a aerului nu sunt obstrucționate.
Încălzitorul produce un miros ciudat/de ars.	La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal la aparatele noi. Totuși, dacă aparatul produce un miros de ars, oprește-l și scoate-l imediat din priză, apoi contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Încălzitorul meu este prea zgomotos.	Cu cât este mai ridicată setarea turației ventilatorului, cu atât zgomotul va fi mai puternic. Dacă ventilatorul este setat la o turație mai mică, zgomotul va fi redus.
	În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Baza încălzitorului este instabilă sau vibrează.	Verifică dacă aparatul este așezat pe o podea sau suprafață plată.

Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare.

Garanția nu este valabilă dacă un defect este cauzat de utilizarea incorectă sau de întreținerea necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web **www.philips.com/support**.