

PHILIPS

NA230, NA231



Cuprins

Instrucțiuni importante privind siguranța	303
Reciclarea	305
Garanție și asistență	305
Introducere	306
Descriere generală	306
Înainte de prima utilizare	307
Pregătiri înainte de prima utilizare	307
Utilizarea aparatului	307
Curățarea	315
Depozitarea	316
Depanare	316

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citește cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrează-le pentru a le putea consulta ulterior.

Pericol



- Nu așeza aparatul pe sau lângă o sobă pe gaz fierbinte sau alte tipuri de sobe electrice și plite electrice sau într-un cuptor încălzit (fig. 1)
- Nu scufunda aparatul în apă și nici nu îl clăti la robinet.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu permite pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat.
- Pune întotdeauna în tavă ingredientele pe care dorești să le prăjești, pentru a nu permite contactul cu elementele de încălzire.
- Nu acoperi orificiile de admisie și de evacuare a aerului în timpul funcționării aparatului.
- Nu umple tava cu ulei, deoarece acest lucru poate provoca un pericol de incendiu.
- Nu folosi aparatul dacă ștecăru, cablul de alimentare sau aparatul este deteriorat.
- Nu atinge niciodată interiorul aparatului în timpul funcționării.
- Nu introdu niciodată o cantitate de alimente care depășește nivelul maxim indicat pe tavă.
- Asigură-te întotdeauna că elementul de încălzire este liber și că nu există alimente blocate în acesta.

Avertisment

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, reprezentantul său de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.



- Conectează aparatul numai la o priză de perete cu împământare, protejată de un întrerupător cu scurgere în pământ.
- Asigură-te întotdeauna că ștecărul este bine introdus în priza de perete.
- Acest aparat nu este destinat operării prin intermediul unui cronometru exterior sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Este posibil ca zonele accesibile să se încălzească puternic în timpul utilizării.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsa aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta de sub 8 ani.
- Nu așeza aparatul sprijinit de perete sau de alte aparate. Lasă un spațiu liber de cel puțin 10 cm în spatele, în ambele părți laterale și deasupra aparatului. Nu așeza nimic pe aparat.
- În timpul prăjirii cu aer fierbinte, se eliberează abur fierbinte prin orificiile de evacuare a aerului. Nu îți apropia mâinile sau fața de abur și de orificiile de evacuare a aerului. De asemenea, trebuie să ai grijă la aburul și la aerul fierbinte atunci când scoți tava din aparat.
- Nu utiliza ingrediente ușoare sau hârtie de copt în aparat.
- Depozitarea cartofilor: Depozitarea cartofilor: temperatura trebuie să fie potrivită pentru soiul de cartofi depozitați și mai mare de 6 °C pentru a reduce la minimum riscul de expunere la acrilamidă din produsul alimentar preparat.
- Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale între 5°C și 40°C.
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu ține cablul electric de suprafețe fierbinți.
- Nu așeza aparatul pe materiale inflamabile, precum fețe de masă sau perdele, și nici în apropierea acestora.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în acest manual și folosește numai accesorii Philips originale.
- Nu lăsa aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Tava și accesoriile plasate în interiorul camerei de preparare se încălzesc în timpul și după utilizarea aparatului, întotdeauna mănuieste-le cu atenție.
- Curăță foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară. Consultă instrucțiunile din manual.

Atenție

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic obișnuit. Nu este conceput pentru utilizarea în medii cum ar fi bucătării ale angajaților din magazine, birouri, ferme sau alte medii de lucru. De asemenea, aparatul nu este conceput pentru utilizarea de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale.

- Deconectează întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă îl lași nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezambla, depozita sau curăța.
- Așază aparatul pe o suprafață orizontală, plată și stabilă.
- Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător sau în scopuri profesionale sau semiprofesionale ori fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția este anulată, iar Philips refuză orice răspundere pentru dauna provocată.
- Pentru verificare sau reparații, du întotdeauna aparatul la un centru de service Philips autorizat. Nu încerca să reperi aparatul personal, deoarece acest lucru va determina anularea garanției.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Lasă aparatul să se răcească aproximativ 30 de minute înainte de a-l manevra sau curăța.
- Prepară ingredientele în aparat până când devin galben-aurii și nu închise la culoare sau maronii.
- Îndepărtează resturile arse. Nu prăji cartofi proaspeți la o temperatură de peste 180 °C (pentru a reduce la minimum generarea de acrilamidă).
- Ai grijă când cureți zona superioară a camerei de gătit: Element de încălzire fierbinte, marginea pieselor metalice și apărătoarea împotriva stropirii.
- Asigură-te întotdeauna că alimentele sunt complet gătite în Airfryer.
- Ai grijă când torni mâncarea gătită și ai grijă să nu lași accesoriile să cadă.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea



- Acest simbol înseamnă că produsele electrice nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.
- Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice.

Garanție și asistență


Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare. Această garanție nu este valabilă în cazul în care un defect se datorează unei utilizări incorecte sau unei întrețineri necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web www.home.id/warranty.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de noi, înregistrează-ți produsul la **www.home.id**.

Descriere generală

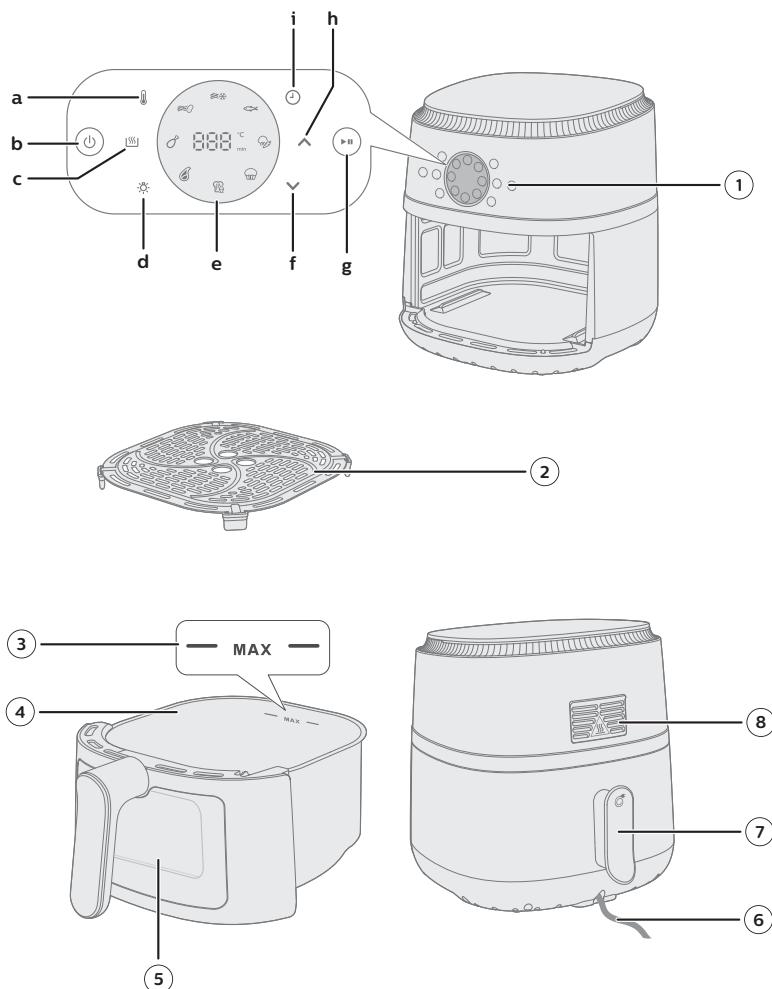

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Panou de control | f | Buton de reducere |
| a | Buton pentru temperatură | g | Butonul Start/pauză |
| b | Butonul de pornire/oprire | h | Buton de creștere |
| c | Buton de păstrare la cald | i | Buton pentru timp |
| d | Buton de lumină | 2 | Insertie pentru prăjire |
| e | Meniuri cu presetări | 3 | Indicator cu MAX |

- 4

Tigaie
- 5

Fereastră de vizualizare
- 6

Cablu de alimentare
- 7

Dispozitiv de înfășurare pentru stocarea cablului
- 8

Orificii de ieșire a aerului

Înainte de prima utilizare

- 1

Îndepărtează toate materialele de ambalare.
- 2

Îndepărtează toate autocolantele sau etichetele de pe aparat (dacă este cazul).
- 3

Curăță bine aparatul înainte de prima utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).

Pregătiri înainte de prima utilizare

Așază aparatul pe o suprafață plană, stabilă, orizontală și termorezistentă.

Note

- Nu așeza nimic pe partea superioară sau pe cele laterale ale aparatului. Aceasta poate afecta fluxul de aer și rezultatul prăjirii.
- Nu pune aparatul lângă sau sub obiecte care se pot deteriora la contactul cu aburul, cum ar fi pereți sau dulapuri.

Utilizarea aparatului

Tabelul de alimente

Tabelul de mai jos te ajută să selectezi setările de bază pentru tipurile de alimente pe care dorești să le prepari.

Note


- Reține că aceste setări au doar un caracter de sugestii. Deoarece ingredientele diferă ca origine, formă, dimensiune și marcă, nu putem garanta cea mai bună setare pentru ingredientele tale.
- Atunci când pregătești o cantitate mai mare de alimente (de ex., cartofi prăjiți, creveți, ciocănele, gustări congelate), agită, întoarce sau amestecă ingredientele din tavă de 2 sau de 3 ori pentru a obține un rezultat uniform.

Ingrediente	Cantitate min. – max.	Timp (min)	Tempe- ratură	Note
Cartofi pai congelați subțiri (7x7 mm/0,3x0,3 in.)	200-800 g	13 - 31	180°C	
Cartofi prăjiți de casă (10x10 mm/0,4x0,4 in. grosime)	200-800 g	21 - 41	180°C	
Bucăți congelate de pui	200-800 g	10 - 22	200°C	
Pachețele de primăvară congelate	200-800 g	10 - 22	200°C	

Ingrediente	Cantitate min. – max.	Timp (min)	Tempe- ratură	Note
Hamburger (circa 150 g/5 oz)	1-4 buc.	15 - 25	150°C	
Chiftele	800-1000 g	45 - 55	150°C	- Folosește accesoriul de copt
Cotlete fără os (circa 190 g/7 oz)	1-4 buc.	16 - 20	200°C	- Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Ciocănele de pui (circa 125 g/4,5 oz)	2-8 buc.	18 - 21	180°C	- Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Piept de pui (circa 160 g/6 oz)	1-6 buc.	18 - 21	180°C	
Pui întreg (1,2 kg)	1 bucată	60 - 70	180°C	
Pește întreg (circa 300-400 g/11-14 oz)	1-2 buc.	16 - 20	200°C	
File de pește (circa 200 g/7 oz)	1-5 buc.	15 - 20	200°C	
Amestec de legume (tăiate în bucăți mari)	200-800 g	13 - 20	180°C	- Setează timpul de preparare în funcție de preferințele personale - Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Brioșe (circa 50 g/1,8 oz)	1-12 buc.	14 - 22	160°C	
Prăjitură	800-1000 g	60 - 70	160°C	- Folosește accesoriul de copt
Pâine/chifle precoapte (circa 60 g/2 oz)	1-7 buc.	6 - 10	200°C	
Pâine preparată în casă	800-1000 g	50 - 60	160°C	- Folosește accesoriul de copt. - Forma aluatului trebuie să fie cât mai plată pentru a evita contactul între pâine și elementul de încălzire atunci când pâinea crește.
Mic dejun	4 ouă, 2 felii de pâine prăjită	12	160°C	- Mai întâi, gătește ouăle timp de 7 minute, apoi adaugă pâinea prăjită.


Prăjire cu aer fierbinte

Atenție

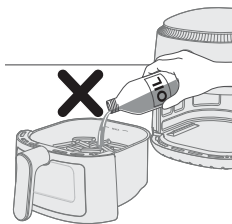


- Acest aparat Airfryer funcționează cu aer fierbinte. Nu umple tava cu ulei, grăsime de gătit sau alte lichide.
- Nu atinge suprafețele fierbinți. Utilizează mânerul pentru a ține tava. Manevrea tava fierbinte cu mănuși pentru cuptor.
- Acest aparat este exclusiv pentru uz casnic.
- În timpul primei utilizări, acest aparat poate produce puțin fum. Acest lucru este normal.
- Nu este necesară preîncălzirea aparatului.

1 Scoate tava din aparat, trăgând de mâner.

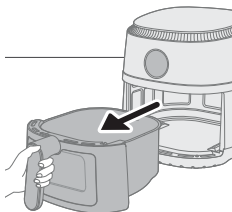

2 Pune inserția pentru prăjire în tigaie.

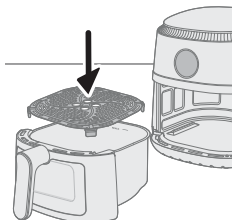

3 Pune ingredientele în tigaie.



Notă


- Aparatul de gătit Airfryer poate prepara o gamă largă de ingrediente. Consultă tabelul cu alimente pentru cantitățile adecvate și duratele de preparare aproximative.
- Nu depăși cantitatea indicată în secțiunea „Tabelul cu alimente” și nu umple tava dincolo de indicația „MAX”, deoarece aceasta poate afecta calitatea rezultatului final.

4 Introdu tava înapoi în Airfryer.

Atenție

- Nu utiliza niciodată tava fără să aibă inserția pentru prăjire în aceasta.
- Nu atinge tava în timpul utilizării sau după un anumit timp de la utilizare, deoarece devine foarte fierbinte.

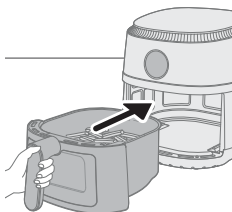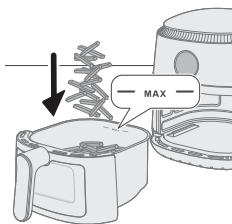

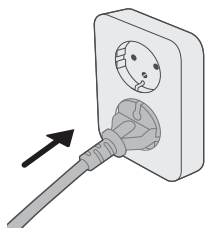

5 Introdu ștecărul în priză.



6 Apasă butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.



7 Apasă butonul de temperatură.



8 Apasă butonul de mărire sau micșorare pentru a alege temperatura.



9 Apasă butonul pentru timp.

10 Apasă butonul de mărire sau micșorare pentru a alege timpul.



11 (Opțional) Apasă butonul de păstrare la cald pentru a activa funcția de păstrare la cald.

Notă

- După activarea funcției de păstrare la cald, aparatul tău Airfryer va menține o temperatură caldă timp de 30 minute după terminarea sesiunii de gătit.




12 Apasă butonul de pornire/pauză pentru a porni procesul de preparare.

Notă


- În timpul preparării, temperatura și timpul sunt afișate alternativ.
- Ultimul minut de preparare este contorizat în secunde.
- Dacă nu setezi timpul de preparare necesar timp de 30 de minute, aparatul se oprește automat, din motive de siguranță.




- Unele ingrediente trebuie agitate sau întoarse la jumătatea timpului de preparare (consultă „Tabelul de alimente”). Pentru a agita ingredientele, trage tava și agit-o deasupra unei suprafețe rezistente la căldură, din motive de siguranță. Apoi, introdu tava înapoi în aparat.
- Pentru a întrerupe procesul de preparare, apasă butonul start/pauză. Pentru a relua procesul de preparare, apasă din nou același buton pentru a continua procesul de preparare.
- Când scoți tava, aparatul trece automat în modul pauză. Procesul de preparare continuă după ce tava este introdusă din nou în aparat.

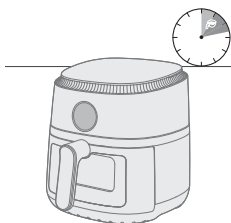

13 Când auzi clopoțelul cronometrului, timpul de preparare setat s-a scurs.

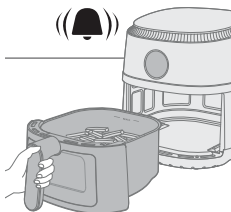

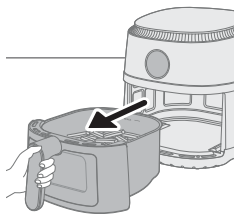

14 Trage tava afară și verifică dacă ingredientele sunt gata.

Atenție

- După procesul de preparare, tava Airfryer este fierbinte. Pune întotdeauna tava pe o suprafață termorezistentă (de exemplu, un suport pentru oale etc.) atunci când o scoți din dispozitiv.

Notă

- Dacă ingredientele nu sunt încă gata, glisează tava înapoi în Airfryer și adaugă câteva minute în plus.

15 Golește coșul într-un castron sau pe o farfurie.

Atenție

- După procesul de preparare, tava, carcasa interioară și ingredientele sunt fierbinți. În funcție de tipul ingredientelor din Airfryer, este posibil să existe emanații de abur din tavă.

Notă

- Pentru a scoate ingredientele mari sau fragile, utilizează un clește.
- Excesul de ulei sau grăsime topită din ingrediente este colectat la baza tăvii.
- În funcție de tipul de ingrediente preparate, este posibil să vrei să scurgi cu atenție excesul de ulei sau de grăsime din tavă după fiecare șarjă preparată, înainte de a agita. Pune coșul pe o suprafață termorezistentă. Poartă mănuși pentru cuptor când verși excesul de ulei sau grăsime topită. Introdu tava înapoi în aparat.
- Atunci când o șarjă de ingrediente este gata, Airfryer este gata instantaneu pentru prepararea unei alte șarje.

Gătitul cu o presetare

1 Urmează pașii de la 1 la 6 din secțiunea „Prăjirea cu aer fierbinte”.

2 Apasă butonul pentru presetarea preferată.

3 Începe procesul de preparare apăsând butonul start/pauză.

Note

- În timpul preparării, dacă dorești să comuți la o altă presetare, apasă lung butonul de pornire/oprire pentru a opri procesul de preparare. Aparatul trece apoi în modul standby. Apasă din nou butonul de pornire/oprire pentru a porni dispozitivul și a alege presetarea de care ai nevoie.

	Presetările	Cantitate max.	Temperatură	Timpul de preparare
	Cartofi congelați	800 g	180°C	31 min.
	Cartofi prăjiți de casă	800 g	180°C	41 min.
	Cotlete	4 buc.	200°C	20 min.
	Ciocănele	8 buc.	180°C	21 min.

	Pește întreg	2 buc.	200°C	20 min.
	Prăjitură	1 bucată	140°C	60 – 70 min.
	Mic dejun	4 ouă, 2 felii de pâine prăjită	160°C	12 min.
	Legume	800 g	180°C	20 min.

Mementoul de agitare

Mementoul de agitare este conceput pentru alimente cum ar fi cartofi prăjiți, nuggets sau mâncăruri cu particule mici care necesită redistribuire în timpul gătitului. Acesta te alertează la jumătatea ciclului de gătit pentru a agita tava, a amesteca sau a întoarce ingredientele de 1, 2 ori, asigurând o încălzire uniformă și rezultate crocante. Mementoul de agitare este activat în mod implicit. Urmează acești pași pentru a-l activa sau dezactiva.


Notă:

- Mementoul de agitare nu va produce alerte sonore sau alerte pe ecran, chiar și atunci când este pornit, în următoarele condiții:
 - Timpul de preparare este foarte scurt (de ex., mai puțin de 8 minute).
 - Anumite moduri, cum ar fi Modul manual sau Prăjitură, nu acceptă funcția de memento de agitare.
- Funcția memento de agitare este disponibilă pe baza versiunii firmware a dispozitivului tău.

1 Selectează un program presetat (de ex., gustări pe bază de cartofi congelați).




2 Apasă lung pictograma de presetare timp de 2 secunde.

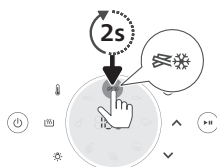




- Mementoul de agitare este dezactivat.

3 Apasă lung aceeași pictogramă de presetare timp de 2 secunde.

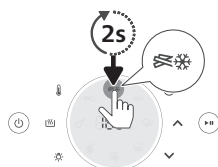

- Mementoul de agitare este reactivat.

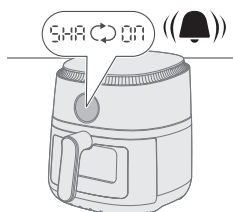

Prepararea în casă a cartofilor prăjiți

Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă excelenți în Airfryer:

- Alege o varietate de cartofi adecvată pentru cartofi prăjiți, de ex., cartofi proaspeți, (ușor) făinoși.
 - Se recomandă prăjirea cartofilor în aer fierbinte în porții de până la 500 g/18 oz, pentru un rezultat uniform. În cantități mai mari, cartofii tind să fie mai puțin crocanți decât în porții mai mici.
- 1** Curăță cartofii de coajă și taie-i pai (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 grosime).
 - 2** Înmoaie cartofii tăiați într-un bol cu apă timp de cel puțin 30 de minute.
 - 3** Golește vasul și folosește un prosop de vase sau de hârtie pentru a usca cartofii tăiați.
 - 4** Toarnă o lingură de ulei de gătit în vas, pune cartofii tăiați în vas și amestecă-i până când sunt acoperiți cu ulei.
 - 5** Scoate cartofii pai din vas cu degetele sau cu o ustensilă de bucătărie cu creștături, astfel încât excesul de ulei rămâne în vas.

Notă

- Nu înclina bolul pentru a vărsa cartofii pai în coș totți deodată, pentru a nu lăsa uleiul în exces să curgă în coș.
- 6** Pune cartofii tăiați în coș.
 - 7** Prăjește cartofii pai și agită-i de 2-3 ori în timpul preparării.



Curățarea

Avertisment

- Lasă tava și interiorul aparatului să se răcească complet înainte de a începe curățarea.
- Tava are un strat antiaderent. Nu utiliza ustensile de bucătărie din metal sau materiale de curățare abrazive, deoarece pot deteriora suprafața antiaderentă.

Curăță aparatul după fiecare utilizare. Îndepărtează uleiul și grăsimea de pe fundul tăvii după fiecare utilizare.

- 1 Apasă butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul, scoate cablul din priză și lasă aparatul să se răcească.

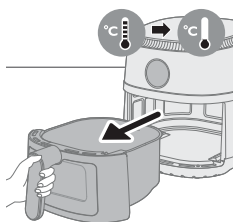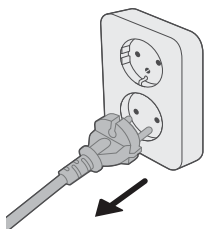



Sfat

- Scoate tava pentru a permite răcirea mai rapidă a aparatului Airfryer.
- 2 Pune inserția pentru prăjire în tavă.
 - 3 Elimină grăsimea topită sau uleiul din partea inferioară a tăvii.
 - 4 Curăță tava și inserția pentru prăjire în mașina de spălat vase. De asemenea, poți să le cureți cu apă fierbinte, detergent de vase și un burete neabraziv (consultă „Tabelul de curățare”).


Sfat

- Dacă resturile alimentare se lipesc de tavă sau de inserția pentru prăjire, le poți înmuia în apă fierbinte cu detergent de vase timp de 10-15 minute. Prin înmuiere se slăbesc resturile alimentare, devenind mai ușor de îndepărtat. Asigură-te că utilizezi un detergent de vase care poate dizolva uleiul și grăsimea. Dacă pe tavă sau pe inserția pentru prăjire sunt pete de grăsime care nu au putut fi eliminate cu apă caldă și detergent de vase, utilizează o soluție de degresant lichid.
 - Dacă este necesar, resturile de alimente lipite pe elementul de încălzire pot fi îndepărtate cu ajutorul unei perii cu peri moi spre medii. Nu utiliza o perie de sârmă sau o perie cu peri dure, deoarece aceasta poate deteriora elementul de încălzire.
- 5 Pentru a preveni zgârieturile, șterge ușor exteriorul aparatului cu o cârpă neșifonată, curată și moale. Începe cu o cârpă ușor umezită și continuă cu una uscată, dacă este necesar.

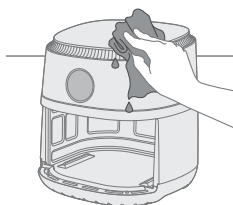


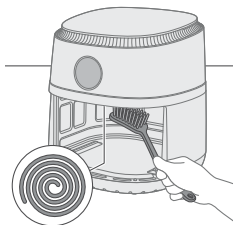


- 6** Curăță elementul de încălzire cu o perie de curățare pentru a îndepărta toate resturile de alimente.

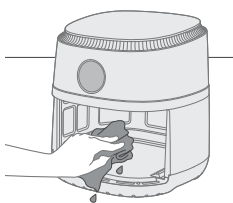

- 7** Curăță interiorul aparatului cu apă caldă și un burete neabraziv.
8 Dacă vezi reziduuri de apă în interiorul ferestrei de vizualizare, setează temperatura la 200 °C (400 °F) și temporizatorul la 10 minute pentru a o usca.

Notă: Facă reziduurile de apă rămân după 10 minute, mărește timpul de preparare până când apa este complet uscată.

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Depozitarea

- Scoate ștecărul din priză și lasă aparatul să se răcească.
- Înainte de depozitare, asigură-te că toate componentele sunt curate și uscate.

Note

- Când transporti Airfryer, ține-l întotdeauna orizontal pentru a preveni căderea accidentală a tăvilor, ceea ce ar putea să le deterioreze.
- Asigură-te întotdeauna că orice componente detașabile ale aparatului Airfryer sunt fixate înainte de transport și/sau depozitare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează **www.philips.com/support** pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Partea exterioară a aparatului se încinge în timpul utilizării.	Căldura din interior radiază înspre pereții exteriori.	Acest lucru este normal. Toate mânerele și butoanele rotative pe care trebuie să le atingi rămân suficient de reci pentru a putea fi atinse.
		Tava și interiorul aparatului se încing întotdeauna la pornirea aparatului, pentru a asigura prepararea adecvată a alimentelor. Aceste piese sunt întotdeauna prea fierbinți pentru atingere.
		Dacă lași aparatul pornit prea mult timp, unele porțiuni devin prea fierbinți pentru a fi atinse. Aceste porțiuni sunt marcate pe aparat cu următoarea pictogramă: 
		Cât timp cunoști care sunt zonele fierbinți și eviți să le atingi, aparatul poate fi utilizat în perfectă siguranță.
Cartofii mei prăjiți de casă nu ies conform așteptărilor.	Nu ai folosit tipul corect de cartofi.	Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosește cartofi făinoși proaspeți. Dacă trebuie să depozitezi cartofii, nu-i depozita în medii reci, precum frigiderul. Alege cartofii din pachete care conține indicația că sunt adecvați pentru prăjire.
	Cantitatea de ingrediente din tavă este prea mare.	Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă, urmează instrucțiunile din acest manual de utilizare.
	Anumite tipuri de ingrediente trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de preparare.	Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă, urmează instrucțiunile din acest manual de utilizare.
Aparatul Airfryer nu pornește.	Aparatul nu este conectat la priză.	Asigură-te că ștecărul este bine introdus în priză.
	Mai multe aparate sunt conectate la aceeași priză.	Airfryer are o mare putere. Încearcă o altă priză și verifică siguranțele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
În interiorul aparatului Airfryer se văd unele zone exfoliate.	Mici pete pot apărea în interiorul tăvii aparatului Airfryer, din cauza atingerii sau a zgârierii accidentale a stratului de acoperire (de ex., în timpul curățării cu unelte de curățare dure și/sau în timpul introducerii insertiei pentru prăjire).	Poți preveni deteriorarea prin coborârea corespunzătoare a insertiei pentru prăjire în tavă. Dacă introduci insertia pentru prăjire în poziție înclinată, partea sa laterală se poate lovi de peretele tăvii, determinând exfolierea unor mici porțiuni de strat de acoperire. În acest caz, reține că nu este niciun pericol, deoarece toate materialele utilizate sunt compatibile cu produsele alimentare.
lese fum alb din aparat.	Prepari ingrediente grase.	Varsă cu atenție excesul de ulei sau grăsime din tavă, apoi continuă prepararea.
	Tava conține încă reziduuri grase de la utilizarea anterioară.	Fumul alb este produs de reziduurile grase care se încălzesc în tavă. După fiecare utilizare, curăță bine întotdeauna tava și insertia pentru prăjire.
	Stratul de acoperire sau de pane nu s-a lipit în mod adecvat de alimente.	Mici bucăți de pane aeriene pot cauza fum alb. Apasă ferm stratul de pane sau de acoperire, pentru a te asigura că se lipește.
	Marinata, sucurile lichide sau de carne stropesc din ulei sau grăsimea topită.	Usucă alimentele cu un șervet înainte de a le introduce în tavă.
Ecranul Airfryer afișează „E1”.	Este posibil ca Airfryer să fie depozitat într-un loc prea rece.	Dacă aparatul a fost depozitat la o temperatură ambiantă scăzută, lasă-l să ajungă la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l reconecta. Dacă problema persistă, apelează serviciul de asistență telefonică Philips sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ecranul aparatului Airfryer afișează „E4”, „E6”, „E9”, „E12”.	Aparatul are o eroare.	Scoate aparatul Airfryer din priză și conectează-l din nou. Dacă problema persistă, apelează serviciul de asistență telefonică Philips sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

(02/2026)

