








TWK3A..



BOSCH

ro Instrucțiuni de folosire

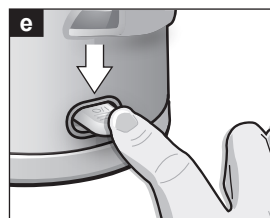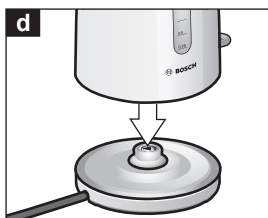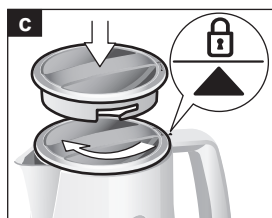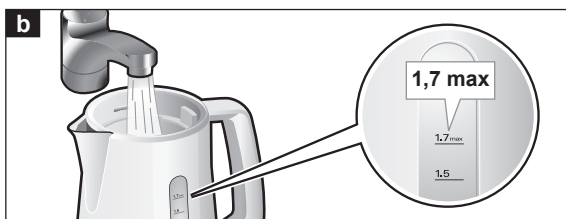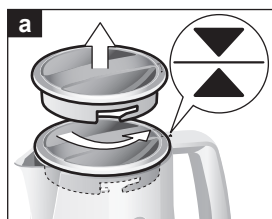

Cablul de alimentare nu trebuie:

- să vină în contact cu componente fierbinți;
- să fie condus peste muchii ascuțite;
- să fie folosit ca mâner.

Nu așezați baza sau cana pe suprafețele fierbinți, cum ar fi de exemplu placa aragazului, sau în apropierea acestor suprafețe.

Întotdeauna supravegheați fierbătorul în timpul funcționării!

Pericol de opărire!

Fierbătorul se încinge în timpul utilizării. Din această cauză se va prinde doar de mâner, iar capacul **2** se va deschide numai dacă s-a răcit.

Utilizați aparatul numai cu capacul fixat prin blocare.



A nu se utiliza în apropierea apei din căzi de baie, chiuvete sau altele asemenea.

Componentele și elementele de control

- 1 Cana (cu indicatorul nivelului de apă)
- 2 Capacul cu dispozitivul de blocare
- 3 Întrerupătorul **O/I** pornit/oprit, iluminat
- 4 Filtrul pentru depunerile de calcar (detașabil)
- 5 Baza
- 6 Bobina de înfășurare a cablului

Important

Utilizați cana **1** numai cu baza **5** atașată.

● Umpleți fierbătorul numai cu apă.

Laptele sau produsele cu preparare instantanee formează depuneri care se ard și deteriorează aparatul. Nu utilizați cana **1** dacă nu este umplută cu apă sau dacă este umplută în exces, respectați marcajele **min** și **max**. Dacă fierbătorul este umplut în exces, apa se va revărsa la fierbere!

Înainte de prima utilizare

- Îndepărtați eticheta și foliile.
- Derulați cablul de alimentare din bobina de înfășurare a cablului **6** până la lungimea dorită și conectați-l.
- Umpleți cana **1** de două ori cu apă proaspătă și lăsați să fiarbă, pentru a o curăța complet.
- La prima fierbere adăugați și o lingură de oțet alimentar.

Fierberea apei

- Îndepărtați capacul **2** și umpleți cana **1** cu apă proaspătă prin deschidere sau prin cioc.
- Citiți care este cantitatea de umplere la indicatorul nivelului de apă. Nu umpleți cu mai puțin de 0,25 litri și nici cu mai mult de 1,7 litri de apă!
- Așezați capacul **2** la marcajul  și rotiți-l pentru a-l  fixa prin blocare.
- Apăsăți întrerupătorul **3** în jos, pentru a-l aprinde. Apa se încălzește.
- Fierbătorul se oprește automat după încheierea procesului de fierbere.

Aparatul poate fi oprit oricând prin oprire de la întrerupătorul **O/I** pornit/oprit **3**.

Atenție: În cazul în care cana **1** a fost îndepărtată și reșezată înainte de încheierea procesului de fierbere, procesul de fierbere se întrerupe.

Indicații: Folosiți cana numai cu capacul **2** închis și cu filtrul de calcar **4** montat, în caz contrar fierbătorul nu se decuplează.

Din motive de natură fizică, la bază **5** se poate forma condens. Acesta este totuși un fenomen normal, deoarece cana **1** este etanșă.

Lăsați aparatul să se răcească timp de 5 minute înainte de a-l umple din nou cu apă. Nu porniți aparatul dacă este goală cana **1**, în caz contrar aparatul se va opri automat din cauza protecției la încălzirea excesivă.

Curățarea și întreținerea

Pericol de electrocutare!

Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu-l spălați în mașina de spălat vase! Nu utilizați aparate de curățat cu abur.

- Se scoate fișa de conectare de la alimentarea de la rețea.
- Ștergeți cana **1** și baza **5** la exterior cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi sau puternici.
- Îndepărtați filtrul de calcar **4**, înmuiati-l în puțin oțet și clătiți-l temeinic cu apă proaspătă.
- Clătiți cana **1** și filtrul de calcar **4** cu apă proaspătă.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

Îndepărtarea periodică a depunerilor de calcar

- prelungește durata de funcționare a aparatului;
- asigură o funcționare ireproșabilă;
- economisește energia.

Îndepărtați depunerile de calcar din cană **1** cu oțet sau cu alt agent de decalcifiere uzual, din comerț.

- Umpleți cana **1** cu apă până la marcajul **1,7** și lăsați apa să fiarbă. În continuare adăugați puțin oțet alimentar și lăsați să acționeze timp de mai multe ore sau utilizați un agent de decalcifiere conform indicațiilor producătorului.
- După aceea clătiți cana **1** și filtrul de calcar **4** cu apă proaspătă.

Atenție: În niciun caz să nu îndepărtați depunerile de calcar cu obiecte dure deoarece se va deteriora etanșarea.

Recomandare: Dacă utilizați zilnic fierbătorul, efectuați mai des operațiunea de îndepărtare a depunerilor de calcar.

Cum puteți remedia singuri micile defecțiuni

Aparatul nu încălzește, nu se aprinde întrerupătorul **O/I** pornit/oprit **3**.

→ S-a declanșat protecția la încălzire excesivă.

- Lăsați cana **1** să se răcească mai mult timp pentru ca aparatul să poată fi pornit din nou.

Aparatul se oprește înainte de încheierea procesului de fierbere.

→ Aparatul este calcifiat.

- Decalcificați aparatul conform instrucțiunilor.

Aruncare la gunoi

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Condiții de garanție

Pentru acest aparat sunt valabile condițiile de garanție care au fost publicate de către reprezentanța competentă a țării din care a fost cumpărat aparatul.

Puteți solicita oricând condițiile de garanție de la comerciantul dvs. de la care ați cumpărat aparatul, sau le puteți cere direct de la reprezentanța noastră din țară.

Firma își rezervă dreptul de a efectua modificări.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com