

# KRUPS

EA815

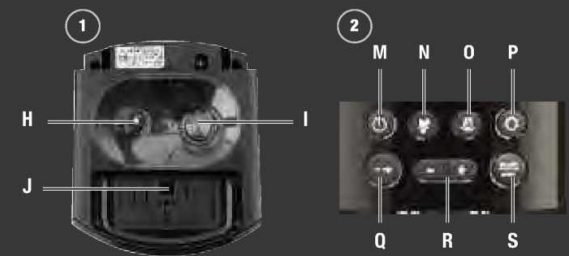


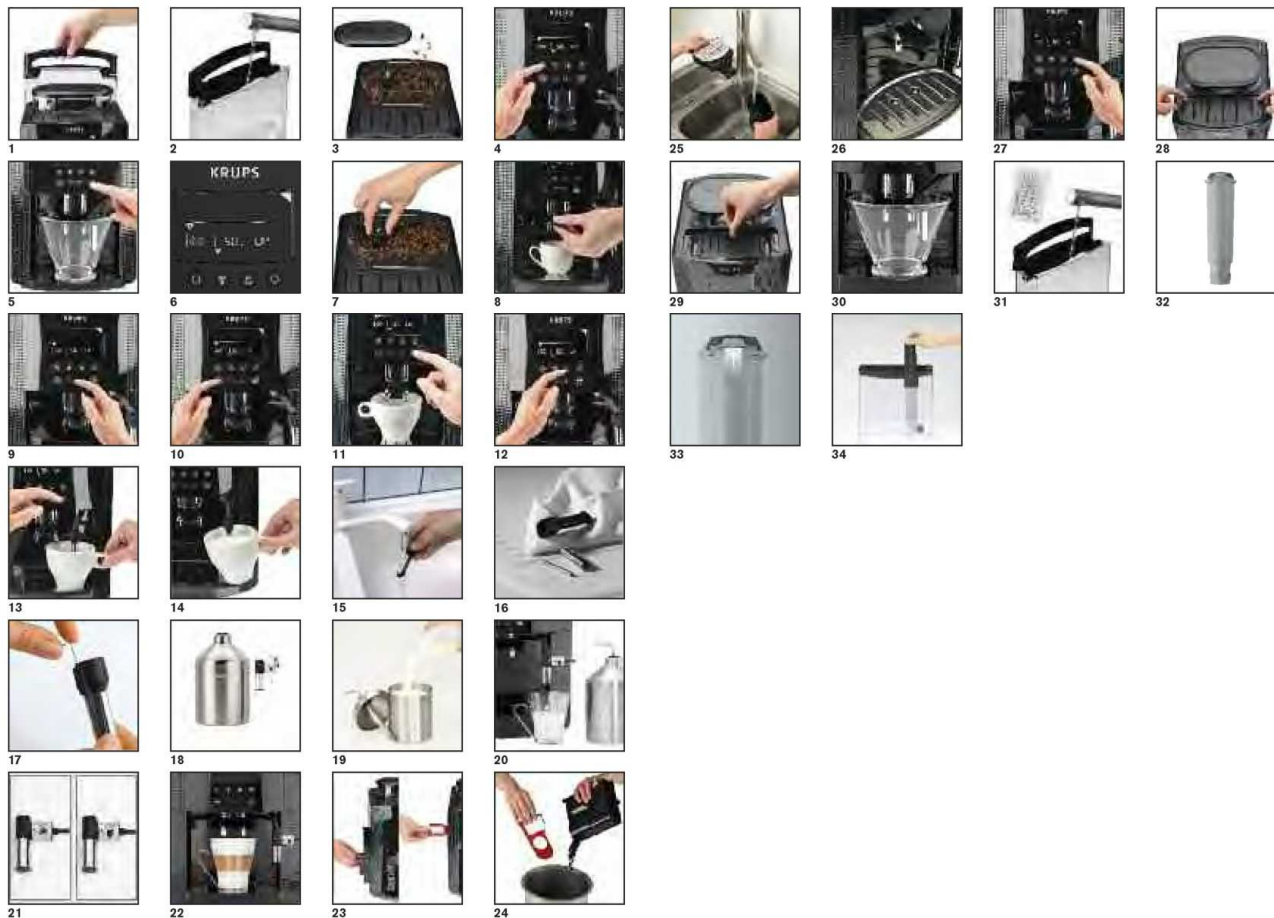
www.krups.com

Réf. 0A17378

www.krups.com

FR  
DE  
EN  
NL  
IT  
ES  
PT  
EL  
DA  
NO  
SV  
FI  
RU  
UK  
PL  
CS  
SK  
HU





**Data achiziționării:** .....

**Referință produs:** .....

**Denumirea și adresa detailistului:** .....

**Ștampila distribuitorului** .....

**Garanția acestui produs în România este de 24 de luni cu maxim 6.000 de cicluri (3.000 de cicluri pe an). Acest aparat se dorește a fi doar pentru uz casnic și nu este recomandat pentru un uz profesional sau comercial. Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate și nu oferă nicio garanție pentru aparatele folosite în uz comercial sau într-un mod ce nu corespunde instrucțiunilor.**

**Stimate Client,**

Vă felicităm pentru achiziționarea aparatului Dumneavoastră Espresso Automatic Seria EA815. Acest aparat permite să preparați o mare varietate de băuturi, cum ar fi, espresso, cafea sau ristretto, complet automat. Pe lângă acestea, puteți prepara, de asemenea, și băuturi pe bază de lapte, cum ar fi cappuccino. Aparatul este conceput să vă permită să vă bucurați de o cafea cu o calitate de restaurant în confortul căminului dumneavoastră, indiferent de zi sau de momentul zilei. Veți aprecia atât calitatea cafelei produse, precum și ușurința în utilizare. Puteți alege cantitatea, concentrația și temperatura băuturilor dumneavoastră.

Sistemul Compact Thermoblock (Bloc termic compact) cu o cameră de percolare integrată, pompa de 15 bari și granulele de cafea proaspăt măcinate exact înainte de preparare vă permit să obțineți un ristretto, un espresso sau o cafea tare, chiar de la prima ceașcă, cu aromă puternică și o spumă cremoasă de culoare maron-aurie.

Pentru a-i permite să-și elibereze aroma puternică, un espresso se servește, în mod tradițional, într-o ceșcuță din porțelan mai largă în partea superioară. Pentru a vă bucura de un espresso la temperatura perfectă și cu o spumă densă și cremoasă, vă recomandăm să încălziți ceșcuța în prealabil.

Probabil că va fi nevoie să încercați mai multe tipuri de boabe de cafea pentru a le descoperi pe cele care vi se potrivesc. Schimbând amestecul și/sau procesul de prăjire, veți obține în scurt timp rezultatul ideal.

Băuturile espresso sunt mai aromate decât cafeaua clasică la filtru. În pofida gustului mai pronunțat, care este foarte evident la nivelul palatului și mai persistent, un espresso conține mai puțină cafeină decât o cafea la filtru (aproximativ, între 60 și 80 mg per ceașcă, comparativ cu 80-100 mg per ceașcă); aceasta se datorează timpului de percolare mai scurt.

Calitatea apei folosite este un alt factor determinant al calității cafelei obținute. Ideal ar fi să folosiți apă direct de la robinet (astfel încât să nu aibă timp să stagneze în contact cu aerul); de asemenea, apa ar trebui să fie rece și să nu prezinte miros de clor.









Afișajul LCD compact și ergonomic facilitează folosirea aparatului. Acesta vă va ghida prin toate etapele, de la prepararea băuturii dumneavoastră până la operațiunile de întreținere.




















Vă dorim să vă bucurați de aparatul dumneavoastră Krups timp de mulți ani de acum înainte.

**Echipa Krups**



**TABLOU TASTE ȘI BUTOANE**

Butoane și butoane rotative			
	Buton „On-off” („Pornit - Oprit”)		Buton de navigare (tastă pentru deplasarea cursorului)
	Buton tip de cafea preferată <sup>A</sup> sau apăsați <sup>B</sup> Salvare buton preferat <sup>A</sup> sau apăsați și mențineți apăsat <sup>B</sup>		Reglarea setărilor selectate
	Buton băutură cu aburi		Pornire sau oprire echipament
	Buton întreținere și setări		Reglare granularitate de măcinare pentru boabele de cafea.

Simboluri	Fix	Intermitent	Sens
	•		Colectorul pentru zațul de cafea sau sertarul de cafea lipsește sau este așezat incorect
		•	Goliți colectorul pentru zațul de cafea + curățați sertarul + goliți tăvița de picurare
		•	Reumpleți rezervorul de apă Rezervorul de apă nu este așezat corect
		•	Amplasați un recipient (minimum 0,6 L) sub jeturile de abur și cafea
	•		Ciclu de întreținere în derulare
		•	Defecțiune: deconectați aparatul pentru zece secunde, apoi reconectați-l
	•		Instalați cartușul de filtrare
	•		Ciclu de clătire în derulare
	•	•	Curățați aparatul folosind tableta de curățare KRUPS
		•	Ciclu de curățare întrerupt
	•	•	Detartrați aparatul cu săculeț de detartrare KRUPS
		•	Ciclu de detartrare întrerupt
	•		Reglați duritatea apei
	•		Activați clătirea automată a circuitului de cafea în momentul pornirii aparatului.
	•		Programați intervalul de timp după care aparatul să se oprească automat (așteptare)
	•	•	Reglare temperatură cafea/Indicator de pre-încălzire
	•		Băuturi preferate A sau B - 2 băuturi pot fi salvate în memorie
		•	Înregistrarea băuturii preferate A sau B
	•	•	Indicator de evoluție a preparării
<b>PRESS START</b>	•		Apăsați butonul START-STOP
	•		Indicator de tărie a cafelei
			Indicator de volum sau timp
	•		Număr de cești (1 sau 2)
			Indicator utilizare activă
			Selectare întreținere sau setări

## DESCRIEREA APARATULUI

<b>A</b>	Capacul rezervorului de apă	<b>K</b>	Grătar suport pentru ceașcă
<b>B</b>	Rezervor de apă	<b>L</b>	Plutitor pentru nivelul apei
<b>C</b>	Sertar de cafea	<b>2</b>	Ecran grafic
<b>D</b>	Colector pentru zațul de cafea	<b>M</b>	Buton On/Off (Pornit/Oprit)
<b>E</b>	Orificiu evacuare cafea și mâner reglabil pe înălțime	<b>N</b>	Buton pentru cafea și preferate
<b>F</b>	Grătar și tăviță de picurare amovibilă	<b>O</b>	Buton abur
<b>G</b>	Capacul rezervorului pentru boabe de cafea	<b>P</b>	Buton de setări
<b>1</b>	Rezervor pentru boabe de cafea	<b>Q</b>	Buton de navigare
<b>H</b>	Buton de setare a nivelului de măcinare a cafelei	<b>R</b>	Buton + sau -
<b>I</b>	Râșniță din metal	<b>S</b>	Buton Start/Stop
<b>J</b>	Ajutaj pentru tableta de curățare	<b>T</b>	Duză de abur

## PREPARAREA BĂUTURILOR




TIPURI DE CAFEA	Număr de cești posibile	Setări posibile Volum (ml)	Setări posibile Tărie
<b>RISTRETTO</b>	1	20 - 30 ml (per 10 ml)	1 - 3 boabe
	2 x 1	2 x 20 - 30 ml (per 10 ml) <b>În două cicluri</b>	
<b>ESPRESSO</b>	1	30 - 70 ml (per 10 ml)	1 - 3 boabe
	2 x 1	2 x 30 - 70 ml (per 10 ml) <b>În două cicluri</b>	
<b>CAFEA</b>	1	80 - 180 ml (per 10 ml)	1 - 3 boabe
	2 x 1	2 x 80 - 180 ml (per 10 ml) <b>În două cicluri</b>	

## PREPARAREA BĂUTURILOR


### Pregătirea aparatului

- Pentru a preveni murdărirea suprafeței dumneavoastră de lucru ca urmare a scurgerilor de apă uzată și pentru a nu vă arde, nu uitați să amplasați tăvița de picurare.
- Scoateți și reumpleți rezervorul de apă (1-2).
- Reumpleți rezervorul pentru boabe de cafea (3).

### Prima utilizare

- Pentru a porni aparatul, racordați-l și apoi apăsați butonul On/Off (Pornit/Oprit)  (4).
- Aparatul se pre-încălzește. La finele ciclului, simbolurile  și butonul de pornire  vor începe să lumineze intermitent.


### Clătirea circuitelor

- Așezați un recipient de 0,6L sub cele două duze pentru cafea și abur.
- Acționați butonul Start/Stop  (5). Aparatul va porni și circuitele hidraulice (cafea și abur) vor fi clătite timp de aproximativ 2 minute. La finalul ciclului de inițializare, va apărea meniul cu tipuri de cafea. (6)
- E recomandat să efectuați clătirea circuitului dacă nu ați mai folosit aparatul timp de mai multe zile (a se vedea capitolul privind Întreținerea aparatului dumneavoastră).

### Pregătirea râșniței

Puteți regla tăria cafelei dumneavoastră prin ajustarea dimensiunii granulelor de cafea măcinată.

În general, cu cât granulele de cafea sunt mai fine, cu atât mai tare și mai cremoasă va fi cafeaua, însă aceasta depinde și de tipul de cafea utilizat.

Reglați finețea de măcinare prin rotirea butonului de ajustare a dimensiunii granulelor  care este amplasat pe rezervorul pentru boabe. Vă recomandăm să realizați această operațiune treptat, în timpul procesului de măcinare.

După trei preparări, veți observa o diferență foarte pronunțată la nivelul gustului. Rotiți către stânga pentru o măcinare mai fină. Rotiți către dreapta pentru o măcinare mai grosieră. (7)

### Claris F 088 - Cartuș pentru sistemul de filtrare a apei (vândut separat)

Pentru a îmbunătăți gustul băuturilor și durata de viață a aparatului dumneavoastră, vă recomandăm să folosiți pentru aparatul dumneavoastră numai cartușuri Claris - Aqua Filter System (Sistem de filtrare a apei) (a se vedea capitolul ALTE FUNCȚII - Instalarea filtrului). De fiecare dată când montați un Filtru de apă Claris în aparatul dumneavoastră, trebuie să pregătiți filtrul anterior folosirii aparatului prin activarea programului „install filter cartridge” („instalare cartuș de filtrare”).











### PREPARAREA UNEI CAFELE ȘI A UNUI ESPRESSO

#### Notă:

Cantitatea de apă pentru prepararea unui espresso variază între 30 și 70 ml.

Cantitatea de apă pentru prepararea unui espresso variază între 80 și 1 80 ml.

#### Începerea preparării (cu 1 sau 2 cești)

- Apăsăți butonul On/Off (Pornit/Oprit)  și așteptați ca aparatul să încheie procesul de încălzire.
- Se va afișa meniul cu tipuri de cafea. Indicatorul de funcție  este afișat deasupra butonului cu tipuri de cafea  (6).
- Amplasați una sau două cești sub duzele de cafea. Puteți coborî sau ridica duzele de cafea în funcție de dimensiunea ceștii dumneavoastră (8). Selectați tăria cafelei (boabele de cafea afișate pe ecran, între paranteze) folosind butonul + pentru a o mări sau butonul - pentru a o diminua.  (9).
- Apăsăți butonul de navigare  pentru a seta volumul: selectați cantitatea de apă afișată pe ecran între paranteze, folosind butoanele + sau -.  (10).
- Apăsăți butonul de navigare  pentru a seta numărul de cești: selectați 1 sau 2 cești, afișat pe ecran între paranteze, folosind butoanele + sau -.  (11).
- Puteți seta oricând cantitatea de apă folosind butoanele + sau -. 
- Pentru a opri curgerea lichidului în ceașcă, apăsați butonul STOP (STOP) .
- De asemenea, puteți regla temperatura cafelei dumneavoastră (a se vedea capitolul ALTE funcții - Setări).

#### Funcția pentru două cești

Aparatul va derula automat 2 cicluri complete de preparare a cafelei.




### PREPARAREA DE BĂUTURI FOLOSIND ABUR

Aburul se folosește pentru prepararea spumei de lapte, de exemplu în momentul preparării de cappuccino sau caffè latte, și, de asemenea, pentru încălzirea lichidelor. De vreme ce, pentru producerea de abur este nevoie de o temperatură mai ridicată decât pentru prepararea unui espresso, aparatul va iniția o etapă suplimentară de preîncălzire.

#### Prepararea spumei de lapte


- Pentru a avea rezultate foarte bune, vă recomandăm să folosiți lapte pasteurizat sau UHT foarte proaspăt și foarte rece, dintr-un recipient deschis recent. Laptele nepasteurizat nu produce cele mai bune rezultate.
- Verificați dacă duza de abur este corect amplasată.

Turnați laptele într-un ibric pentru lapte, care să fie prevăzut cu mâner, sau într-o ceașcă de cappuccino. Umpleți recipientul numai pe jumătate.

- După afișarea pe ecran a meniului de selectare a băuturii, acționați butonul de abur  (12). Indicatorul de funcție  este amplasat deasupra butonului de abur .

- Imersați duza pentru jetul de abur în lapte.


- Pe ecran se va afișa procesul de încălzire a aparatului. De îndată ce aparatul a finalizat procesul de încălzire,


puteți demara prepararea aburului prin apăsarea START (START)  și urmând aceste etape (13):

Etapa 1: Ținând recipientul de lapte imersați jetul de abur în lapte (aproximativ 2 cm) și așteptați să înceapă să se spumeze.

Etapa 2: Ridicați ușor recipientul (aproximativ 1 cm). Nu imersați niciodată complet tubul din metal.

Etapa 3: Coborâți recipientul treptat, pe măsură ce nivelul spumei crește. (14)

- După ce ați spumat laptele suficient, apăsați butonul STOP (STOP)  pentru a opri ciclul. Avertisment: Ciclul nu încetează imediat.
- Pentru a înlătura orice urmă de lapte de pe ajutorul pentru jet de abur, amplasați un recipient sub ajutoraj și reporniți funcția de producere de abur (aproximativ 10 secunde).
- Ajutorajul pentru jet de abur poate fi demontat în vederea unei curățări temeinice. Spălați cu apă și folosind o perie și puțin detergent neabraziv de spălare. Clătiți și uscați (15-16). Înainte de a-l remonta, asigurați-vă că orificiile pentru aer nu sunt blocate de reziduuri de lapte. Deblocați orificiile folosind acul furnizat împreună cu aparatul, dacă este cazul (17).

- Pentru a opri funcția de producere de abur, acționați butonul STOP (STOP) .

#### AVERTISMENT: CICLUL NU ÎNCETEAZĂ IMEDIAT

Se poate produce abur timp de maximum 2 minute per ciclu.


#### Setul Auto-cappuccino XS 6000 (vândut separat)

- Acest accesoriu automat vă permite să preparați cappuccino sau caffè latte (18). Conectați diferitele piese între ele. Asigurați-vă că țevă nu este spartă, menținând butonul rotativ în locul corect.
- După înlăturarea capacului, umpleți recipientul cu lapte (19) și amplasați o ceașcă sau un pahar sub duza auto-cappuccino (20). Selectați cappuccino sau latte la duza specială (21).
- Porniți producerea de abur, conform indicațiilor din capitolul Prepararea de băuturi folosind abur.
- De îndată ce ați preparat spuma de lapte, amplasați ceașca sub duzele pentru cafea și porniți un ciclu de cafea (22).

Pentru a împiedica uscarea laptelui pe accesoriul auto-cappuccino, asigurați-vă că l-ați curățat temeinic. Vă recomandăm să îl spălați imediat prin rularea unui ciclu de abur cu recipientul accesoriu plin cu apă, astfel încât să curețe interiorul ajutorajului. Pentru a face aceasta, puteți utiliza detergentul lichid KRUPS, care este disponibil separat.

### ÎNȚEȚINEREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ

#### Golirea colectorului pentru zațul de cafea, a sertarului de cafea și a tăviței de picurare

- Dacă simbolul  începe să lumineze intermitent, goliți și curățați tăvița de picurare și colectorul pentru zațul de cafea. Acționați identic și cu rezervorul de cafea (23-24-25).
- Tăvița de picurare este prevăzută cu flotoare care indică momentul în care trebuie golită (26). De îndată ce ați înlăturat colectorul pentru zațul de cafea, trebuie să îl goliți complet pentru a evita ca acesta să se reverse.
- Mesajul de avertizare va rămâne afișat în continuare, în cazul în care colectorul pentru zațul de cafea nu este împins sau inserat corect. Nu veți putea prepara nici espresso, nici cafea atâta timp cât mesajul de avertizare este afișat.

## Clătirea circuitelor:

Apăsați butonul pentru întreținere și setări (27). Indicatorul de funcție este afișat deasupra butonului de întreținere.

Dacă este cazul, selectați simbolul de clătire, folosind butonul de navigare.

Apăsați butonul START (START); procesul de clătire va demara, urmând să fie finalizat în momentul afișării meniului de cafea.

### Clătirea automată a circuitelor la pornirea aparatului.

Puteți alege să programați aparatul să fie clătit automat la fiecare pornire. Pentru a face aceasta, apăsați butonul pentru întreținere și setări (27). Folosind butonul de navigare, selectați simbolul pentru programarea clătirii automate. Apăsați butonul pentru a selecta ON (PORNIRE), prin care se confirmă acest program. Dacă apăsați butonul, programul de clătire automată este dezactivat.

Puteți reveni la meniul cu tipuri de cafea prin apăsarea butonului.

**Avertisment:** După finalizarea acestui proces de clătire, prin duza pentru cafea se va evacua apă fierbinte. Asigurați-vă că țevița de picurare este montată chiar și atunci când aparatul nu este folosit. Ciclul durează doar câteva secunde și se oprește automat.

### Program de curățare - durată totală: aproximativ 13 minute.

Nu este obligatoriu să derulați programul de curățare de îndată ce aparatul vă solicită aceasta; cu toate acestea, ar trebui să îl realizați cât mai curând posibil. Dacă se întârzie curățarea, pe ecran va rămâne afișat un mesaj de alertă până în momentul derulării operațiunii.

Atunci când simbolul este iluminat, puteți rula programul de curățare automată, apăsând butonul pentru întreținere și setări. Se selectează simbolul. Indicatorul de funcție este afișat deasupra butonului de întreținere.

Programul de curățare automată este împărțit în 2 etape: ciclul de curățare în sine, urmat de ciclul de clătire. Puteți curăța aparatul în orice moment dacă acționați butonul de întreținere și setări, după care selectați simbolul de curățare folosind butonul de navigare.

Pentru a efectua acest program de curățare, veți avea nevoie de un recipient cu o capacitate de minimum 0,6L; acesta trebuie amplasat sub orificiile de evacuare a cafelei și aburului. Simbolul va lumina intermitent.

Ridicați grătarul pentru ceașcă (28).

Introduceți tableta de curățare KRUPS (29).

Umpleți rezervorul de apă până la nivelul maxim de 1,7 L (2).

Goliți colectorul pentru zațul de cafea și țevița de picurare și curățați sertarul de cafea (23-24-25).

Așezați un recipient de 0,6 L sub orificiile de evacuare a cafelei și aburului (30).

Apăsați butonul START (START). Simbolul rămâne iluminat constant, iar prima etapă este demarată (aproximativ 10 minute). Goliți recipientul și țevița de picurare după finalizarea acestei etape. Simbolul luminează intermitent. Remontați piesele la locurile lor.

Apăsați butonul START (START). Simbolul rămâne iluminat constant, iar etapa finală este demarată (aproximativ 3 minute). Goliți recipientul și țevița de picurare după finalizarea acestei etape. Ciclul este încheiat, iar meniul cu tipuri de cafea este afișat.

**Notă:** Dacă aparatul este oprit sau deconectat în timpul derulării procesului de curățare sau în eventualitatea unei pene de curent, programul de curățare va fi reluat de la începutul programului de îndată ce aparatul este reconectat. Acest proces nu poate fi amânat. Este obligatoriu din motive legate de clătirea circuitului de apă. În acest caz, este posibil să fie necesară utilizarea unei noi tablete de curățare. Se recomandă să rulați întregul program de curățare pentru a evita orice risc de toxinfecție. Ciclul de curățare se derulează în mod neregulat: nu puneți mâna sub orificiile de evacuare a cafelei în timpul derulării ciclului.

### Program de detartrare - durată: aproximativ 20 de minute

Nu este obligatoriu să derulați programul de detartrare de îndată ce aparatul vă solicită aceasta; cu toate acestea, ar trebui să îl realizați cât mai curând posibil. Dacă se întârzie detartrarea, pe ecran va rămâne afișat un mesaj de alertă până în momentul derulării operațiunii.

Cantitatea de calcar depus depinde de duritatea apei pe care o folosiți.

**Avertisment:** Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu cartușul nostru cu sistemul de filtrare a apei Claris - Aqua Filter System, înlăturați cartușul înainte de efectuarea operațiunii de detartrare.

- Atunci când simbolul este iluminat, puteți rula programul automat de detartrare prin apăsarea butonului de întreținere și setare (27). Dacă este cazul, selectați simbolul folosind butonul de navigare. Simbolul va lumina intermitent, iar indicatorul de funcție va fi afișat deasupra butonului de întreținere.
- Pentru a rula programul de detartrare, veți avea nevoie de un recipient cu o capacitate de minimum 0,6L și un săculeț de agent de detartrare KRUPS.
- Umpleți rezervorul de apă până la semnul CALC (CALC), apoi goliți conținutul unui săculeț în acesta (31).
- Așezați un recipient de 0,6 L sub orificiile de evacuare a cafelei și aburului.
- Apăsați butonul START (START) pentru a demara prima etapă (aproximativ 8 minute). Simbolul va rămâne iluminat constant. Goliți recipientul și țevița de picurare după finalizarea acestei etape. Simbolurile și vor lumina intermitent. Înlăturați și curățați rezervorul de apă folosind un burete.
- După curățare, reumpleți rezervorul de apă și înlocuiți toate piesele. Simbolul va dispărea.
- Apăsați butonul START (START) pentru a demara cea de-a doua etapă (aproximativ 6 min.). Simbolul va rămâne iluminat constant. Goliți recipientul și țevița de picurare după finalizarea acestei etape. Simbolul va lumina intermitent.
- Apăsați butonul START (START) pentru a demara etapa finală (aproximativ 6 min.). Simbolul va rămâne iluminat constant. Goliți recipientul și țevița de picurare după finalizarea acestei etape. Procesul de detartrare este complet.

**Notă :** Dacă aparatul este oprit sau deconectat în timpul derulării procesului de detartrare sau în eventualitatea unei pene de curent, programul de curățare va fi reluat de la începutul programului de îndată ce aparatul este repornit. Acest proces nu poate fi amânat. Este obligatoriu din motive legate de clătirea circuitului de apă. Se recomandă rularea programului de detartrare. Ciclul de detartrare se derulează în mod neregulat: nu puneți mâna sub orificiul de evacuare a aburului.

După finalizarea ciclului, se va afișa meniul cu tipuri de cafea.

## ALTE FUNCȚII

Puteți accesa meniul ALTE FUNCȚII al aparatului prin apăsarea butonului de întreținere și setări.

- Folosiți butonul de navigare și + sau - pentru valori, pentru toate setările.
- Pentru a părăsi meniul pentru întreținere și setări, apăsați butonul.

## ÎNȚREȚINERE

Toate opțiunile următoare vă permit să rulați programele selectate:













ÎNȚREȚINERE		Vă permite accesul la programul de clătire.
		Vă permite accesul la programul de curățare.
		Vă permite accesul la programul de detartrare, atunci când aparatul îl solicită.
		Vă permite să pregătiți filtrul (cartușul Claris).
		Revenire la meniul cu tipuri de cafea.

## OPRIREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ

Puteți opri aparatul dumneavoastră în orice moment. În momentul opririi, aparatul emite un semnal sonor dublu, iar pe ecran este afișat mesajul OFF (OPRIT). Aparatul a înregistrat solicitarea dumneavoastră și se va opri în cel mai scurt timp posibil.

## SETĂRI

Toate opțiunile următoare vă permit să rulați programele selectate:




SETĂRI		Puteți seta duritatea apei dumneavoastră în intervalul 0 - 4. A se vedea: „Măsurarea durității apei” (în cele de mai jos) prin apăsarea butoanelor   .
		Puteți programa efectuarea unei clătiri automate la fiecare pornire a aparatului dacă apăsați butoanele   și selectați ON (PORNIT).
		Puteți alege intervalul de timp după care aparatul dumneavoastră să se oprească automat (între 15 și 120 minute, prin apăsarea butoanelor   .
		Puteți regla temperatura cafelei dumneavoastră alegând între trei niveluri diferite prin apăsarea butoanelor   .
		Revenire la meniul cu tipuri de cafea.





### Măsurarea durității apei

Se recomandă să reglați aparatul în funcție de duritatea apei folosite. Pentru a verifica duritatea apei, folosiți banda furnizată împreună cu aparatul sau contactați compania locală furnizoare de apă.


Nivel de duritate	Clasa 0 Foarte moale	Clasa 1 Moale	Clasa 2 Ușor dură	Clasa 3 Dură	Clasa 4 Foarte dură
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Setări aparat	0	1	2	3	4

### Instalarea filtrului (cartușul Claris - Aqua Filter System) (32)

**Notă:** Pentru a instala cartușul corect, asigurați-vă că urmați procedura de instalare de fiecare dată când îl schimbați. (33) Un mecanism care memorează luna când cartușul a fost schimbat și înlocuit (după maximum 2 luni): setați data folosind cursorul de pe cartuș. Montați cartușul în rezervor (34). În meniul de întreținere și setări , indicatorul de funcție  este amplasat deasupra butonului de întreținere .



Folosind butonul de navigare , selectați simbolul pentru instalarea cartușului . Simbolurile  și butonul de pornire  vor începe să lumineze intermitent.

Așteptați un recipient de 0,6 L sub orificiul de evacuare a aburului.

Apăsați butonul Start (Start) . Ciclul de pornire este demarat și se finalizează în momentul apariției meniului cu tipuri de cafea.

## DETECTAREA ȘI REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

Dacă vreuna din problemele prezentate în tabel persistă, contactați departamentul de asistență clienți KRUPS.

FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ	MĂSURĂ CORECTIVĂ
Aparatul detectează o eroare: apare un simbol 	Opriti și deconectați aparatul, înlăturați cartușul de filtrare, așteptați un minut și reporniți aparatul.
Aparatul nu pornește ulterior apăsării butonului 	Verificați fuzibilele și priza de perete. Verificați dacă cei 2 conectori de alimentare sunt racordați corect la aparat și la priza de perete.
Râșnița face un zgomot straniu.	În râșniță sunt prezente corpuri străine. Deconectați aparatul anterior oricărei intervenții. Verificați dacă puteți extrage corpul străin folosind un aspirator.
Duza de abur face zgomot.	Verificați dacă duza de abur este amplasată corect pe elementul de racord corespunzător.
Duza de abur a aparatului dumneavoastră pare a fi înfundată parțial sau complet.	Asigurați-vă că orificiul elementului de racord nu este obstrucționat de reziduuri de lapte sau calciu. Desfundați orificiile folosind acul furnizat împreună cu aparatul.
Duza de abur nu produce deloc spumă de lapte sau produce o cantitate mică de spumă de lapte.	Pentru preparatele realizate pe bază de lapte, folosiți lapte foarte proaspăt și rece, pasteurizat sau UHT. Se recomandă să folosiți, de asemenea, un recipient rece. Dacă rezultatele nu se îmbunătățesc, încercați să schimbați marca de lapte.
Jetul de abur nu produce deloc abur.	Goliți rezervorul și înlăturați temporar cartușul de filtrare. Umpleți rezervorul de apă cu apă minerală bogată în calciu (>100 mg/l) și efectuați cicluri succesive de producție de abur.
Accesorii auto-cappuccino produce spumă în cantitate foarte redusă sau nu produce deloc. Accesorii auto-cappuccino nu aspiră laptele.	Verificați dacă accesoriul este montat corect la aparat, înlăturați-l și apoi reconectați-l. Verificați dacă furtunul este obstrucționat sau perforat și dacă acesta este racordat corect la accesoriu pentru a evita orice admisie de aer. Clătiți și curățați accesoriul (a se consulta capitolul „Accesoriul auto-cappuccino”).
Sub aparat s-a acumulat apă.	Înainte de a ridica rezervorul, așteptați 15 secunde după evacuarea cafelei, astfel încât aparatul să își finalizeze corect ciclul. Verificați dacă tăvița de picurare este poziționată corect în aparat; aceasta trebuie să fie întotdeauna montată, chiar și atunci când aparatul nu este utilizat. Verificați dacă tăvița de picurare este plină sau nu. Tăvița de picurare trebuie să nu fie înlăturată în timpul derulării unui ciclu.
Ulterior golirii colectorului pentru zațul de cafea și curățării sertarului de cafea, mesajul de avertizare continuă să fie afișat.	Reamplasați corect sertarul de cafea și colectorul pentru zațul de cafea și urmați instrucțiunile afișate pe ecran. Așteptați minimum 8 secunde înainte de a le remonta.



<b>FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ</b>	<b>MĂSURĂ CORECTIVĂ</b>
Cafeaua se scurge prea lent.	<p>Rotiți butonul de setare a măcinării către dreapta pentru o granulație mai grosieră a cafelei (aceasta poate depinde de tipul de cafea utilizat).</p> <p>Derulați unul sau mai multe cicluri de clătire.</p> <p>Lansați un program de curățare a aparatului (a se vedea „Programul de curățare”).</p> <p>Schimbați cartușul de filtrare a apei Claris Aqua Filter System (a se vedea „Instalarea filtrului”).</p>
Apa sau aburul se distribuie în mod anormal prin orificiul pentru abur.	La începerea sau după finalizarea preparării unei băuturi, este posibil să cadă câteva picături din duza de abur.
Rotirea butonului de setare a măcinării este greoaie.	Modificați setarea privind măcinarea numai în timpul funcționării aparatului.
Espresso-ul sau cafeaua nu este suficient de fierbinte.	Creșteți temperatura cafelei din meniul Maintenance and Settings (Întreținere și setări). Încălziți ceașca clătind-o cu apă fiartă înainte de a începe prepararea băuturii.
Cafeaua este prea clară sau prea slabă.	<p>Nu folosiți cafea uleioasă, caramelizată sau aromatizată. Verificați dacă mai există boabe de cafea în rezervorul pentru boabe și dacă acestea coboară corect.</p> <p>Reduceți cantitatea de băutură preparată, sporiți tăria preparatului.</p> <p>Rotiți butonul de setare a măcinării către stânga pentru o granulație mai fină a cafelei.</p> <p>Preparați-vă cafeaua în două cicluri folosind funcția pentru două cești.</p>
Aparatul nu distribuie deloc cafea.	În timpul preparării băuturii a fost detectat un incident. Aparatul este repornit automat și este pregătit pentru un nou ciclu.
De ce nu pot rula programul de detartrare?/De ce aparatul nu îmi solicită rularea unui ciclu de detartrare?	Aparatul solicită rularea unui ciclu de detartrare numai după prepararea unui anumit număr de băuturi folosind aburul.
În timpul derulării ciclului s-a produs o pană de curent.	Aparatul va reporni automat în momentul reconectării.

**Pericol:** Numai tehnicienii calificați sunt autorizați să efectueze reparații la rețeaua de cablurile electrice și la rețeaua electrică. Dacă această instrucțiune nu este respectată, persoana care le efectuează se supune riscului de deces prin electrocutare! Nu utilizați niciodată aparate care sunt vizibil deteriorate!