

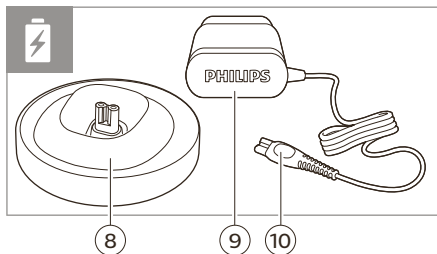
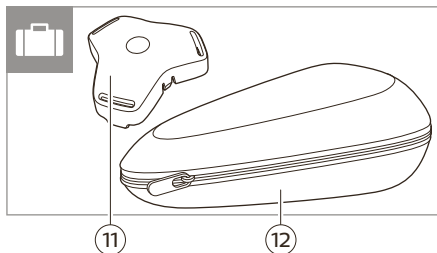
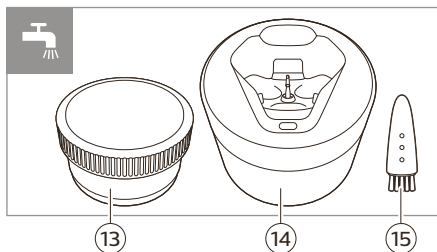


**PHILIPS**

S5000 series

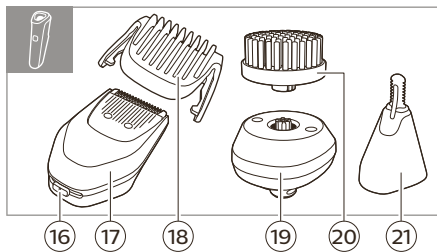

[www.philips.com/support/ifu](http://www.philips.com/support/ifu)

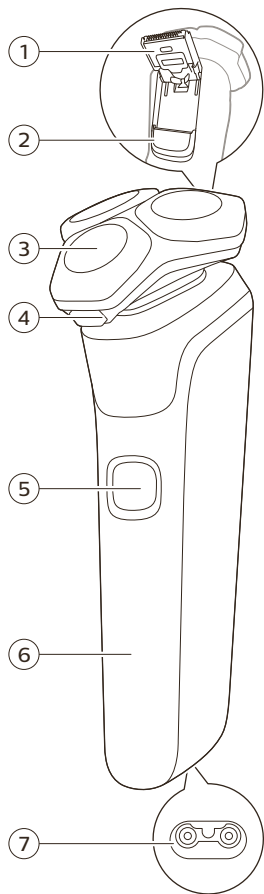

## Cuprins

Introducere	6
Descriere generală	7
Ce înseamnă pictogramele de pe mânerul aparatului meu?	8
Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul meu Quick Clean Pod?	9
Cum îmi încarc aparatul?	10
Încărcarea cu unitatea de alimentare	10
Încărcarea pe suportul de încărcare (numai anumite modele)	11
Simbol „Deconectați pentru a utiliza”	12
Cum îmi folosesc aparatul și atașamentele?	12
Radere	12
Cum îmi curăț aparatul și accesoriile?	19
Curățarea aparatului de bărbierit sub jet de apă	19
Curățare temeinică	20
Curățarea dispozitivului de tuns extensibil	21
Curățarea accesoriilor cu atașare printr-un clic	22
Cum folosesc Quick Clean Pod?	23
Pregătirea sistemului Quick Clean Pod pentru utilizare	23
Folosirea Quick Clean Pod	25
Înlocuirea cartușului Quick Clean Pod	26
Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?	27
Înlocuirea capetelor de bărbierit	27
Asistență	29
Comandarea accesoriilor	29
Depanare	29
Aparat de ras	30
Philips Quick Clean Pod	31

## Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!  
 Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită  
 de Philips, înregistrați-vă produsul la





[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) sau prin intermediul aplicației.







## Descriere generală

- 1 Dispozitiv de tuns extensibil
- 2 Glisor pentru decuplarea dispozitivului de tuns
- 3 Unitatea de bărbierit
- 4 Buton decuplare unitate de bărbierit
- 5 Buton de pornire/oprire
- 6 Mâner
- 7 Mufă pentru conector mic
- 8 Suport de încărcare
- 9 Unitate de alimentare
- 10 Conector mic
- 11 Capac de protecție
- 12 Husă
- 13 Cartuș Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Perie de curățat
- 16 Setări pentru lungime
- 17 Accesoriu de aranjare a bărbii cu atașare printr-un clic
- 18 Pieptene pentru accesoriul de aranjare a bărbii
- 19 Suport pentru accesoriu
- 20 Accesoriu perie de curățare cu clic
- 21 Accesoriu pentru tunderea părului din nas, cu atașare printr-un clic

**Notă:** Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

## Ce înseamnă pictogramele de pe mânerul aparatului meu?

Pictogramă	Comportament	Semnificație
	Se aprinde intermitent rar când scoateți aparatul de bărbierit din Quick Clean Pod în timpul programului de curățare.	Programul de curățare a fost întrerupt. Dacă puneți aparatul de bărbierit înapoi în Quick Clean Pod în decurs de patru secunde, programul de curățare se reia automat.
	Clipire	Curățați aparatul de bărbierit în sistemul Quick Clean Pod. Curățați accesoriile la robinet.
	Se aprinde continuu	Programul de curățare este în curs.
	Se aprinde intermitent rapid când scoateți aparatul de bărbierit din Quick Clean Pod sau apăsați butonul pornit-oprit în timpul programului de curățare.	Programul de curățare a fost oprit. Dacă doriți să continuați, trebuie să reporniți ciclul de curățare așezând aparatul de bărbierit în Quick Clean Pod și apăsând butonul pornit/oprit.

Pictogramă	Comportament	Semnificație
	Se aprinde intermitent când apăsați butonul pornit/oprit	Mecanismul de blocare este activat.
	Se aprinde când ridicați aparatul	Numărul de bare aprinse arată capacitatea rămasă a bateriei.
	Ledul butonului se aprinde intermitent în culoarea portocalie	Bateria este aproape goală.
	Ledurile se aprind intermitent unul după celălalt	Aparatul se încarcă.
	Se aprinde continuu	Aparatul este complet încărcat.
	Clipire	Aparatul trebuie să fie deconectat de la priza de perete înainte de a-l putea porni.

## Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul meu Quick Clean Pod?

Pictogramă	Comportament	Semnificație
------------	--------------	--------------



Devine vizibil pe Quick Clean Pod

Cartușul Quick Clean Pod trebuie să fie înlocuit.

## Cum îmi încarc aparatul?

Încărcați aparatul înainte de a-l utiliza pentru prima dată și atunci când ledul de jos al indicatorului de stare al bateriei luminează intermitent în culoarea portocalie, indicând faptul că bateria este aproape goală.


Încărcarea durează cca. 1 oră.

Încărcare rapidă: După aprox. 5 minute de încărcare, bateria conține suficientă energie pentru o bărbierire.

Când aparatul este încărcat complet, dispune de un timp de funcționare fără fir de până la 60 de minute.

**Notă:** Nu puteți utiliza aparatul în timp ce acesta se încarcă.


## Încărcarea cu unitatea de alimentare

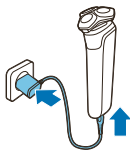

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Introduceți ștecherul mic în aparat și adaptorul în priză.
  - În timp ce aparatul este în modul de încărcare rapidă, ledurile indicatorului de stare a bateriei se aprind unul după celălalt. După aproximativ 5 minute, ledul de jos al indicatorului de stare a bateriei începe să lumineze intermitent. Bateria conține în acest moment suficientă energie pentru o sesiune de bărbierire.

- În timp ce aparatul se încarcă, mai întâi ledul de jos al indicatorului de stare a bateriei luminează intermitent și apoi continuu. După aceea, al doilea led luminează intermitent și apoi continuu și așa mai departe, până când aparatul este complet încărcat.
  - Atunci când bateria este încărcată complet, toate cele trei leduri ale indicatorului de stare a bateriei luminează continuu. Lumina se stinge automat după aproximativ 30 de minute.
- 3** După încărcare, scoateți unitatea de alimentare din priză de perete și scoateți conectorul mic din aparat.

## Încărcarea pe suportul de încărcare (numai anumite modele)

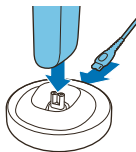

- 1** Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2** Introduceți conectorul mic în suportul de încărcare și conectați unitatea de alimentare la priză de perete.
- 3** Așază aparatul în suportul de încărcare.

**Numai la anumite modele:** Inelul luminos din partea de jos a suportului de încărcare se aprinde și se rotește rapid.

- Inelul luminos se rotește mai lent după aproximativ 5 de minute. Bateria conține în acest moment suficientă energie pentru o sesiune de bărbierire.
- Pe măsură ce aparatul continuă să se încarce, inelul luminos devine mai intens și se rotește mai lent.
- Atunci când aparatul este complet încărcat, inelul luminos se aprinde complet și nu se mai rotește.



- 4 După încărcare, scoateți unitatea de alimentare din priza de perete și scoateți conectorul mic din suportul de încărcare.

### Simbol „Deconectați pentru a utiliza”



Simbolul „deconectați pentru a utiliza” luminează intermitent pentru a vă reaminti să deconectați aparatul de la priză și să scoateți conectorul mic din aparat înainte de a-l putea porni.

## Cum îmi folosesc aparatul și atașamentele?

**Avertisment: Verificați întotdeauna aparatul și toate accesoriile înainte de utilizare. Nu utilizați aparatul sau orice alt accesoriu dacă prezintă urme de deteriorare, întrucât acest lucru poate cauza accidentări. Înlocuiți întotdeauna componenta deteriorată cu una originală.**

Notă: Acest aparat este rezistent la apă. Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără fir.

## Radere

Puteți utiliza acest aparat fie uscat, fie umezit sau chiar la duș. Pentru un bărbierit umed, aplicați pe piele puțină apă și spumă sau gel de bărbierire și clătiți capetele de bărbierire la robinet, cu apă caldă, înainte de a urma pașii de mai jos.

- 1 Pornește aparatul.




- 2 Deplasați capetele de bărbierit pe piele cu mișcări circulare pentru a prinde toate firele de păr care cresc în direcții diferite. Exercitați o presiune delicată, pentru o bărbierire netedă și confortabilă.

Notă: Nu apăsați prea puternic, deoarece acest lucru poate provoca iritarea pielii.



Notă: Dacă vă bărbierți cu gel sau spumă, clătiți unitatea de bărbierit în mod regulat în timpul bărbieririi pentru a vă asigura că aceasta alunecă lin pe pielea dvs.

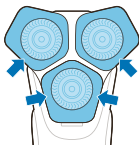

- 3 Folosiți laturile mai înguste ale unității de bărbierire pentru a bărbieri zonele greu accesibile, cum ar fi de-a lungul mandibulei și sub nas.
- 4 Opriți și curățați aparatul după fiecare utilizare.

Notă: Asigurați-vă că îndepărtați prin clătire toată spuma sau gelul de bărbierit de pe aparat.

### Perioadă de adaptare a pielii

Este posibil ca primele sesiuni de bărbierire să nu vă ofere rezultatul așteptat și este posibil chiar ca pielea dvs. să fie chiar ușor iritată. Acest lucru este normal. Pielea și barba dvs. au nevoie de timp pentru a se adapta la orice sistem nou de bărbierire. Pentru a permite pielii dvs. să se adapteze la acest aparat nou, vă sfătuim să vă

bărbierii în mod regulat (de cel puțin 3 ori pe săptămână), exclusiv cu acest aparat, timp de 3 săptămâni.

### Memento pentru curățare




Atunci când opriți aparatul, memento-ul pentru curățare luminează intermitent pentru a vă reaminti să curățați aparatul.

- Curățați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.
- Curățați capetele de bărbierit temeinic, o dată pe lună sau când aparatul nu mai bărbierește la fel de bine ca înainte.

### Tunderea

Puteți utiliza dispozitivul de tuns pentru a ajusta perciunii și mustața.

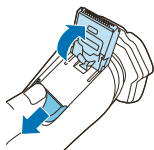

- 1 Împingeți în jos glisiera de decuplare a dispozitivului de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns.
- 2 Pornește aparatul.
- 3 Mențineți dispozitivul de tuns perpendicular pe piele și deplasați aparatul în jos, exercitând în același timp o ușoară presiune.
- 4 Puteți, de asemenea, să utilizați dispozitivul de tuns sub nas.
- 5 Opriți aparatul și curățați dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.
- 6 Închideți dispozitivul de tuns.



## Utilizarea accesoriilor cu atașare printr-un clic

Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptene

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptenele atașat pentru a vă aranja barba la o setare fixă sau la diferite setări de lungime. De asemenea, puteți să îl utilizați pentru pre-tunderea oricăror fire lungi înainte de bărbierire, pentru o bărbierire mai confortabilă.

Setările de lungime a părului fixate pe accesoriul de aranjare a bărbii corespund lungimii rămase a părului după tăiere și au valori din intervalul de la 1 la 5 mm.



**1** Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul de aranjare a bărbii.




**2** Glisați pieptenele drept în fantele de ghidare de pe ambele părți ale accesoriului de aranjare a bărbii.



**3** Apăsați selectorul de lungime și apoi împingeți-l spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta setarea de lungime a părului dorită.

**4** Pornește aparatul.

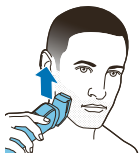


- 5 Deplasați aparatul în sus exercitând în același timp o ușoară presiune. Asigurați-vă că partea frontală a pieptenului se află în contact complet cu pielea.
- 6 Opriti aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene pentru a vă contura barba, mustața, perciunii sau linia gâtului la o lungime de 0,5 mm.

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptenele atașat pentru a vă aranja barba la o setare fixă sau la diferite setări de lungime. De asemenea, puteți să îl utilizați pentru pre-tunderea oricăror fire lungi înainte de bărbierire, pentru o bărbierire mai confortabilă.

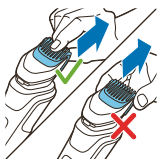

- 1 Scoateți pieptenele din accesoriul de aranjare a bărbii.

Notă: Prindeți pieptenele de partea centrală pentru a-l trage de pe accesoriul de aranjare a bărbii. Nu trageți de părțile laterale ale pieptenului.




- 2 Pornește aparatul.
- 3 Mențineți accesoriul de aranjare a bărbii perpendicular pe piele și deplasați aparatul în jos exercitând în același timp o ușoară presiune.
- 4 Opriti aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriului pentru tuns părul din nas/urechi

Puteți utiliza accesoriului pentru tuns părul din nas/urechi pentru a vă tunde părul din nas și/sau urechi.

## Tunderea părului din nas

Asigurați-vă că accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi și nările sunt curate înainte de a începe tunsul.

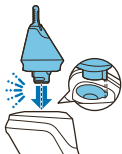

- 1 Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi.
- 2 Pornește aparatul.
- 3 Introduceți cu grijă capul de tundere în una din nări.

Nu introduceți accesoriul mai mult de 0,5 cm în nări.



- 4 Mișcați ușor capul de tundere în interiorul fiecărei nări, asigurându-vă că partea laterală a vârfului este menținută ferm pe piele. Acest lucru reduce senzația de gădilare care poate fi resimțită.
- 5 Opriti aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Mucusul nazal uscat poate bloca elementul de tăiere, prevenind pornirea aparatului. Dacă elementul de tăiere este blocat, curățați accesoriul.

## Tunderea părului din urechi

Asigurați-vă că urechea externă este curată și fără ceară.

- 1 Pornește aparatul.
- 2 Mișcați lent capul de tundere de-a lungul zonei exterioare a urechii pentru a îndepărta firele de păr care ies în afară.
- 3 Introduceți cu grijă capul de tundere în canalul extern al urechii.




Nu introduceți capul de tundere mai mult de 0,5 cm în canalul urechii, pentru a nu afecta timpanul.

- 4 Rotiți aparatul încet de jur împrejur pentru a îndepărta toate firele de păr nedorite din canalul extern al urechii.
- 5 Opriți aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Curățarea și depozitarea

Notă: Vă recomandăm să lăsați aparatul și accesoriile acestuia să se usuce înainte de a le depozita pentru următoarea utilizare.

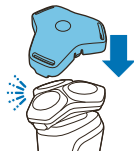

- Puneți capacul de protecție (dacă este furnizat) pe aparatul de bărbierit pentru a preveni acumularea murdăriei.
- Depozitați aparatul în husă (dacă este furnizată).
- Alternativ, depozitați aparatul pe suportul de încărcare (dacă este furnizat) sau în Philips Quick Clean Pod (dacă este furnizat).


Blocarea pentru transport

Puteți bloca aparatul de bărbierit atunci când urmează să călătoriți. Mecanismul de blocare pentru transport previne ca aparatul de bărbierit să fie pornit în mod accidental.

Mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde, pentru a utiliza modul de blocare pentru transport.

Atunci când este activat mecanismul de blocare pentru transport, simbolul asociat clipește.

Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit timp de 3 secunde.

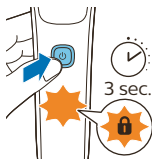



Odată ce blocarea pentru transport este dezactivată, aparatul pornește automat.

**Notă:** Aparatul de bărbierit se deblochează automat atunci când este conectat la o priză de perete.

## Cum îmi curăț aparatul și accesoriile?

Curățați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare, pentru performanță optimă.

### Curățarea aparatului de bărbierit sub jet de apă

Curățați aparatul de bărbierit după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.

**Nu ștergeți niciodată unitatea de bărbierit cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora capetele.**

**În timp ce clățiți unitatea de bărbierit, din baza acesteia se poate scurge apă. Acesta lucru este normal.**



- 1 Porniți aparatul de bărbierit.
- 2 Clățiți unitatea de bărbierit sub jet de apă caldă de la robinet.
- 3 Opriți aparatul de ras. Apăsăți butonul de decuplare pentru a deschide unitatea de bărbierit.





- 4** Clătiți compartimentul pentru păr sub jet de apă caldă de la robinet.



- 5** Clătiți suportul capului de bărbierit sub jet de apă caldă de la robinet.  
**6** Scuturați cu grijă apa în exces și lăsați suportul capului de bărbierit să se usuce complet.



- 7** Închideți unitatea de bărbierit.

## Curățare temeinică

Vă sfătuim să curățați capetele de bărbierit temeinic, o dată pe lună sau când aparatul de bărbierit nu mai bărbierește la fel de bine ca înainte.


- 1** Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de perete.  
**2** Apăsați butoanele de deblocare de pe unitatea de bărbierire și scoateți suportul capului din unitatea de bărbierire.






- 3 Clătiți compartimentul pentru păr și suportul capului de bărbierit la robinet.
- 4 Îndepărtați capetele de bărbierit. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați „Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.

Notă: Nu curățați mai mult de un cuțit și o sită în același timp, deoarece acestea sunt toate perechi. Dacă puneți din greșeală un cuțit în sita de protecție pentru bărbierire greșită, s-ar putea să dureze câteva săptămâni până ce aparatul va bărbieri din nou la performanța optimă.

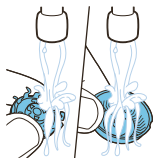

- 5 Curățați dispozitivul de tăiere și apărătoarea la robinet.
- 6 Scuturați apa în exces.
- 7 Montați la loc capetele de bărbierire în unitatea de bărbierire. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați „Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.



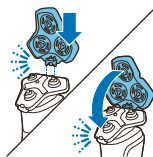


- 8 Introduceți balamaua suportului capului de bărbierit în fanta din partea superioară a unității de bărbierit și închideți unitatea de bărbierit.

## Curățarea dispozitivului de tuns extensibil

Curățați dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.

**Nu ștergeți niciodată dinții de tuns cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.**

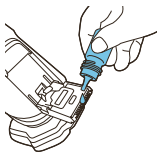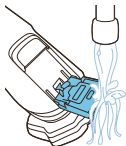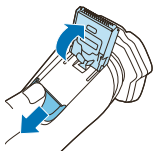

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de perete.
- 2 Împingeți în jos glisiera de decuplare a dispozitivului de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns extensibil.
- 3 Porniți aparatul și clățiți dispozitivul de tuns extensibil cu apă caldă.
- 4 După curățare, opriți aparatul.
- 5 Scuturați cu grijă apa și lăsați dispozitivul de tuns extensibil să se usuce la aer.
- 6 Închideți dispozitivul de tuns.

Sugestie: Pentru performanțe optime de tundere, ungeți dinții dispozitivului de tuns extensibil cu o picătură de ulei mineral o dată la șase luni (uleiul nu este inclus).

## Curățarea accesoriilor cu atașare printr-un clic

Nu ștergeți niciodată accesoriile de tuns sau de aranjare a bărbii cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.

Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Curățați accesoriile cu atașare printr-un clic după fiecare utilizare, pentru performanță optimă.

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Răsuciți accesoriul pentru a-l scoate din mâner.

Trageți capul periei de curățare direct de pe suportul accesoriului.



- 3 Curățați temeinic toate piesele cu apă caldă. Utilizați săpun doar pe accesoriul perie de curățare.

Sugestie: Dacă nu este suficient să clătiți la robinet accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi, apăsați accesoriul pe mâner și introduceți capul de tundere într-un pahar cu apă caldă timp de câteva minute. Apoi porniți aparatul și clătiți-l sub jetul robinetului.

- 4 Scuturați cu grijă apa în exces de pe accesoriile de aranjare a bărbii, piepteni și accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi și lăsați-le să se usuce complet.


Uscați accesoriul perie de curățare cu un prosop.

**Nu ștergeți niciodată unitatea de tăiere cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.**


Sugestie: Pentru performanțe optime, ungeți regulat dinții accesoriului de aranjare a bărbii cu o picătură de ulei pentru mașina de cusut.

## Cum folosesc Quick Clean Pod?


### Pregătirea sistemului Quick Clean Pod pentru utilizare

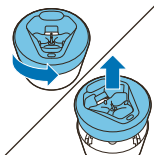


- 1 Răsuciți și îndepărtați partea superioară a sistemului Quick Clean Pod.

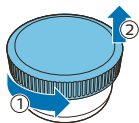


- 2** Răsuciți și îndepărtați capacul cartușului Quick Clean Pod.

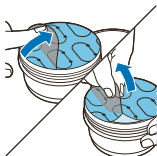


- 3** Ridicați clapeta de pe sigiliu și trageți-l de colț pentru a îndepărta sigiliul de pe cartușul Quick Clean Pod.

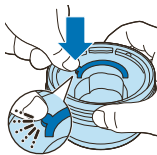

- 4** Apăsați piesa mică circulară pe mânerul cartușului Quick Clean Pod, pentru a rupe cârligul de fixare de pe mâner.

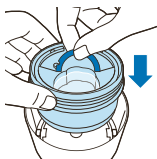

- 5** Așezați cartușului Quick Clean Pod în sistemul Quick Clean Pod.

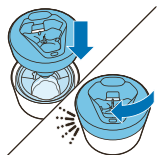

- 6** Așezați partea superioară a Quick Clean Pod înapoi pe bază și rotiți-o în sens orar până când auziți un clic.


**Nu înclinați Quick Clean Pod pentru a evita scurgerile.**



## Folosirea Quick Clean Pod


Notă: Dacă folosiți aparatul de bărbierit cu spumă, gel de bărbierit sau produse înainte de bărbierit, clățiți temeinic capetele de bărbierit înainte de a utiliza Quick Clean Pod.

**Scuturați întotdeauna apa în exces de pe aparatul de bărbierit înainte de a-l așeza în Quick Clean Pod.**

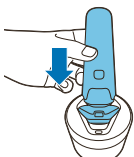

- 1 Așezați aparatul de bărbierit invers în Quick Clean Pod. Aparatul de bărbierit detectează automat faptul că este așezat în Quick Clean Pod.
- 2 Porniți aparatul de bărbierit pentru a începe programul de curățare.

Fiecare program de curățare durează aproximativ un minut. În timpul programului de curățare, simbolul de curățare se aprinde continuu, iar pictograma albastră emite impulsuri.

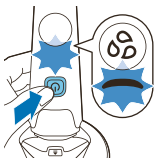

Mânerul aparatului de bărbierit vibrează de două ori la finalizarea programului de curățare.


- 3 Lăsați aparatul de bărbierit să se usuce complet la aer în Quick Clean Pod înainte de a-l depozita.

## Înlocuirea cartușului Quick Clean Pod




Înlocuiți cartușul Quick Clean Pod imediat după ce pictograma de înlocuirea a cartușului apare pe Quick Clean Pod sau urmați tabelul de mai jos.

Frecvența utilizării	Cicluri	Când se înlocuiește cartușul Quick Clean Pod
În fiecare zi	În jur de 30	Lunar
De câteva ori pe săptămână	În jur de 20	O dată la 2 luni
În fiecare săptămână	În jur de 13	O dată la 3 luni
Lunar	În jur de 3	O dată la 3 luni

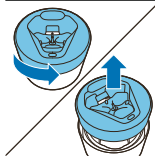

**1** Răsuciți și îndepărtați partea superioară a sistemului Quick Clean Pod.

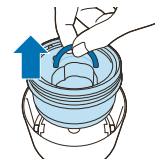

**2** Ridicați cartușul Quick Clean Pod din sistemul Quick Clean Pod de mâner.



- 3 Scurgeți orice lichid rămas la canalizare și reciclați cartușul gol în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile.



- 4 Așezați un cartuș Quick Clean Pod nou în sistemul Quick Clean Pod.

Scanați codul QR la stânga sau vizitați [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge) pentru a comanda cartușe de schimb Quick Clean Pod.

## Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?


Pentru a garanta performanțe maxime de bărbierire, recomandăm schimbarea capetelor de bărbierire la fiecare doi ani.

Înlocuiți imediat capetele de bărbierire deteriorate. Înlocuiți întotdeauna capetele de bărbierit cu capete de bărbierit originale Philips.

### Înlocuirea capetelor de bărbierit




- 1 Opriti aparatul de ras.
- 2 Apăsăți butoanele de deblocare de pe unitatea de bărbierire și scoateți suportul capului din unitatea de bărbierire.

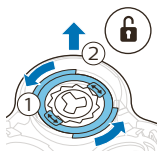


- 3 Răsuciți inelele de fixare în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-le. Puneți-le într-un loc sigur.



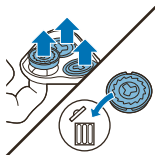


- 4 Scoateți capetele de bărbierit din suportul capului de bărbierit.


Aruncați imediat capetele de bărbierit uzate pentru a evita confundarea acestora cu capetele de bărbierit noi.

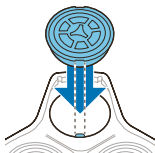


- 5 Așezați noile capete de bărbierire în suport.

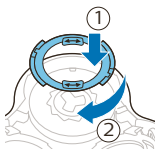


- 6 Așezați inelele de fixare la loc pe capetele de bărbierit și rotiți-le în sensul acelor de ceasornic pentru a-l reatașa.

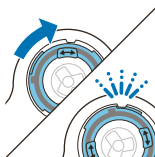

- Fiecare inel de fixare are două orificii care se potrivesc exact în denivelările suportului capului de bărbierit. Învârtiți inelul în sens orar până când auziți un clic care indică faptul că inelul este fixat.

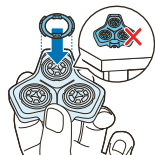

Notă: Țineți suportul capului de bărbierit în mână la reintroducerea capetelor de bărbierit și reatașați inelele de fixare. Nu așezați suportul capului de bărbierit pe o suprafață, deoarece aceasta ar putea produce deteriorarea capetelor de bărbierit.

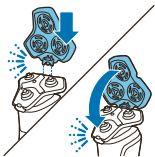

- 7 Introduceți balamaua suportului capului de bărbierit în fanta din partea superioară a unității de bărbierit și închideți unitatea de bărbierit.

## Asistență

### Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți, de asemenea, contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Sunt disponibile următoarele accesorii și piese de schimb:

- Capete de bărbierit de schimb SH71 Philips
- Pachet de 2 cartușe Philips Quick Clean Pod CC12
- Pachet de 3 cartușe Philips Quick Clean Pod CC13
- Pachet de 6 cartușe Philips Quick Clean Pod CC16

Notă: Disponibilitatea accesoriilor poate fi diferită de la țară la țară.

## Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

## Aparat de ras

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează când apăși pe butonul de Pornire/Oprire.	Aparatul este în continuare conectat la priza de perete. Din motive de siguranță, aparatul poate fi utilizat numai fără fir.	Deconectați aparatul și apăsați butonul de Pornire/Oprire pentru a porni aparatul.
	Bateria reîncărcabilă este goală.	Reîncărcați bateria.
	Mecanismul de blocare este activat.	Mențineți apăsat butonul de Pornire/Oprire timp de 3 secunde, pentru a dezactiva mecanismul de blocare pentru transport.
	Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură care nu permite funcționarea motorului.	Curățați temeinic capetele de bărbierit sau înlocuiți-le.
Aparatul nu mai bărbierește la fel de bine cum o făcea.	Capetele de bărbierit sunt deteriorate sau uzate.	Înlocuiți capetele de bărbierire.
	Firele de păr sau murdăria blochează capetele de bărbierit.	Curățați capetele de bărbierit temeinic.

<b>Problemă</b>	<b>Cauză posibilă</b>	<b>Soluție</b>
Există scurgeri de apă din partea inferioară a aparatului.	În timpul curățării, este posibil să se colecteze apă între corpul interior și învelișul exterior al aparatul.	Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșă din interiorul aparatului.

## Philips Quick Clean Pod

<b>Problemă</b>	<b>Cauză posibilă</b>	<b>Soluție</b>
Aparatul meu de bărbierit nu este curat după ce folosesc Philips Quick Clean Pod.	Ați îndepărtat aparatul de bărbierit înainte de finalizarea programului de curățare.	Lăsați aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod pe durata întregului program de curățare. Fiecare program de curățare durează aproximativ 1 minut. Pictograma de curățare se stinge la finalizarea programului de curățare.
	Cartușul Philips Quick Clean Pod trebuie să fie înlocuit.	Înlocuiți cartușul Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod este înclinat.	Așezați Philips Quick Clean Pod pe o suprafață plată.
Sistemul meu Philips Quick Clean Pod nu se activează.	Philips Quick Clean Pod este antrenat de motorul aparatului de bărbierit.	Așezați aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod. Porniți aparatul de bărbierit.
	Aparatul de bărbierit este conectat la priză.	Deconectați aparatul de bărbierit de la unitatea de alimentare.

Bateria aparatului de bărbierit este goală.

Încărcați aparatul de bărbierit înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.

---

Sistemul meu Philips Quick Clean Pod se revarsă.

Folosiți regulat Philips Quick Clean Pod după ce clătiți aparatul de bărbierit, dar nu scuturați apa în exces.

Scuturați apa în exces după ce clătiți capetele de bărbierit, de fiecare dată înainte de a așeza aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod.

---

V-ați bărbierit cu gel sau spumă de bărbierit și nu ați clătit aparatul de bărbierit înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.

---

Clătiți capetele de bărbierit temeinic înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate

3000.057.1977.1 (19/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé