

BRAUN

CareStyle 5
CareStyle 5 Pro



Type 12830010

Register your product
www.braunhousehold.com/register






Ironing system

Română (RO/MD)





RO Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.

© Copyright 2022. All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany



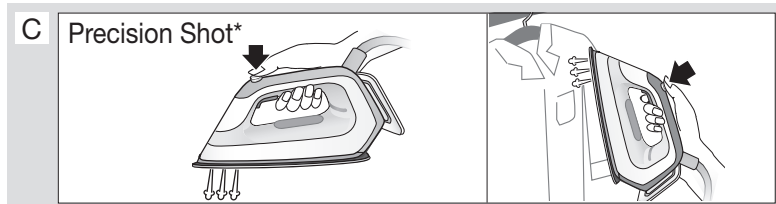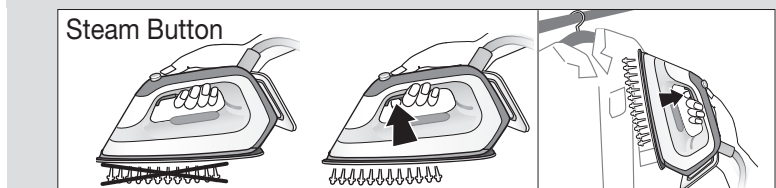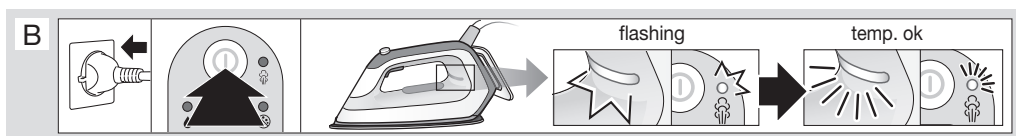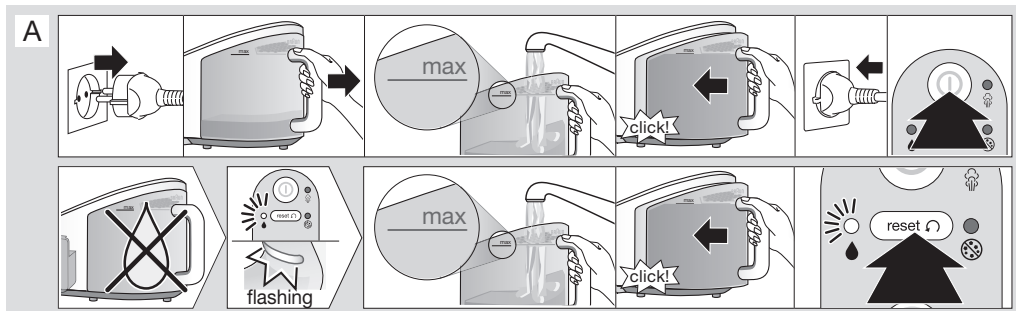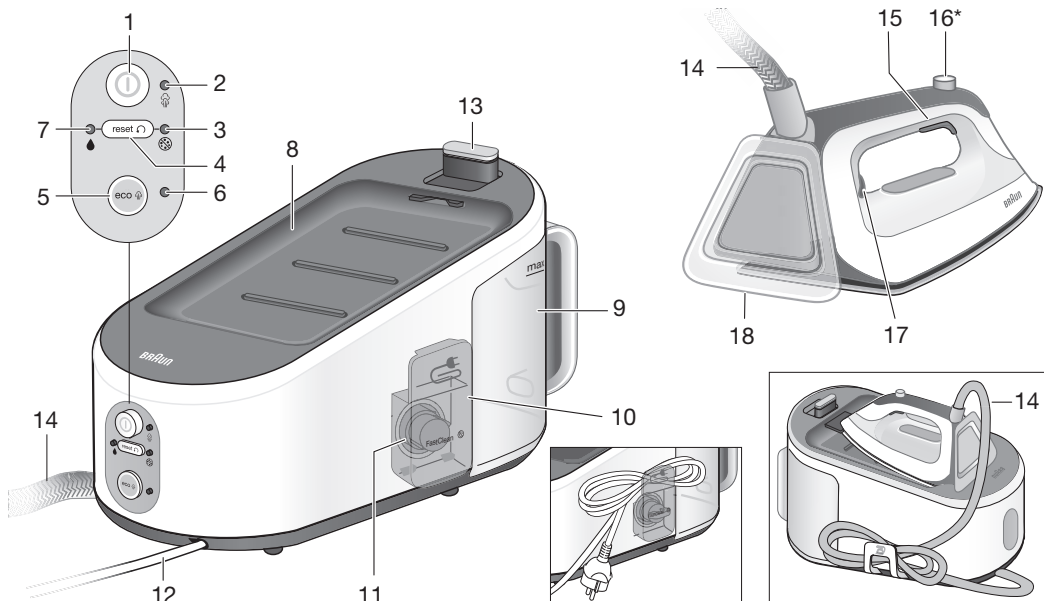

* selected models only

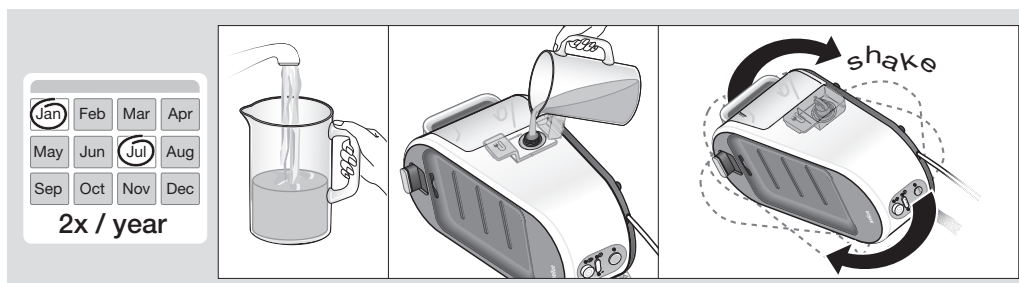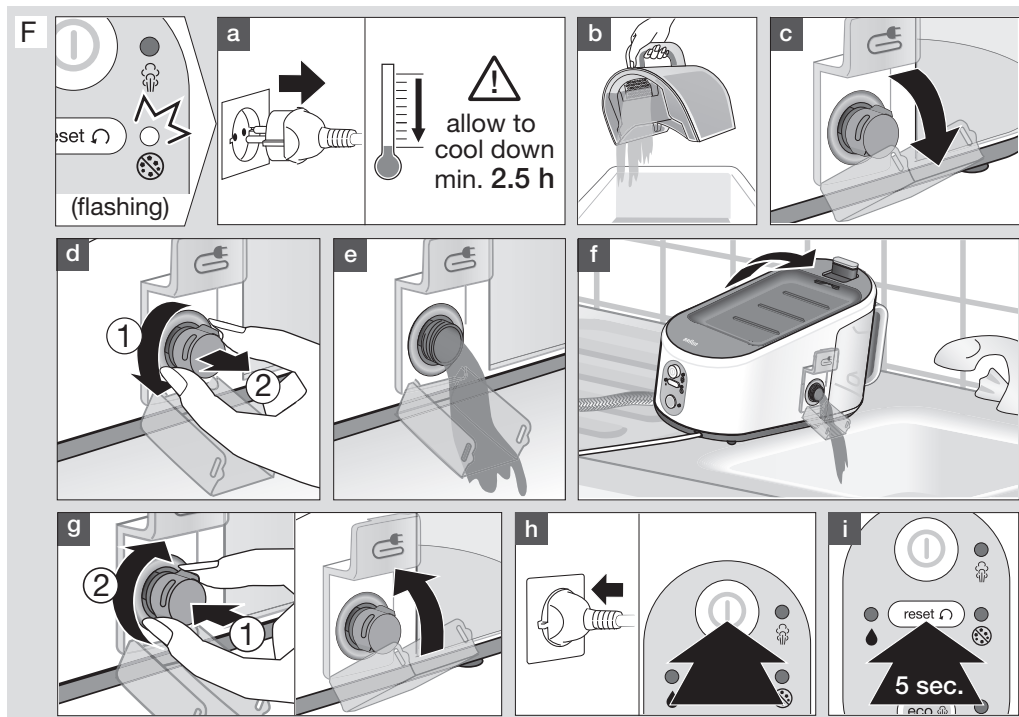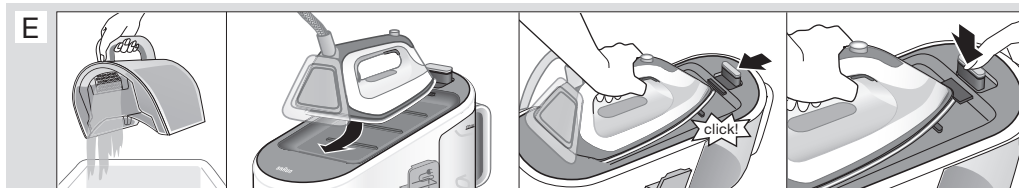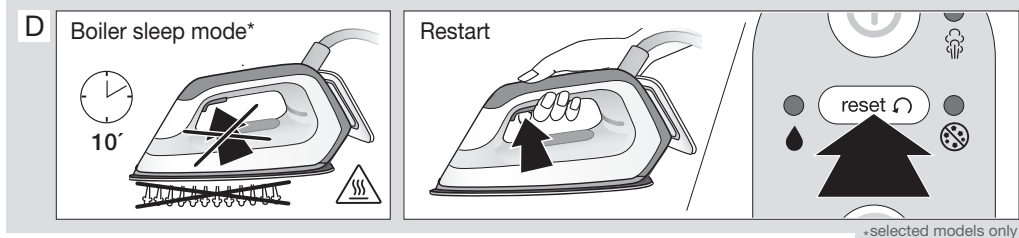

Română (MD)

Produsele noastre sunt proiectate pentru a îndeplini cele mai ridicate standarde de calitate, funcționalitate și design. Sperăm să vă bucurați pe deplin de noul dvs. aparat Braun.

Înainte de utilizare

Citiți integral și cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi aparatul.

Descriere

Unitate de bază

- 1 Buton de pornire/oprire
- 2 LED de pornire/oprire
- 3 LED sistem de detartrare
- 4 Buton de resetare

- 5 Buton Eco
- 6 LED Eco
- 7 LED pentru rezervor de apă gol
- 8 Suport pentru fierul de călcat
- 9 Rezervor de apă detașabil
- 10 Capac transparent
- 11 Breșă de închidere
- 12 Cablu de alimentare
- 13 Sistem de blocare

Fier de călcat

- 14 Cablu dublu
- 15 Buton pentru abur
- 16 Buton pentru jetul de precizie (numai la anumite modele)
- 17 LED pentru controlul temperaturii
- 18 Suport pentru sprijinirea fierului de călcat în poziție verticală

Scopul utilizării

Aparatul trebuie utilizat numai pentru călcarea hainelor care sunt adecvate pentru călcare conform etichetei de îngrijire. În plus, aparatul poate fi utilizat pentru reîmprospătare. Nu călcați sau nu umeziți niciodată hainele în timp ce le purtați.

Înainte de prima utilizare

Scoateți unitatea din cutia de carton. Îndepărtați toate bucățile de ambalaj. Îndepărtați toate etichetele existente pe unitate (nu îndepărtați plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice). Atunci când aburul este pregătit pentru prima dată recomandăm să călcați timp de câteva minute peste o cârpă pentru a evita reziduurile de fabricație care v-ar putea murdări hainele.

(A) Umplerea recipientului pentru apă

- Asigurați-vă că aparatul este oprit și că sistemul este scos din priză.
- Îndepărtați recipientul pentru apă (9).
- Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet, având grijă să nu depășiți nivelul «maxim». Dacă apa de la robinet are o duritate foarte mare, vă recomandăm să utilizați un amestec de 50 % apă de la robinet și 50 % apă distilată.
- Nu utilizați niciodată doar apă distilată. Nu adăugați aditivi (de exemplu, amidon). Nu utilizați apă de condens provenită dintr-un uscător. Nu utilizați niciodată doar apă distilată. Nu adăugați aditivi (de exemplu, amidon). Nu folosiți apă de condensare de la un uscător de rufe.
- Introduceți recipientul pentru apă.
- Puneți aparatul pe o suprafață plană stabilă.

Notă: Dacă folosiți dispozitive de filtrare sau un dispozitiv intern permanent instalat, asigurați-vă că apa obținută are pH neutru.

LED pentru rezervor de apă gol

- Atunci când rezervorul de apă este gol, LED-ul (7) este aprins continuu și LED-ul pentru controlul temperaturii (17) luminează intermitent.
- Dacă doriți să continuați procesul de călcare cu abur, reumpleți recipientul pentru apă (A).
- Apăsăți butonul de resetare (4).

(B) Începerea funcționării

Înainte de a începe să călcați urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta de îngrijire. Materialele cu acest simbol  nu se calcă.

- Așezați fierul de călcat pe suport (8) sau pe piciorul de sprijinire (18), desfășurați complet cablul, conectați aparatul la priză și apăsați butonul de pornire/oprire (1).

- Fierul va începe să se încălzească, iar LED-ul pentru controlul temperaturii (17) de pe fier, precum și LED-ul de pornire/oprire (2) vor lumina intermitent. Odată atinsă temperatura, ambele LED-uri sunt permanent pornite.

Călcarea cu abur

Apăsăți butonul pentru abur (15) sau butonul pentru jetul de precizie (16).

Declanșator dublu

Apăsăți butonul pentru abur (15) sau butonul pentru jetul de precizie (16) de două ori în succesiune rapidă în mai puțin de o secundă. Vor fi eliberați aburi în mod continuu, timp de câteva secunde.

Apăsăți butonul pentru abur sau butonul pentru jetul de precizie din nou în timpul emisiei de abur pentru a opri funcția.

Călcare uscată

Călcați fără să apăsați butonul pentru abur (15) sau butonul pentru jetul de precizie (16). Rețineți că după 10 minute de călcare uscată, sistemul se comută pe modul de veghe fierbător.

Abur vertical

Fierul poate fi utilizat și pentru aburirea hainelor agățate pe umeras (B). Țineți fierul de călcat într-o poziție verticală, aplecat ușor înainte. Apăsăți în mod repetat butonul pentru abur (15) sau butonul pentru jetul de precizie (16) în timp ce mișcați fierul de călcat de sus în jos.

Aburul este foarte fierbinte: nu călcați sau nu umeziți niciodată hainele în timp ce le purtați.

Talpa fierului de călcat 3D

Forma rotundă unică a tălpii fierului de călcat 3D asigură cele mai bune rezultate de glisare pe porțiunile dificile (ex: nasturi, buzunare etc.)

Setări

iCare

Setarea iCares  este aleasă automat atunci când aparatul este pornit pentru prima dată. De la a doua pornire, se va stabili la ultima setare aleasă.

Setarea iCare este recomandată pentru haine precum lâna, poliesterul și bumbacul/inul.

eco

Este recomandat pentru hainele cele mai delicate cum ar fi materialele sintetice, mătasea și țesăturile combinate. Această setare permite un consum mai mic de energie.

- Pentru a călca cu un debit mai mic de abur, apăsați butonul eco (5).
- LED-ul (6) luminează continuu.
- Pentru a reveni la funcția de călcare cu abur iCare, apăsați din nou butonul eco (5).
- LED-ul (6) se stinge.

Pentru a obține cele mai bune rezultate

Înainte de a începe să călcați urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta de îngrijire.

- Călcați întotdeauna hainele negre și închise întoarse pe dos pentru a evita obținerea unui luciu pe haine de la fierul de călcat.
- Când călcați o cămașă, începeți cu părțile cele mai dificile cum ar fi gulerul, manșetele și mânecile. Apoi călcați părțile mai mari cum sunt fața și spatele, astfel încât să puteți preveni șifonarea părților mari atunci când călcați alte părți.
- Când călcați un guler, începeți pe partea de dedesubt și călcați din exterior (capătul ascuțit) spre interior. Întoarceți materialul și repetați. Îndoiiți gulerul și apăsați capătul pentru o finisare mai bună.
- Când călcați haine cu imprimeuri, aplicații sau chiar părți mai sensibile ale materialului (ex. broderie), întorceți-le pe dos și, dacă este nevoie, așezați o cârpă de bumbac între fierul de călcat și material. Astfel, evitați avarierea și obțineți volumul modelelor de material care nu se calcă plan.
- Când călcați haine de lână, recomandăm presarea în mod consecvent a butonului pentru jetul de precizie fără ținerea fierului de călcat pe haine. Aceasta va evita efecte de luciu pe material.
- Pentru a preveni cutele noi în timp ce călcați cu abur, asigurați-vă că hainele nu prezintă umiditate reziduală înainte de a călca alte părți ale acestora.

(C) Jet de precizie

- Apăsați complet butonul pentru jetul de precizie (16).
- Aburul va ieși doar din zona vârfului tălpii.
- Pentru a opri această funcție eliberați butonul.
- Dacă nu îl apăsați complet, este posibil să iasă abur prin orificiile din partea posterioară a tălpii fierului de călcat.

(D) Modul de repaus al fierbătorului

În modul de repaus, temperatura fierbătorului scade pentru a reduce consumul de energie. Rețineți că temperatura fierului de călcat rămâne neschimbată.

- Acesta este activat dacă nu este eliberat abur timp de 10 minute.
- Pentru a porni din nou călcarea cu abur, apăsați butonul pentru abur (15) sau butonul de resetare.

După călcare / depozitare

- Apăsați butonul de pornire/oprire (1) pentru a opri aparatul.

- Scoateți din priză aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.
- Goliți recipientul pentru apă.
- Blocați fierul de călcat.

(E) Sistemul de blocare

Aparatul este echipat cu un sistem de blocare pentru transportul comod și depozitarea ușoară. Este posibil să ridicăți și să transportați aparatul ținând de mânerul fierului blocat.

Notă: Înainte de transport asigurați-vă că fierul de călcat este blocat corespunzător și că recipientul pentru apă este gol.

- Așezați talpa fierului în adâncitura de pe suportul din silikon.
- Pentru a bloca fierul de călcat împingeți glisorul (13) (blocare ușoară) spre fierul de călcat până când auziți un «clic».
- Pentru a debloca fierul, apăsați butonul de pe glisor (blocare ușoară). Fierul va fi eliberat.

(F) Îndepărtarea depunerilor

Nu deschideți sau nu atingeți niciodată breșa de închidere (11) atunci când aparatul este fierbinte și/sau în priză.

Pentru a menține performanțe optime, sistemul trebuie decalcificat la fiecare 15 litri de apă consumați (aproximativ 8 reumpleri complete). Nu utilizați substanțe chimice, aditivi sau produse de îndepărtare a depunerilor pentru a clăti boilerul. LED-ul (3) luminează intermitent pentru a indica faptul că este timpul pentru îndepărtarea depunerilor.

- Opriti (1) aparatul și scoateți-l din priză. Deblocați fierul de călcat și luați-l de pe suport. Așteptați să se răcească aparatul (minimum 2,5 ore).
- Goliți recipientul pentru apă.
- Puneți aparatul pe marginea chiuvetei și deschideți capacul transparent (10).
- Răsuciți închiderea (11) în sensul invers acelor de ceasornic pentru a deschide.
- Lăsați apa să curgă în chiuvetă.
- Răsuciți ușor aparatul într-o poziție înclinată pentru a goli boilerul complet.
- Când nu mai curge apă din aparat înșurubați breșa de închidere pentru a închide boilerul și închideți capacul transparent.
- După încheierea procedurii de îndepărtare a depunerilor, conectați aparatul la priză și porniți-l.
- Apăsați butonul de resetare (4) timp de 5 secunde până când LED-ul (3) se oprește.

Dacă aparatul este oprit fără îndepărtarea calcarului, LED-ul (3) va începe să lumineze

intermitent din nou la următoarea pornire a aparatului.

Pentru cea mai bună performanță și pentru prelungirea duratei de viață a aparatului dumneavoastră Braun, vă recomandăm să efectuați următoarea procedură cel puțin 2 ori pe an.

- Urmați pașii descriși la punctul F. a.-f.
- Umpleți boilerul cu 500 ml de apă de la robinet.
- Agitați boilerul pentru clătire.
- Goliți boilerul și închideți-l.

Notă: Datorită compoziției diferite a apei prin utilizarea unui dispozitiv intern permanent instalat, se recomandă îndepărtarea depunerilor din sistem după fiecare 4 reumpleri complete sau cel puțin o

dată pe lună. Rețineți că în acest caz pictograma pentru îndepărtarea depunerilor nu va începe în mod automat să lumineze intermitent.

(G) Îngrijire și curățare

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și s-a răcit complet.
- Pentru a curăța talpa fierului de călcat este recomandat să folosiți o cârpă umedă.
- Pentru a curăța materialul delicat de pe mâner și suprafața superioară lucioasă, utilizați o cârpă umedă.
- Nu utilizați niciodată substanțe chimice, oțet sau bureți de vase (de exemplu, bureți cu materiale de nailon aspre etc).

Instrucțiuni de depanare

PROBLEMĂ	CAUZĂ	REMEDIU
Aparatul nu pornește.	Aparatul nu este conectat la o priză.	Asigurați-vă că aparatul este conectat corect și apăsați butonul de pornire/oprire.
Lese abur de sub unitatea de bază.	S-a deschis sistemul de siguranță pentru presiune «maximă».	Opriți imediat aparatul și contactați un service autorizat Braun.
Curg câteva picături de apă prin orificiile din talpa fierului de călcat.	S-a creat condens în interiorul tuburilor deoarece aburul este utilizat pentru prima dată sau nu a fost utilizat o perioadă îndelungată.	Apăsați de mai multe ori butonul pentru aburi departe de masa de călcat. Astfel veți elimina apa rece din circuitul pentru abur.
Se scurge un lichid de culoare maronie prin orificiile din talpa fierului.	Ați turnat agenți de dedurizare sau aditivi în recipientul pentru apă sau în fierbător.	Nu turnați niciodată produse în recipientul pentru apă. Curățați talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă și clătiți fierbătorul.
Prima dată când aparatul este pornit, veți observa fum/miros.	Unele componente au fost tratate cu agent de etanșare/lubrifiant, care se evaporă atunci când fierul se încălzește pentru prima dată.	Acest lucru este normal și va dispărea după ce ați utilizat fierul de călcat câteva ori. Dacă fumul/mirosul mai persistă după oprirea aparatului, contactați un service Braun autorizat.
Aparatul emite un zgomot intermitent asociat cu vibrații.	Apa este pompată în fierbător.	Acest comportament este normal, nefiind necesară nicio acțiune.
	Rezervorul de apă este gol.	Umpleți rezervorul cu apă și apăsați butonul de resetare.
Breșă de închidere este dificilă de desfăcut.	Depunerile de tartru îngreunează deschiderea breșă de închidere.	Rotiți capacul cu putere. Pentru a evita problema, clătiți frecvent sistemul.

Toate LED-urile luminează intermitent.	Eroare de sistem	Deconectați sistemul, conectați-l din nou și apăsați butonul de pornire/oprire. Dacă problema persistă, opriți imediat aparatul și contactați un service Braun autorizat.
Lese abur de sub breșă de închidere.	Breșă de închidere nu este strânsă corect.	Opriți aparatul și strângeți breșă de închidere corect, însă nu prea puternic. Notă: breșă de închidere poate fi fierbinte.
	Garnitura breșă de închidere este deteriorată.	Opriți imediat aparatul și contactați un service Braun autorizat.
Sistemul de călcare este pregătit, însă fierul de călcat nu eliberează abur.	Alarma pentru terminarea apei a fost resetată fără realimentare cu apă.	Reumpleți rezervorul de apă și apăsați butonul pentru abur de mai multe ori timp de 1 minut până când pompa încarcă apă în sistem.
		Opriți aparatul și așteptați să se răcească.
LED-ul  este încă aprins, deși s-a realizat reumplerea cu apă.	Butonul de resetare nu a fost apăsat corect sau deloc.	Asigurați-vă că butonul de resetare este apăsat corect.

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără notificare prealabilă.