



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Cuptor încorporabil

**HB..78B..**

[ro] Manual de utilizare și instrucțiuni de instala-  
re

# Cuprins

## MANUAL DE UTILIZARE

1	<b>Siguranța</b> .....	2
2	<b>Prevenirea pagubelor materiale</b> .....	5
3	<b>Protecția mediului și economisirea</b> .....	6
4	<b>Cunoașterea</b> .....	7
5	<b>Accesorii</b> .....	9
6	<b>Înainte de prima utilizare</b> .....	11
7	<b>Utilizarea de bază</b> .....	11
8	<b>Încălzirea rapidă</b> .....	11
9	<b>Funcțiile de timp</b> .....	12
10	<b>Programe</b> .....	13
11	<b>Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor</b> .....	16
12	<b>Setare Sabbath</b> .....	17
13	<b>Setările de bază</b> .....	17
14	<b>Curățare și îngrijire</b> .....	18
15	<b>Piroliză</b> .....	20
16	<b>Programul de curățare</b> .....	21
17	<b>Suporturile pentru tăvi</b> .....	21
18	<b>Ușa aparatului</b> .....	22
19	<b>Remediați defecțiunile</b> .....	25
20	<b>Evacuarea ca deșeu</b> .....	27
21	<b>Serviciul clienți</b> .....	27
22	<b>Procedați astfel</b> .....	27
23	<b>INSTRUCȚIUNI DE MONTARE</b> .....	31
23.1	<b>Indicații generale privind montarea</b> .....	31

## 1 Siguranța

Respectați informațiile referitoare la subiectul siguranță, pentru a vă folosi de aparatul dvs. în condiții de siguranță.

### 1.1 Instrucțiuni generale

Aici găsiți informații generale referitoare la aceste instrucțiuni.

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel veți putea să utilizați în siguranță și eficient aparatul.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului și utilizatorului aparatului.
- Respectați instrucțiunile privind siguranța și avertismentele.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Verificați aparatul după despachetare. Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost avariat în timpul transportului.

### 1.2 Utilizarea conform destinației

Pentru a utiliza aparatul în mod corect și în condiții de siguranță, respectați informațiile privind utilizarea conform destinației.

Racordarea fără ștecher a aparatelor poate fi efectuată numai de către personal de specialitate autorizat. În cazul avariilor rezultate în urma unei conectări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Utilizați acest aparat numai:

- conform acestor instrucțiuni de utilizare și de montare.
- pentru prepararea de alimente și băuturi.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 4000 m deasupra nivelului mării.

### 1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Evitați riscurile pentru copii și persoanele cu handicap.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 15 ani și mai mari și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

## 1.4 Utilizarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați aparatul.

Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din interiorul cuptorului.

→ "Accesorii", Pagina 9

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Obiectele inflamabile depozitate în interiorul cuptorului se pot aprinde.

- ▶ Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în interiorul cuptorului.
- ▶ Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat.
- ▶ Deconectați aparatul și scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor.

Resturile libere de alimente, grăsimea și zeama de friptură se pot aprinde.

- ▶ Înainte de funcționare, îndepărtați murdăriile grosiere din interiorul cuptorului și de pe accesorii.

La deschiderea ușii aparatului se creează curenți de aer. Hârtia de patiserie se poate atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde.

- ▶ La preîncălzire nu așezați niciodată hârtie de patiserie în accesorii, fără ca aceasta să fie fixată.
- ▶ Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie.
- ▶ Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie.
- ▶ Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

Aparatul se încălzește puternic.

- ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți din interiorul cuptorului sau elementele de încălzire.
- ▶ Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

Accesoriile sau vesela vor deveni foarte fierbinți.

- ▶ Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.

Vaporii de alcool din interiorul fierbinte al cuptorului se pot aprinde fierbinte.

- ▶ Nu preparați niciodată feluri de mâncare cu cantități mari de băuturi cu conținut mare de alcool.

- ▶ Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool.
- ▶ Deschideți cu atenție ușa aparatului.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de opărire!**

În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți.

- ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

La deschiderea ușii aparatului poate ieși abur fierbinte. În funcție de temperatură, aburii pot fi uneori greu de observat.

- ▶ Atunci când deschideți aparatul, nu stați foarte aproape de el.
- ▶ Deschideți cu atenție ușa aparatului.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

Apa din interiorul fierbinte al cuptorului poate duce la formarea de aburi fierbinți.

- ▶ Nu turnați niciodată apă în interiorul cuptorului fierbinte.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

În cazul în care este zgâriat, geamul ușii aparatului se poate crăpa.

- ▶ Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna.

- ▶ Nu introduceți mâinile în zona balamalelor. Componentele din interiorul ușii aparatului pot avea muchii ascuțite.
- ▶ Purtați mănuși de protecție.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- ▶ "Contactați unitatea de service abilitată."  
→ *Pagina 27*
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol: Magnetism!**

În panoul de comandă sau la elementele de operare se folosesc magneți permanenți. Aceștia pot avea influență asupra implanturilor electronice, de exemplu, stimulator cardiac sau pompe de insulină.

- ▶ Purtătorii de implanturi electronice trebuie să mențină o distanță minimă de 10 cm față de panoul de comandă.

#### **1.5 Lampa cu halogen**

Respectați aceste instrucțiuni în cazul aparatelor dotate cu lămpi cu halogen.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

Lămpile din interiorul cuptorului se înfierbântă puternic. Chiar și după un anumit timp de la deconectare, există încă pericolul de arsuri.

- ▶ Nu atingeți geamul de protecție.
- ▶ La curățare, evitați contactul cu pielea.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

În momentul înlocuirii lămpii din interiorul cuptorului, contactele fasungului lămpii se află sub tensiune.

- ▶ Înainte de înlocuire, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe.

#### **1.6 Funcția de curățare**

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când utilizați funcția de curățare.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Resturile de mâncare neaderente, grăsimea și zeama de la friptură se pot aprinde în timpul desfășurării funcției de curățare.

- ▶ Înainte de fiecare pornire a funcției de curățare, îndepărtați reziduurile mari din interiorul cuptorului.
- ▶ Nu lăsați accesorii în interiorul aparatului acest interval de timp.

Aparatul se încălzește puternic la exterior în timpul funcției de curățare.

- ▶ Nu agățați niciodată obiecte inflamabile, de exemplu, șervete de bucătărie, de mânerul ușii.
- ▶ Păstrați liberă partea frontală a aparatului.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

Dacă garnitura de etanșare a ușii este deteriorată, se degajă o căldură puternică în zona ușii.

- ▶ Nu frecați și nu scoateți garnitura de etanșare.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul dacă garnitura de etanșare este deteriorată sau fără garnitura de etanșare.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!**

Aparatul se încălzește puternic în timpul desfășurării funcției de curățare. Stratul antiaderent de pe tăvi și forme va fi distrus și se vor degaja gaze toxice.

- ▶ Nu utilizați niciodată funcția de curățare pentru a curăța tăvi sau forme cu strat antiaderent.
- ▶ Nu lăsați accesorii în interiorul aparatului acest interval de timp.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!**

Funcția de curățare încălzește compartimentul de coacere la o temperatură foarte ridicată, astfel încât mâncarea rămasă de la prăjire, preparare pe grătar și coacere se va arde. În timpul acestui proces se degajă vapori, care pot irita mucoasele.

- ▶ Mențineți bucătăria bine ventilată în timp ce rulează funcția de curățare.
- ▶ Nu rămâneți în încăperea mult timp.
- ▶ Țineți la distanță copiii și animalele de casă.

- ▶ Respectați instrucțiunile chiar și atunci când utilizați funcția de pornire temporizată cu un timp de încheiere temporizat.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

În timpul funcției de curățare, interiorul cuptorului se înfierbântă puternic.

- ▶ Nu deschideți niciodată ușa aparatului.
- ▶ Lăsați aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

⚠️ Exteriorul aparatului se încălzește puternic în timpul desfășurării funcției de curățare.

- ▶ Nu atingeți niciodată ușa aparatului.
- ▶ Lăsați aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

## **2 Prevenirea pagubelor materiale**

Pentru a preveni pagube materiale la aparat, accesorii sau alte ustensile de bucătărie respectați aceste indicații.

### **2.1 Generalități**

Respectați aceste instrucțiuni atunci când utilizați aparatul.

#### **ATENȚIE!**

Obiectele de pe baza aparatului la temperaturi de peste 50 °C determină producerea acumulărilor de căldură. Duratele de coacere și de prăjire nu mai sunt valabile, iar emailul se deteriorează.

- ▶ Nu acoperiți cu folie de niciun fel sau cu hârtie de copt baza interioară a cuptorului.
- ▶ Nu așezați obiecte pe baza interioară a cuptorului.
- ▶ Așezați vase pe baza interioară a cuptorului numai dacă este atinsă o temperatură de sub 50 °C.

Prin acoperirea cu folie de aluminiu a geamului ușii pot rezulta decolorări permanente acestuia.

- ▶ Folia din aluminiu din interiorul cuptorului nu trebuie să intre în contact cu geamul ușii.

Dacă în interiorul aparatului fierbinte există apă, se formează aburi. Din cauza variației de temperatură se pot produce deteriorări.

- ▶ Nu turnați niciodată apă în interiorul cuptorului fierbinte.
- ▶ Nu așezați vase umplute cu apă pe baza din interiorul aparatului.

Umiditatea prelungită din interiorul aparatului duce la coroziune.

- ▶ După utilizare, lăsați interiorul cuptorului să se usuce.
- ▶ Nu păstrați alimente umede pentru un timp mai lung în interiorul cuptorului închis.
- ▶ Nu depozitați preparate în interiorul cuptorului.

Răcirea aparatului cu ușa acestuia deschisă provoacă deteriorarea în timp a părților frontale ale mobilierului adiacent.

- ▶ După un mod de funcționare cu temperaturi ridicate, lăsați cuptorul să se răcească numai cu ușa acestuia închisă.
- ▶ Nu fixați nimic în ușa aparatului.
- ▶ Numai după un mod de funcționare cu multă umiditate lăsați cuptorul să se răcească cu ușa acestuia deschisă.

Sucul de fructe care picură de pe tavă lasă pete care nu mai pot fi înlăturate.

- ▶ În cazul prăjiturilor cu foarte mult suc de fructe, nu garnisiți tava prea mult.
- ▶ Dacă este posibil, utilizați tava universală adâncă.

Aplicarea de produse de curățare pentru cuptoare în interiorul cald al cuptorului provoacă deteriorarea stratului de email.

- ▶ Nu folosiți niciodată produse de curățare pentru cuptoare atunci când cuptorul este cald.
- ▶ Înainte de următoarea utilizare îndepărtați complet resturile din interiorul cuptorului și de pe ușă.

Dacă garnitura este foarte murdară, ușa aparatului nu se mai închide corect în timpul funcționării. Părțile frontale ale mobilierului adiacent pot suferi deteriorări.

- ▶ Mențineți garnitura întotdeauna curată.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul cu o garnitură de etanșare deteriorată sau fără garnitură de etanșare.

Prin utilizarea ușii cuptorului pe post de suprafață de așezare sau de depozitare aceasta poate suferi deteriorări.

- ▶ Nu vă așezați, nu așezați și nici nu agățați obiecte pe ușa aparatului.
- ▶ Nu așezați veselă sau accesorii pe ușa aparatului.

În funcție de tipul de aparat, accesoriiile pot zgâria geamul ușii în momentul închiderii ușii aparatului.

- ▶ Introduceți întotdeauna accesoriiile până la opritor în interiorul aparatului.

Prin tragerea aparatului de mânerul ușii, acesta din urmă se poate desprinde. Mânerul ușii nu poate susține greutatea aparatului.

- ▶ Nu trageți și nu sprijiniți aparatul ținându-l de mânerul ușii.

---

## 3 Protecția mediului și economisirea

Protejați mediul înconjurător prin utilizarea eficientă a resurselor pentru aparatul dvs. și reciclați materialele refolosibile în mod corespunzător.

### 3.1 Predarea la deșuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.  
Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.

### 3.2 Economisirea de energie

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică.

Preîncălziți aparatul numai dacă acest lucru este prevăzut în rețetă sau în cadrul recomandărilor de reglare.

- Dacă optați să nu preîncălziți aparatul, obțineți o economie energetică de 20%.

Utilizați tăvi închise la culoare, vopsite în negru sau emailate.

- Formele de copt absorb foarte bine căldura.

Deschideți ușa aparatului pe cât posibil de rar în timpul funcționării acestuia.

- Astfel, temperatura din interiorul aparatului este menținută constantă, iar aparatul nu trebuie să se reîncălzească.

În cazul unui număr mai mare de alimente, acestea trebuie introduse succesiv sau paralel.

- După primul proces de preparare, interiorul aparatului este încălzit. Astfel se reduce timpul de preparare pentru următoarea prăjitură.

În cazul unor durate de preparare mai lungi, puteți deconecta aparatul cu 10 minute înainte de expirarea duratei de preparare.

- Căldura reziduală poate fi utilizată pentru finalizarea preparării.

Scoateți accesoriile neutilizate din interiorul cuptorului.

- Componentele care ies în afară ale accesoriilor nu trebuie încălzite.

Alimentele congelate trebuie decongelate înainte de preparare.

- Astfel, se economisește energia necesară pentru decongelarea alimentelor.


## 4 Cunoașterea

Informații referitoare la componentele aparatului dumneavoastră.

### 4.1 Elementele de acționare

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

**Notă:** În funcție de tipul aparatului unele detalii pot fi diferite de cele prezentate în imagine, de ex. culoarea și forma.

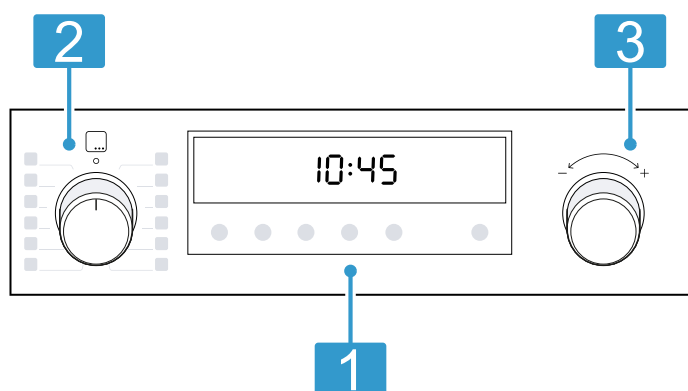

#### 1 Tastele și afișajul

Tastele sunt suprafețe sensibile la atingere. Pentru a selecta o funcție, apăsați ușor câmpul corespunzător. Display-ul afișează simbolurile funcțiilor active și funcțiile de timp.

→ "Tastele și afișajul", Pagina 7

#### 2 Selector de funcții

Cu ajutorul selectorului de funcții puteți seta modurile de încălzire și alte funcții. Puteți scoate selectorul de funcții din poziția neutră 0 rotindu-l spre dreapta sau spre stânga. În funcție de tipul de aparat, selectorul de funcții poate fi retractabil. Apăsați pe selectorul de funcții pentru a-l retracta sau a-l scoate din poziția neutră 0.

→ "Modurile de încălzire și funcțiile", Pagina 7

#### 3 Selector de temperatură

Cu ajutorul selectorului de temperatură puteți seta temperatura modului de încălzire și puteți selecta setările altor funcții.

Puteți roti selectorul de temperatură spre dreapta și spre stânga, acesta nu are o poziție neutră.

În funcție de tipul de aparat, selectorul de temperatură poate fi retractabil. Apăsați pe selectorul de temperatură pentru a-l retracta sau a-l extrage.

→ "Temperatura și treptele de reglare", Pagina 8

### 4.2 Tastele și afișajul











Cu ajutorul tastelor puteți seta diverse funcții ale aparatului dumneavoastră. Pe display sunt prezentate setările. Atunci când o funcție este activă, pe display se aprinde simbolul corespunzător acesteia. Simbolul de ceas ⌚ se aprinde numai atunci când modificați ora.

Simbol	Funcție	Utilizare
⌚	Funcții de timp	Selectați ora ⌚, temporizatorul ⌚, durata ⌚ și ora de finalizare ⌚. Pentru a selecta funcții de timp individuale, apăsați în mod repetat pe tasta ⌚. În funcție de funcția indicată de setarea de pe display, este prezentată bara roșie de deasupra de de sub simbolul corespunzător.
—	Minus	Reduceți valorile de setare.
+	Plus	Creșteți valorile de setare.
☞	Lampa din interiorul cuptorului	Activați sau dezactivați sistemul de iluminare din interiorul cuptorului.
⏏	Încălzire rapidă	Preîncălziți rapid cuptorul, fără accesorii.
🔒	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor	Activați sau dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

### 4.3 Modurile de încălzire și funcțiile



Pentru a putea găsi întotdeauna modul de încălzire potrivit pentru preparatul dumneavoastră, vă explicăm diferențele și domeniile de utilizare.

Când selectați un mod de încălzire, aparatul propune o anumită temperatură sau treaptă. Puteți prelua valorile sau la puteți modifica în domeniul respectiv.

Simbol	Mod de încălzire și domeniul de temperatură	Utilizare și mod de funcționare
	Convecție de aer fierbinte 3D 30 - 275 °C	Coacere sau prăjire pe unul sau mai multe niveluri. Ventilatorul distribuie uniform în interiorul cuptorului căldura emisă de rezistența circulară din peretele posterior.
	Convecție delicată de aer fierbinte 125 - 275 °C	Preparați delicat alimentele selectate, pe un nivel, fără preîncălzire. Ventilatorul distribuie uniform în interiorul cuptorului căldura emisă de rezistența circulară din peretele posterior. Alimentele sunt preparate, în anumite faze, cu căldură reziduală. În timpul preparării, țineți ușa aparatului închisă. Acest mod de încălzire este utilizat pentru determinarea consumului de energie în modul de circulare a aerului și a clasei de eficiență energetică.
	Treapta pentru pizza 30 - 275 °C	Prepararea pizzei sau a alimentelor care necesită o cantitate mare de căldură din partea inferioară. Încălzirea este realizată atât de rezistența din partea inferioară, cât și de rezistența circulară din peretele posterior.
	Încălzire în partea inferioară 30 - 250 °C	Coaceți suplimentar alimentele sau preparați-le în baie de apă. Căldura este distribuită din partea inferioară.
	Menținere caldă 60 - 100 °C	Mențineți la cald preparatele.
	Decongelare 30 - 60 °C	Decongelați într-un mod delicat alimentele congelate.
	Preparare delicată 70 - 120 °C	Preparați lent bucățile de carne prăjite, delicate într-un vas fără capac. Căldura se distribuie uniform de sus și de jos, la temperatură redusă.
	Grill, suprafață mare Trepte pentru grill: 1 = slab 2 = mediu 3 = puternic	Preparați pe alimente plate, precum fripturi, cârnăciori, sau felii de pâine. Gratinați alimente. Este încălzită întreaga suprafață de sub rezistența grill-ului.
	Preparare pe grill cu convecție de aer 30 - 275 °C	Prăjiți carne de pasăre, pește întreg sau bucăți mari de carne. Rezistența grill-ului și ventilatorul se conectează și se deconectează în mod alternativ. Ventilatorul asigură recircularea aerului fierbinte în jurul preparatului.
	Încălzire în partea superioară/inferioară 30 - 275 °C	Coaceți sau prăjiți în mod tradițional, pe un nivel. Modul de încălzire este adecvat în special pentru prăjiturile cu umpluturi zemoase. Căldura este distribuită atât din partea superioară, cât și din partea inferioară. Acest mod de încălzire este utilizat pentru determinarea consumului de energie în modul convențional.

### Funcțiile suplimentare

Aici este disponibilă o prezentare generală a funcțiilor suplimentare ale aparatului dumneavoastră.

Simbol	Funcție	Utilizare
	Programe	Utilizați valorile de setare programate pentru diverse alimente. → "Programe", Pagina 13
	Piroliză	Setați funcția de curățare care curăță aproape independent interiorul cuptorului. → "Piroliză", Pagina 20

### 4.4 Temperatura și treptele de reglare

Pentru modurile de încălzire și funcții sunt disponibile mai multe setări.

Pe display sunt prezentate setările.

Până la valoarea de 100 °C, temperatura poate fi reglată în trepte de câte 1 grad, iar la valori mai mari, aceasta poate fi reglată în trepte de câte 5 grade.

**Notă:** La activarea treptei a 3-a de putere a grill-ului, aparatul activează treapta 1 de putere a grill-ului după aproximativ 20 de minute.

### Indicatorul de încălzire

Aparatul indică atunci când s-a încălzit.

Bara din partea inferioară a afișajului se colorează în roșu de la stânga la dreapta, în funcție de gradul de încălzire a cuptorului.

Atunci când preîncălziți, momentul optim pentru introducerea preparatului este atins imediat ce bara este complet roșie.



### Indicatorul de căldură reziduală

Când deconectați aparatul, bara de pe display indică căldura reziduală din interiorul cuptorului. Cu cât temperatura scade mai mult în interiorul cuptorului, cu atât mai puțin se completează bara.

#### Observații

- Indicatorul de încălzire se completează numai în cazul modurilor de încălzire la care este setată o temperatură. În cazul treptelor de grill, de exemplu, indicatorul de încălzire se completează imediat.
- Dacă, la pornirea unui mod de funcționare, temperatura din interiorul cuptorului este prea înaltă, la unele moduri de încălzire pe display apare un *h*. Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească. Apoi reporniți modul de funcționare.
- Din cauza inerției termice, temperatura afișată poate să difere puțin față de temperatura efectivă din interiorul cuptorului.

## 4.5 Interiorul cuptorului

Funcțiile din interiorul cuptorului facilitează utilizarea aparatului dumneavoastră.

### Suporturile pentru tăvi


Pe suporturile pentru tăvi din interiorul cuptorului puteți așeza accesorii, pe diferite niveluri.

→ "Accesorii", Pagina 9

Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu de 5 niveluri de introducere. Nivelurile se numără de jos în sus.

Suporturile pentru tăvi pot fi decroșate, de exemplu, în vederea curățării.

→ "Suporturile pentru tăvi", Pagina 21

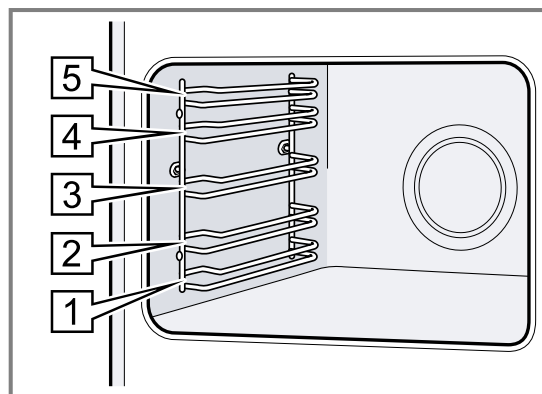

### Sistemul de iluminare

Lampa cuptorului luminează spațiul interior al cuptorului.

La majoritatea modurilor de încălzire și funcțiilor, sistemul de iluminare este activat în timpul funcționării. Atunci când modul de funcționare se finalizează, sistemul de iluminare se dezactivează.

Cu ajutorul tastei **Lampa din interiorul cuptorului** puteți activa sistemul de iluminare fără a conecta sistemul de încălzire.

### Suflanta de răcire

Suflanta de răcire se conectează și se deconectează în funcție de temperatura aparatului. Aerul cald este degajat pe deasupra ușii.

#### ATENȚIE!

Nu acoperiți fantele de ventilație de deasupra ușii aparatului. Aparatul se supraîncălzește.

- Fantele de ventilație trebuie să rămână libere.

Pentru o răcire mai rapidă a aparatului, suflanta de răcire continuă să funcționeze pentru un anumit interval de timp după oprirea acestuia.

### Ușa aparatului

Dacă deschideți ușa aparatului în timpul funcționării, funcționarea va continua.

## 5 Accesorii

Utilizați accesorii originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoastră.

**Notă:** În cazul în care accesoriile se încing, acestea se pot deforma. Această deformare nu influențează funcționarea. După răcirea accesoriilor, deformarea dispare.

În funcție de tipul aparatului, în pachetul de livrare există accesorii livrate împreună cu acesta.

Accesorii	Utilizare
Grătarul	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forme de prăjituri</li> <li>■ Forme de sufleu</li> <li>■ Veselă</li> <li>■ Carne, de exemplu, fripturi sau bucăți de carne pentru prepararea pe grill</li> <li>■ Preparate congelate</li> </ul>
Tigaia universală	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prăjituri însirocate</li> <li>■ Produse de brutărie și patiserie</li> <li>■ Pâine</li> <li>■ Fripturi de dimensiuni mari</li> <li>■ Preparate congelate</li> <li>■ Colectați lichidele scurse, de exemplu, grăsimea scursă în timpul preparării pe grătar.</li> </ul>


### 5.1 Funcția de fixare

Funcția de fixare împiedică răsturnarea accesoriului la tragerea afară a acestuia.

Puteți trage accesoriul afară aproximativ până la jumătate, până când se fixează. Protecția împotriva răsturnării funcționează numai dacă accesoriul este introdus corect în interiorul cuptorului.

### 5.2 Introducerea accesoriului în interiorul cuptorului

Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din interiorul cuptorului. Numai în felul acesta accesoriul poate fi tras afară până la jumătate, fără să se răstoarne.


1. Rotiți accesoriul astfel încât canelura  să se afle în spate și să fie orientată în jos.
2. Introduceți accesoriul între cele două tije de ghidare ale unui nivel de introducere.

3. Împingeți complet accesoriul, astfel încât acesta să nu atingă ușa cuptorului.


**Notă:** Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile de care nu aveți nevoie în timpul funcționării.

#### Combinarea accesoriilor


Pentru a colecta lichidele care se scurg, puteți combina grătarul cu tigaia universală.


1. Așezați grătarul pe tigaia universală astfel încât ambele distanțiere  să fie situate pe marginea tigăii universale.
2. Introduceți tigaia universală între cele două tije de ghidare ale unui nivel de introducere. Grătarul se află deasupra tije de ghidare superioare.

Grătar pe tigaia universală

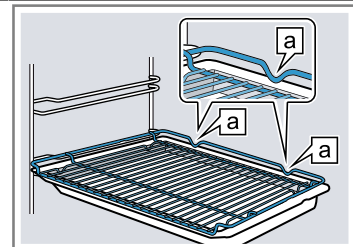



Grătarul

Introduceți grătarul cu partea deschisă orientată spre ușa aparatului și cu curbura  orientată în jos.

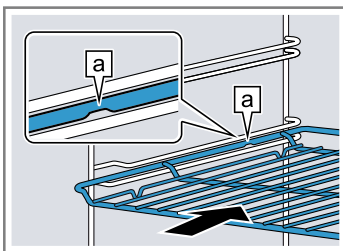

Tava de exemplu, tigaia universală sau tava de copt

Introduceți tava cu partea teșită  orientată spre ușa aparatului.

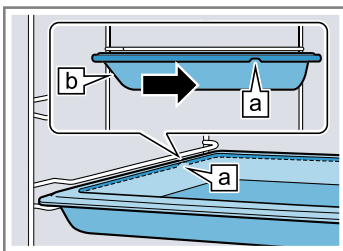

### 5.3 Alte accesorii

Puteți achiziționa alte accesorii de la unitățile de servicii abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet.

O ofertă cuprinzătoare pentru aparatul dumneavoastră puteți găsi pe internet sau în broșurile noastre:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Accesoriile sunt concepute special pentru aparat. La achiziționare, precizați întotdeauna numărul de identificare exact al aparatului dumneavoastră (Nr. E).

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru aparatul dumneavoastră, accesați magazinul online sau adresați-vă reprezentanței locale.

## 6 Înainte de prima utilizare


Efectuați setările necesare pentru prima punere în funcțiune. Curățați aparatul și accesoriile.


### 6.1 Prima punere în funcțiune

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să efectuați setările pentru prima punere în funcțiune.

#### Setarea orei

După conectarea aparatului sau după o pană de curent, pe display se aprinde ora curentă. Ora curentă pornește de la ora 12:00. Setati ora curentă.

**Cerință:** Selectorul de funcții trebuie să se afle în poziția neutră .


1. Setati ora cu ajutorul tastei — sau +.
  2. Apăsați tasta .
- ✓ Pe display apare ora setată.

**Recomandare:** În "Setările de bază" → *Pagina 17* puteți stabili dacă ora curentă va fi afișată pe display.

### 6.2 Curățarea aparatului înainte de prima utilizare

Înainte de a prepara pentru prima dată alimente cu ajutorul aparatului, curățați interiorul acestuia și accesoriile.

1. Scoateți din cuptor accesoriile și resturile de ambalaj, de exemplu, bulele de polistiren.
2. Înainte de încălzire, ștergeți suprafețele lucioase din interiorul cuptorului cu o lavetă moale, umedă.
3. Aerisiți încăperea pe tot parcursul perioadei de încălzire a aparatului.
4. Setati modul de încălzire și temperatura.  
→ "Utilizarea de bază", *Pagina 11*

Mod de încălzire	Convecție de aer fierbinte 3D 
------------------	---

Temperatură	maximă
-------------	--------


Durată	1 oră
--------	-------

5. Deconectați aparatul respectând durata de preparare specificată.
6. Așteptați până când interiorul cuptorului se răcește.
7. Curățați suprafețele lucioase utilizând o soluție de apă cu detergent de vase și o lavetă.
8. Curățați accesoriile utilizând o soluție de apă cu detergent de vase și o lavetă sau o perie moale.


## 7 Utilizarea de bază

Aici sunt prezentate informații esențiale privind modul de utilizare a aparatului dumneavoastră.

### 7.1 Conectarea aparatului

- ▶ Rotiți selectorul de funcții în dreptul unei setări, cu excepția poziției neutre .
- ✓ Aparatul este conectat.

### 7.2 Deconectarea aparatului

- ▶ Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră .
- ✓ Aparatul este deconectat.

### 7.3 Setarea modului de încălzire și a temperaturii

1. Setati modul de încălzire cu ajutorul selectorului de funcții.
  2. Cu ajutorul selectorului de temperatură, setati temperatura sau treapta de grill.
- ✓ După câteva secunde, aparatul începe să încălzească.

3. Atunci când preparatul este gata, aparatul se deconectează.

#### Recomandări

- Pentru modul de încălzire idel pentru preparatul dumneavoastră, consultați descrierea modurilor de încălzire.  
→ "Modurile de încălzire și funcțiile", *Pagina 7*
- De la aparat puteți seta durata de preparare și ora de finalizare a programului.  
→ "Funcțiile de timp", *Pagina 12*

#### Modificarea modului de încălzire

Puteți modifica în orice moment modul de încălzire.

- ▶ Setati modul de încălzire dorit cu ajutorul selectorului de funcții.

#### Modificarea temperaturii

Puteți modifica în orice moment temperatura.

- ▶ Setati temperatura dorită cu ajutorul selectorului de temperatură.

## 8 Încălzirea rapidă

Pentru a economisi timp, la temperaturi setate de peste 100 °C, puteți scurta durata de încălzire.

La aceste moduri de încălzire puteți utiliza funcția de încălzire rapidă:

- **Convecție de aer fierbinte 3D** 




- **Încălzire în partea superioară/inferioară** 

## 8.1 Setarea încălzirii rapide

Pentru o preparare uniformă, introduceți preparatul în cuptor numai după finalizarea funcției de încălzire rapidă.

**Notă:** Setati o durată de preparare numai atunci când procesul de încălzire rapidă s-a finalizat.


1. Setati un tip de încălzire adecvat și o temperatură începând de la 100 °C.





2. Apăsați tasta .
  - ✓ Pe display apare .
  - ✓ După câteva secunde începe procesul de încălzire rapidă.
  - ✓ Atunci când procesul de încălzire rapidă s-a finalizat, este emis un semnal sonor, iar pe display se stinge simbolul .
3. Introduceți preparatul în cuptor.

## 9 Funcțiile de timp

Aparatul dumneavoastră dispune de diverse funcții de timp cu ajutorul cărora puteți controla modul de funcționare.





### 9.1 Prezentare generală a funcțiilor de timp



Cu ajutorul tastei  selectați diferite funcții de timp.

Funcția de timp	Utilizare
Temporizator 	Puteți seta temporizatorul independent de modul de funcționare. Aceasta nu influențează aparatul.
Durata 	Dacă setați o durată de funcționare, după expirarea duratei, aparatul începe automat să mai încălzească.
Finalizare 	Pentru durata de preparare, puteți seta o oră de finalizare a modului de funcționare. Aparatul pornește automat, astfel încât modul de funcționare să se finalizeze la ora dorită.
Ora curentă 	Puteți seta ora curentă.

### 9.2 Setarea temporizatorului

Temporizatorul funcționează independent de modul de funcționare. Puteți seta temporizatorul, cu aparatul conectat și deconectat, la o durată de până la 23 de ore și 59 de minute. Temporizatorul emite un semnal sonor specific, astfel încât să vă puteți da seama dacă procesul de cronometrare al temporizatorului s-a finalizat sau dacă a expirat o durată de preparare.

1. Apăsați în mod repetat tasta  până când pe display este marcat .
2. Setati durata de temporizare cu ajutorul tastei  sau .

Tasta	Valoarea propusă
	5 minute
	10 minute

Temporizatorul poate fi setat pentru un interval de până la 10 minute, în trepte de câte 30 de secunde. Apoi, cu cât cresc treptele de timp, cu atât valoarea este mai mare.



- ✓ După câteva secunde, temporizatorul pornește și începe derularea duratei de temporizare.
  - ✓ Când durata de temporizare a expirat, este emis un semnal sonor, iar valoarea de pe display a duratei de temporizare este zero.
3. Când durata de temporizare a expirat:

- Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsați una dintre taste.

### Modificarea duratei de la temporizatorul

Puteți modifica în orice moment durata de temporizare.



**Cerință:** Pe display este marcat .

- ▶ Modificați durata de temporizare cu tasta  sau .
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea.

### Anularea duratei setate la temporizator

Puteți anula în orice moment durata de temporizare.





**Cerință:** Pe display este marcat .



- ▶ Readuceți ora de temporizare la zero cu ajutorul tastei .
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea, iar  se stinge.

### 9.3 Setarea duratei de preparare


Puteți seta o durată de funcționare de până la 23 de ore și 59 de minute.

**Cerință:** Sunt setate un mod de încălzire și o temperatură sau o treaptă.

1. Apăsați în mod repetat tasta  până când pe display este marcat .
2. Setati durata cu ajutorul tastei  sau .


Tasta	Valoarea propusă
	10 minute
	30 de minute



Pentru intervale de până la o oră, durata de preparare poate fi setată în etape de câte un minut, iar apoi în etape de câte 5 minute.

- ✓ După câteva secunde, aparatul începe să încălzească și începe numărătoarea inversă a duratei.
  - ✓ Când durata a expirat, este emis un semnal sonor, iar valoarea de pe display a duratei este zero.
3. Când durata de preparare a expirat:
    - Pentru a dezactiva prematur semnalul sonor, apăsați una dintre taste.
    - Pentru a seta din nou o durată, apăsați tasta .
    - Atunci când preparatul este gata, aparatul se deconectează.

### Modificarea duratei

Puteți modifica în orice moment durata.

**Cerință:** Pe display este marcat .

- ▶ Modificați durata cu ajutorul tastei  sau .
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea.

### Anularea duratei

Puteți anula în orice moment durata.

**Cerință:** Pe display este marcat ☹.

- ▶ Reduceți durata la zero cu ajutorul tastei —.
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea și continuă să încălzească fără o durată setată.

## 9.4 Setarea orei de finalizare

Puteți decala ora de finalizare a procesului de preparare cu până la 23 de ore și 59 de minute.

### Observații

- În cazul modurilor de încălzire cu funcție grill nu poate fi setată ora de finalizare a programului.
- Pentru a obține un rezultat optim al preparării, ora de finalizare nu mai trebuie să fie setată în cazul în care modul de funcționare este deja pornit.
- Pentru a preveni alterarea preparatelor, nu le lăsați prea mult timp în interiorul cuptorului.

### Cerințe

- Sunt setate un mod de încălzire și o temperatură sau o treaptă.
  - Este setată o durată.
1. Apăsați în mod repetat tasta ☹ până când pe display este marcat ☹.
  2. Apăsați tasta — sau +.
  - ✓ Pe display este prezentată ora de finalizare calculată.
  3. Cu ajutorul tastei — sau + puteți întârzia ora de finalizare.
  - ✓ După câteva secunde, aparatul preia setarea, iar pe display apare ora de finalizare setată.
  - ✓ Când ora de pornire calculată se stinge, aparatul începe să se încălzească, iar durata este cronometrată.
  - ✓ Când durata a expirat, este emis un semnal sonor, iar valoarea de pe display a duratei este zero.
  4. Când durata de preparare a expirat:
    - Pentru a dezactiva prematur semnalul sonor, apăsați una dintre taste.
    - Pentru a seta din nou o durată, apăsați tasta +.

- Atunci când preparatul este gata, aparatul se deconectează.

### Modificarea orei de finalizare

Pentru o preparare optimă, puteți modifica ora de finalizare setată numai până în momentul în care pornesc modul de funcționare și cronometrarea duratei.

**Cerință:** Pe display este marcat ☹.

- ▶ Cu ajutorul tastei — sau + puteți întârzia ora de finalizare.
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea.

### Anularea orei de finalizare

Puteți șterge în orice moment ora de finalizare setată.

**Cerință:** Pe display este marcat ☹.

- ▶ Cu ajutorul tastei — puteți aduce ora de finalizare la ora curentă și reseta durata setată.
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea și începe să încălzească. Durata este cronometrată.

## 9.5 Setarea orei

După conectarea aparatului sau după o pană de curent, pe display se aprinde ora curentă. Ora curentă pornește de la ora 12:00. Setati ora curentă.

**Cerință:** Selectorul de funcții trebuie să se afle în poziția neutră ○.

1. Setati ora cu ajutorul tastei — sau +.
2. Apăsați tasta ☹.
- ✓ Pe display apare ora setată.

**Recomandare:** În "Setările de bază" → *Pagina 17* puteți stabili dacă ora curentă va fi afișată pe display.

### Modificarea orei

Puteți modifica în orice moment ora.

**Cerință:** Selectorul de funcții trebuie să se afle în poziția neutră ○.

1. Apăsați în mod repetat tasta ☹ până când pe display este marcat ☹.
2. Modificați ora cu ajutorul tastei — sau +.
- ✓ După câteva secunde, aparatul preia modificarea.

# 10 Programe

Programele vă permit să preparați în interiorul aparatului diferite alimente, iar setările optime sunt selectate automat.

## 10.1 Vasele de gătit aferente programelor

Folosiți vase rezistente la temperaturi de până la 300 °C.

Cea mai adecvată este vesela din sticlă sau sticlă ceramică. Friptura trebuie să acopere baza veselei pe aproximativ 2/3.

## 10.2 Tabelul de programe

Numerele programelor sunt asociate anumitor preparate.

Nu sunt adecvate vasele realizate din următoarele materiale:

- aluminiu strălucitor
- teracotă neglazurată
- material plastic sau cu mânere din material plastic

<b>Nr.</b>	<b>Aliment</b>	<b>Veselă</b>	<b>Domeniul de greutate</b> <b>Greutatea setată</b>	<b>Adăugare de lichid</b>	<b>Nivel</b>	<b>Observații</b>
01	<b>Pizza, blat subțire</b> congelate, precoapte	Tavă universală, cu hârtie de copt	0,28-0,4 kg Greutate totală	nu	3	pentru o a doua pizza, urmați indicațiile de pe ambalaj
02	<b>Pizza, blat gros</b> congelate, precoapte	Tavă universală, cu hârtie de copt	0,28-0,6 kg Greutate totală	nu	3	pentru o a doua pizza, urmați indicațiile de pe ambalaj
03	<b>Lasagna</b> congelată	Ambalaj original	0,3-1,2 kg Greutate totală	nu	3	-
04	<b>Cartofi prăjiți</b> congealați	Tavă universală, cu hârtie de copt	0,2-0,75 kg Greutate totală	nu	3	așezați-i unul lângă altul pe tava universală
05	<b>Chifle crocante</b> congelate, precoapte	Tavă universală, cu hârtie de copt	0,1-0,8 kg Greutate totală	nu	3	-
06	<b>Cartofi gratinați</b>	Caserolă fără capac	0,5-3,0 kg Greutate totală	nu	2	-
07	<b>Budincă de macaroane</b> cu paste prefierate	Caserolă fără capac	0,4-3,0 kg Greutate totală	nu	2	-
08	<b>Cartofi la cuptor, întregi</b> cartofi cu coajă, făinoși	Tigaia universală	0,3-1,5 kg Greutate totală	nu	3	-
09	<b>Tocană cu legume</b> vegetarieni	tavă înaltă, cu capac	0,5-2,5 kg Greutate totală	conform rețetei	2	Legumele care necesită o durată mai mare de preparare (de exemplu, morcovii) trebuie tăiate în bucăți mai mici decât legumele cu timp mai scurt de preparare (de exemplu, roșiile)
10	<b>Tocană cu carne</b>	tavă înaltă, cu capac	0,5-3,0 kg Greutate totală	conform rețetei	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
11	<b>Gulaș</b> Carne de vită sau de porc tăiată cubulețe, cu legume	tavă înaltă, cu capac	0,5-2,5 kg Greutate totală	conform rețetei	2	Așezați carnea pe baza veselei și acoperiți-o cu legume Nu prăjiți carnea în prealabil
12	<b>Pește întreg</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă cu capac	0,3-1,5 kg Greutatea peștelui	Acoperiți baza tăvii	2	-
13	<b>Pui, neumplut</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă cu capac din sticlă	0,6-2,5 kg Greutatea puiului	nu	2	așezare în vas cu pieptul orientat în sus
14	<b>Bucăți de pui</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă cu capac	0,1-0,8 kg Greutatea celei mai mari bucăți	Acoperiți baza tăvii	2	-
15	<b>Piept de curcan</b> la bucată, condimentat	Tavă cu capac din sticlă	0,5-2,5 kg Greutatea pieptului de curcan	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	-
16	<b>Rață neumplută</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă fără capac	1,0-2,7 kg Greutate rață	nu	2	-

Nr.	Aliment	Veselă	Domeniul de greutate Greutatea setată	Adăugare de lichid	Nivel	Observații
17	<b>Gâscă, neumplută</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă fără capac	2,5-3,5 kg Greutate gâscă	nu	2	-
18	<b>Friptură înăbușită din carne de vită</b> de exemplu, coastă superioară, pulpă față, spată sau friptură marinată	Tavă cu capac	0,5-2,5 kg Greutatea cărnii	Acoperiți rapid carnea cu lichid	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
19	<b>Friptură de vită, medie</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă fără capac	0,5-2,5 kg Greutatea cărnii	nu	2	așezare în vas cu partea grasă orientată în sus Nu prăjiți carnea în prealabil
20	<b>Ruladă din carne de vită</b> umplută cu legume sau carne	Tavă cu capac	0,5-2,5 kg Greutatea tuturor ruladelor umplute	Acoperiți rapid ruladele, de exemplu, cu supă sau apă	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
21	<b>Friptură din carne tocată, proaspătă</b> Carne tocată de vită, porc sau miel	Tavă cu capac	0,5-2,5 kg Greutatea fripturii	nu	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
22	<b>Pulpă de miel, prăjită mediu</b> fără oase, condimentată	Tavă cu capac	0,5-2,5 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
23	<b>Pulpă de miel, pătrunsă</b> fără oase, condimentată	Tavă cu capac	0,5-2,5 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
24	<b>Friptură de vițel, cu fire de grăsime</b> de exemplu, spată sau cotlet	Tavă cu capac	0,5-3,0 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
25	<b>Friptură de vițel, slabă</b> de exemplu, mușchi sau nucă	Tavă cu capac	0,5-2,5 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
26	<b>Pulpă de căprioară</b> fără oase, sărată	Tavă cu capac	0,5-2,0 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	-
27	<b>Iepure întreg</b> pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă cu capac din sticlă	1,0-2,5 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	-

Nr.	Aliment	Veselă	Domeniul de greutate Greutatea setată	Adăugare de lichid	Nivel	Observații
28	<b>Friptură din ceafă de porc</b> fără oase, condimentată	Tavă cu capac din sticlă	0,5-3,0 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Nu prăjiți carnea în prealabil
29	<b>Friptură de porc, cu crustă</b> de exemplu, spată, condimentat și șorici feliat	Tavă cu capac din sticlă	0,5-3,0 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Așezați produsul în vas, cu partea grasă orientată în sus și sărați bine șoricul
30	<b>Friptură din pulpă de porc</b> condimentat	Tavă cu capac din sticlă	0,5-2,5 kg Greutatea cărnii	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g de legume	2	Nu prăjiți carnea în prealabil

### 10.3 Pregătirea preparatelor pentru program

Folosiți alimente proaspete, preferabil la temperatura din frigider. Folosiți alimente congelate direct din congelator.




1. Cântăriți alimentele.  
Greutatea alimentelor este necesară pentru a putea seta corect programul.
2. Introduceți alimentele în vas.
3. Așezați vasul pe grătar.  
Introduceți întotdeauna vasul în cuptorul rece.

### 10.4 Setarea programului

Aparatul selectează modul de încălzire, temperatura și durata optime. Dumneavoastră trebuie să setați doar greutatea.

#### Observații

- Greutatea poate fi introdusă numai în zona prevăzută în acest scop.
- După pornirea programului, programul și greutatea nu mai pot fi modificate.

1. Setati **Programe**  cu ajutorul selectorului de funcții.
2. Setati programul dorit cu ajutorul tastei — sau +.
3. Setati greutatea preparatului cu ajutorul selectorului de temperatură. Reglați întotdeauna următoarea greutate mai mare.
  - Pentru a interoga durata programului, apăsați tasta . Durata nu poate fi modificată.
  - În cazul anumitor programe, ora de finalizare poate fi modificată cu ajutorul tastei .  
→ "Setarea orei de finalizare", Pagina 13
- ✓ După câteva secunde, programul pornește și începe decrementarea duratei de preparare.
- ✓ La finalizarea programului se emite un semnal sonor, iar valoarea duratei de pe display este zero.
4. Când programul este finalizat:
  - Pentru a dezactiva mai repede semnalul sonor, apăsați una dintre taste.
  - Pentru a regla o durată pentru continuarea preparării alimentelor, apăsați tasta +. Aparatul încălzește în continuare cu setarea programului.
  - Atunci când preparatul este gata, aparatul se deconectează.





## 11 Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Asigurați aparatul împotriva conectării accidentale de către copii sau împotriva modificării setărilor de către aceștia.

**Notă:** În cadrul "setărilor de bază" → Pagina 17 puteți seta funcția sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor.

### 11.1 Activarea și dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

**Cerință:** Selectorul de funcții se află în poziția neutră .

- ▶ Pentru a activa sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, mențineți apăsată tasta , până când pe display apare .
  - Pentru a dezactiva sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, mențineți apăsată tasta , până când pe display se stinge .



## 12 Setare Sabbat

Cu reglajul sabbat puteți seta o durată de peste 70 de ore. Alimentele pot fi menținute calde la temperaturi cuprinse între 85 °C și 140 °C cu ajutorul funcției **Încălzire în partea superioară/inferioară**, pentru a trebui să conectați sau să deconectați aparatul.


### 12.1 Pornirea reglajului sabbat

#### Observații

- Dacă deschideți ușa aparatului în timpul funcționării acestuia, procesul de preparare nu se întrerupe.
- După pornire, nu mai puteți modifica sau întrerupe reglajul sabbat.
- Momentul finalizării funcției reglajului sabbat nu poate fi modificat.

**Cerință:** Reglajul sabbat este activat din setările de bază.

→ "Setările de bază", Pagina 17












1. Setati programul  cu ajutorul selectorului de funcții.
  - ✓ Pe display apare *SAbb*.
2. Setati temperatura cu ajutorul selectorului de temperatură.
3. Setati durata cu ajutorul tastei — sau +.
  - ✓ După câteva secunde, aparatul începe să încâlzească și începe număratoarea inversă a duratei.
  - ✓ Când durata a expirat, valoarea de pe display a duratei este zero.
4. Deconectați aparatul.

## 13 Setările de bază

Puteți seta aparatul dvs. în funcție de necesitățile dvs.

### 13.1 Prezentare generală a setărilor de bază

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra setărilor de bază și setările din fabricație. Setările de bază depind de dotarea aparatului dvs.

Afișajul	Setare de bază	Opțiuni
 1	Durata semnalului la sfârșitul unei durate sau ora alarmei	1 = 10 secunde 2 = 30 de secunde <sup>1</sup> 3 = 2 minute
 2	timp de așteptare, până când este preluată o setare	1 = 3 secunde <sup>1</sup> 2 = 6 secunde 3 = 10 secunde
 3	Sunet taste la atingerea unei taste	0 = dezactivat 1 = activat <sup>1</sup>
 4	Intensitatea luminozității display-ului	1 = întunecat 2 = mediu <sup>1</sup> 3 = luminos
 5	Afișarea orei	0 = stingerea afișajului orei 1 = afișarea orei <sup>1</sup>
 6	Sistemul reglabil de siguranță împotriva accesului copiilor	0 = nu 1 = da <sup>1</sup> 2 = da, cu blocarea ușii
 7	Sistemul de iluminare din interiorul cuptorului în timpul funcționării	0 = nu 1 = da <sup>1</sup>
 8	Timpul de funcționare a ventilatorului	1 = scurt 2 = mediu <sup>1</sup> 3 = lung 4 = extra lung
 9	echipat ulterior cu glisieră telescopică <sup>2</sup>	0 = nu <sup>1</sup> (la suporturi pentru tăvi și 1 glisieră simplă) 1 = da (la glisieră duble și triple)
 10	Reglaj sabbat disponibil	0 = nu <sup>1</sup> 1 = da
 12	Resetarea tuturor valorilor la setările din fabrică	0 = nu <sup>1</sup> 1 = da

<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

<sup>2</sup> În funcție de dotările aparatului

## 13.2 Modificarea setării de bază

**Cerință:** Aparatul este deconectat.

1. Mențineți apăsată tasta  $\ominus$  timp de aproximativ 4 secunde.
  - ✓ Pe display este prezentată prima setare de bază, de exemplu, *2012*.
2. Dacă este necesar, modificați setarea cu ajutorul selectorului de temperatură.
3. Comutați la următoarea setare cu bază cu ajutorul tastei  $-$  sau  $+$ .

4. Pentru a salva modificările, mențineți apăsată tasta  $\ominus$  timp de aproximativ 4 secunde.

**Notă:** După o pană de curent, modificările setărilor de bază efectuate de dumneavoastră se păstrează.

## 13.3 Întreruperea modificării setărilor de bază

- ▶ Rotiți selectorul de funcții.
- ✓ Toate modificările se vor pierde și nu vor fi memorate.

# 14 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

## 14.1 Produse de curățare

Pentru a nu deteriora diferitele suprafețe ale aparatului, nu utilizați produse de curățare neadecvate.

### AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

### ATENȚIE!

Produsele de curățare neadecvate pot deteriora suprafeța aparatului.

- ▶ Nu utilizați produse de curățare ascuțite sau abrazive.
- ▶ Nu utilizați produse de curățare care au un conținut mare de alcool.
- ▶ Nu utilizați niciodată bureți din sârmă sau bureți abrazivi.
- ▶ Nu utilizați produse speciale pentru curățare la cald.

Aplicarea de produse de curățare pentru cuptoare în interiorul cald al cuptorului provoacă deteriorarea stratului de email.

- ▶ Nu folosiți niciodată produse de curățare pentru cuptoare atunci când cuptorul este cald.
- ▶ Înainte de următoarea utilizare îndepărtați complet resturile din interiorul cuptorului și de pe ușă.

Lavetele noi conțin reziduuri rezultate în urma producției.

- ▶ Spălați bine lavetele din burete noi înainte de utilizare.

Respectați instrucțiunile privind curățarea aparatului.  
→ "Curățarea aparatului", Pagina 19

## Produse de curățare adecvate

Utilizați numai produse de curățare adecvate pentru diferitele suprafețe ale aparatului.

## Masca față a aparatului

Suprafață	Produse de curățare adecvate	Observații
Oțel inoxidabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> <li>▪ Produse de îngrijire speciale pentru oțel inoxidabil, adecvate pentru suprafețe fierbinți</li> </ul>	<p>Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați imediat depunerile de calcar, grăsime, amidon sau albuș de ou de pe suprafețele din oțel inoxidabil ale aparatului.</p> <p>Aplicați produsul de îngrijire pentru oțel inoxidabil în strat subțire.</p>
Suprafețe din material plastic sau vopsite de exemplu, panoul de comandă	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> </ul>	<p>Nu utilizați produse de curățare pentru geamuri sau răzuitoare pentru geamuri.</p>

## Ușa aparatului

Zona	Produse de curățare adecvate	Observații
Geamurile ușilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> </ul>	<p>Nu utilizați răzuitoare pentru geamuri sau spirale din inox.</p> <p><b>Recomandare:</b> Pentru o curățare temeinică, demontați geamurile ușii. → "Ușa aparatului", Pagina 22</p>
Capacul ușii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Din oțel inoxidabil: Produse de curățare pentru oțel inoxidabil</li> <li>din material plastic: Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> </ul>	<p>Nu utilizați produse de curățare pentru geamuri sau răzuitoare pentru geamuri.</p> <p><b>Recomandare:</b> Pentru o curățare temeinică, detașați capacul ușii. → "Ușa aparatului", Pagina 22</p>
Mânerul ușii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> </ul>	<p>Pentru a evita petele care nu mai pot fi eliminate, îndepărtați imediat agentul de decalcifiere de pe mânerul ușii.</p>
Garnitura de etanșare a ușii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de detergent</li> </ul>	<p>Nu o scoateți și nu o frecați.</p>

## Interiorul cuptorului

Zona	Produse de curățare adecvate	Observații
Suprafețe emailate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> <li>Apă cu oțet</li> <li>Produse de curățare pentru cuptoare</li> </ul>	<p>În cazul depunerilor de murdărie persistente, înmuiați și utilizați o perie sau o spirală din inox.</p> <p>Pentru a usca interiorul cuptorului după curățare, lăsați ușa aparatului deschisă.</p> <p><b>Recomandare:</b> Este cel mai bine să utilizați funcția de curățare. → "Piroliză ", Pagina 20</p> <p><b>Observații</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La temperaturi foarte înalte suprafețele emailate de ard, astfel încât apar diferențe mici de culoare. Capacitatea de funcționare a aparatului nu este influențată.</li> <li>Marginile tăvilor subțiri nu pot fi emailate complet și pot fi aspre. Protecția la coroziune nu va fi afectată din această cauză.</li> <li>Resturile alimentare pot duce la formarea de depuneri albe pe suprafețele emailate. Depunerile nu prezintă riscuri pentru sănătate. Capacitatea de funcționare a aparatului nu este influențată. Puteți îndepărta depunerile cu acid citric.</li> </ul>
Apărătoarea din sticlă a becului cuptorului	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> </ul>	<p>În cazul depunerilor de murdărie persistente, utilizați produse de curățare pentru cuptoare.</p>
Suporturile pentru tăvi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de detergent</li> </ul>	<p>În cazul depunerilor de murdărie persistente, înmuiați și utilizați o perie sau o spirală din inox.</p> <p><b>Recomandare:</b> Pentru curățare, decroșați suporturile pentru tăvi. → "Suporturile pentru tăvi", Pagina 21</p>
Accesorii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase:</li> <li>Produse de curățare pentru cuptoare</li> </ul>	<p>În cazul depunerilor de murdărie persistente, înmuiați și utilizați o perie sau o spirală din inox.</p> <p>Accesoriile emailate pot fi curățate în mașina de spălat vase.</p>

## 14.2 Curățarea aparatului

Pentru a evita deteriorarea aparatului, curățați-l numai conform indicațiilor și utilizați produse de curățat adecvate.

### AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește puternic.

- ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți din interiorul cuptorului sau elementele de încălzire.
- ▶ Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

### AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Resturile libere de alimente, grăsimea și zeama de friptură se pot aprinde.

- ▶ Înainte de funcționare, îndepărtați murdăriile grosiere din interiorul cuptorului și de pe accesorii.

**Cerință:** Respectați indicațiile privind produsele de curățare.

→ "Produse de curățare", Pagina 18

## 15 Piroliză

Cu funcția de curățare **Piroliză** interiorul cuptorului se curăță aproape independent.

Curățați interiorul cuptorului la fiecare 2 - 3 luni cu ajutorul funcției de curățare. Dacă este necesar, funcția de curățare poate fi utilizată și mai frecvent. Funcția de curățare necesită aproximativ 2,5 - 4,8 kilowați-oră.

### 15.1 Pregătirea aparatului pentru utilizarea funcției de curățare

Pentru obținerea unui rezultat de curățare optim, pregătiți cu atenție aparatul în prealabil.

#### **AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Obiectele inflamabile depozitate în interiorul cuptorului se pot aprinde.

- ▶ Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în interiorul cuptorului.
- ▶ Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat.
- ▶ Deconectați aparatul și scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor.

Resturile de mâncare neaderente, grăsimea și zeama de la friptură se pot aprinde în timpul desfășurării funcției de curățare.

- ▶ Înainte de fiecare pornire a funcției de curățare, îndepărtați reziduurile mari din interiorul cuptorului.
- ▶ Nu lăsați accesori în interiorul aparatului acest interval de timp.

Aparatul se încălzește puternic la exterior în timpul funcției de curățare.

- ▶ Nu agățați niciodată obiecte inflamabile, de exemplu, șervețe de bucătărie, de mânerul ușii.
- ▶ Păstrați liberă partea frontală a aparatului.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

Dacă garnitura de etanșare a ușii este deteriorată, se degajă o căldură puternică în zona ușii.

- ▶ Nu frecați și nu scoateți garnitura de etanșare.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul dacă garnitura de etanșare este deteriorată sau fără garnitura de etanșare.

1. Scoateți accesoriile și vesela din interiorul cuptorului.
2. Desprindeți și scoateți suporturile pentru tăvi din interiorul cuptorului.  
→ "Suporturile pentru tăvi", Pagina 21
3. Îndepărtați depunerile de murdărie din interiorul cuptorului.
4. Curățați partea interioară a ușii cuptorului și suprafețele de margine din interiorul cuptorului, în zona garniturii de etanșare, cu o soluție de apă și detergent și o lavetă moale.  
Nu scoateți și nu frecați garnitura ușii.

1. Curățați aparatul cu o soluție fierbinte de detergent de vase și cu o lavetă.
  - În cazul anumitor suprafețe, puteți utiliza produse de curățare alternative.  
→ "Produse de curățare adecvate", Pagina 18
2. Uscați cu o lavetă moale.

Eliminați murdăria persistentă de pe geamul interior al ușii utilizând un produs de curățare pentru cupatoare.

5. Scoateți obiectele din interiorul cuptorului. Interiorul cuptorului trebuie să fie gol.

### 15.2 Setarea funcției de curățare

Aerisiți bucătăria în timpul derulării funcției de curățare.

#### **AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!**


Funcția de curățare încălzește compartimentul de coacere la o temperatură foarte ridicată, astfel încât mâncarea rămasă de la prăjire, preparare pe grătar și coacere se va arde. În timpul acestui proces se degajă vapori, care pot irita mucoasele.

- ▶ Mențineți bucătăria bine ventilată în timp ce rulează funcția de curățare.
- ▶ Nu rămâneți în încăperea mult timp.
- ▶ Țineți la distanță copiii și animalele de casă.
- ▶ Respectați instrucțiunile chiar și atunci când utilizați funcția de pornire temporizată cu un timp de încheiere temporizat.

#### **AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

În timpul funcției de curățare, interiorul cuptorului se înfierbântă puternic.


- ▶ Nu deschideți niciodată ușa aparatului.
- ▶ Lăsați aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

 Exteriorul aparatului se încălzește puternic în timpul desfășurării funcției de curățare.

- ▶ Nu atingeți niciodată ușa aparatului.
- ▶ Lăsați aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

**Notă:** Lampa din interiorul cuptorului nu este aprinsă în timpul derulării funcției de curățare.



**Cerință:** "Pregătiți aparatul pentru utilizarea funcției de curățare." → Pagina 20

1. Setati **Piroliză**  cu ajutorul selectorului de funcții.
2. Reglați treapta de curățare cu ajutorul selectorului de temperatură.

Treapta de curățare	Gradul de curățare	Durata de preparare în ore
1	Ușor	Aproximativ 1:15
2	Mediu	Aproximativ 1:30
3	Înaltă	Aproximativ 2:00

În cazul depunerilor de murdărie persistente sau vechi utilizați o treaptă de curățare mai înaltă. Durata nu poate fi modificată.

- ✓ După câteva secunde, funcția de curățare pornește și începe decrementarea duratei de preparare.

- ✓ Pentru siguranța dumneavoastră, ușa aparatului se blochează automat începând de la o anumită temperatură atinsă în interiorul cuptorului. Pe afișaj apare .
- ✓ La finalizarea funcției de curățare se emite un semnal sonor, iar valoarea duratei de pe display este zero.
- 3. Deconectați aparatul.  
După ce aparatul s-a răcit suficient, ușa aparatului se deblochează și apare .
- 4. "Pregătiți aparatul pentru funcționare."  
→ Pagina 21

### 15.3 Pregătirea aparatului pentru funcționare după finalizarea funcției de curățare

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. După ce interiorul cuptorului s-a răcit, ștergeți cu o lavetă umedă resturile arse rămase în acesta și în zona ușii aparatului.
3. Îndepărtați depunerile albicioase utilizând acid citric.  
**Notă:** În cazul depunerilor de murdărie persistente se pot forma depuneri albicioase pe suprafețele emailate. Aceste resturi alimentare nu prezintă riscuri. Depunerile nu limitează funcționarea aparatului.
4. Acroșați suporturile pentru tăvi.  
→ "Suporturile pentru tăvi", Pagina 21

## 16 Programul de curățare

Programul de curățare este o alternativă rapidă pentru curățarea ocazională a interiorului cuptorului. Programul de curățare înmoaie depunerile de murdărie prin evaporarea soluției de apă cu detergent. Ulterior, depunerile de murdărie pot fi îndepărtate cu ușurință.






### 16.1 Setarea programului de curățare

#### **AVERTISMENT – Pericol de opărire!**

Apa din interiorul fierbinte al cuptorului poate duce la formarea de aburi fierbinți.

- ▶ Nu turnați niciodată apă în interiorul cuptorului fierbinte.

**Cerință:** Interiorul cuptorului este complet rece.

1. Scoateți accesoriile din interiorul cuptorului.
2. Amestecați o cantitate de 0,4 litri de apă cu o picătură de detergent lichid și turnați-o în centrul bazei cuptorului.  
Nu folosiți apă distilată.
3. Setați tipul de încălzire **Încălzire în partea inferioară**  cu ajutorul selectorului de funcții.
4. Setați valoarea de 80 °C cu ajutorul selectorului de temperatură.
5. Apăsăți în mod repetat tasta  până când pe display este marcat .
6. Setați durata la 4 minute cu ajutorul tastei  sau .
- ✓ După câteva secunde, aparatul începe să se încălzească și începe numărătoarea inversă a duratei.
- ✓ Când durata a expirat, este emis un semnal sonor, iar valoarea de pe display a duratei este zero.

7. Opriiți aparatul și lăsați interiorul acestuia să se răcească timp de aproximativ 20 de minute.


### 16.2 Curățarea ulterioară a interiorului cuptorului

#### **ATENȚIE!**

Umiditatea pe termen lung din interiorul aparatului duce la apariția coroziunii.

- ▶ După derularea programului de curățare, ștergeți interiorul cuptorului și lăsați-l să se usuce complet.

**Cerință:** Interiorul cuptorului s-a răcit.

1. Deschideți ușa aparatului și eliminați reziduurile de apă cu o lavetă absorbantă din burete.
2. Curățați suprafețele netede din interiorul cuptorului utilizând o lavetă sau o perie moale. Eliminați depunerile persistente utilizând un burete de sârmă din inox.
3. Îndepărtați depunerile de calcar utilizând o lavetă îmbibată în oțet. Apoi, curățați de mai multe ori cu apă curată și uscați cu o lavetă moale inclusiv și zona de sub garnitura ușii.
4. Atunci când interiorul cuptorului este curățat suficient:
  - Pentru a permite uscarea interiorului cuptorului, deschideți ușa aparatului (la aproximativ 30°) și lăsați-o deschisă timp de aproximativ 1 oră.
  - Pentru uscarea rapidă a interiorului cuptorului, lăsați ușa aparatului deschisă timp de aproximativ 5 minute cu setarea **Convecție de aer fierbinte 3D**  și încălziți-l la 50 °C.

## 17 Suporturile pentru tăvi



Pentru a curăța suporturile pentru tăvi și interiorul cuptorului sau pentru a schimba suporturile pentru tăvi, acestea pot fi decroșate.

### 17.1 Decroșarea suporturilor pentru tăvi


#### **AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

Suporturile pentru tăvi se înfierbântă puternic

- ▶ Nu atingeți niciodată suporturile fierbinți.
- ▶ Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

1. Ridicați puțin suportul pentru tăvi spre înainte  și decroșați-l .

2. Trageți suportul pentru tăvi spre înainte ③ și scoateți-l.

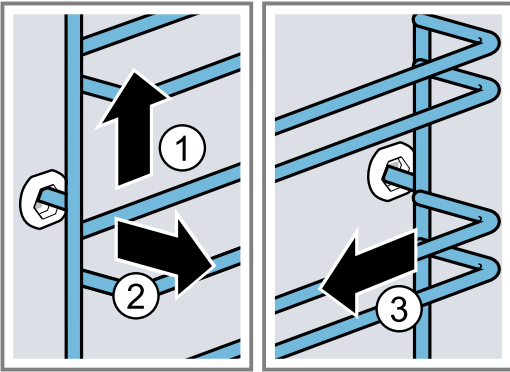


3. Curățați suportul pentru tăvi.  
→ "Produse de curățare", Pagina 18

## 17.2 Acroșarea suporturilor pentru tăvi

### Observații

- Supporturile pentru tăvi se potrivesc numai în dreapta sau în stânga.

- Aveți grijă ca la ambele suporturi pentru tăvi, barele curbate să fie în față.
- Introduceți suportul pentru tăvi în centru în bușca din spate ①, până când suportul pentru tăvi intră în contact cu peretele cuptorului și apăsați-l spre înapoi ②.
  - Introduceți suportul pentru tăvi în bușca din față ③, până când suportul pentru tăvi intră în contact cu peretele cuptorului și apăsați-l în jos ④.

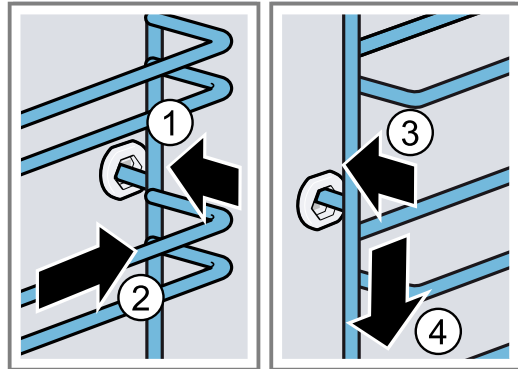

## 18 Ușa aparatului

Pentru ca aparatul dumneavoastră să arate frumos și să funcționeze bine o perioadă îndelungată, puteți să decoșăți și să curățați ușa aparatului.

### 18.1 Demontarea ușii aparatului

#### ⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul ușii aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna.

- Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.

- Deschideți complet ușa aparatului și apăsați spre aparat.


- ⚠️ **AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Dacă balamalele nu sunt securizate, se închid brusc, cu putere mare.

- Aveți grijă ca pârghiile de blocare să fie întotdeauna închise complet, respectiv deschise complet la demontarea ușii aparatului.


Deschideți prin rabatare pârghiile de blocare de la balamaua din stânga și de la cea din dreapta.

Pârghie de blocare deschisă

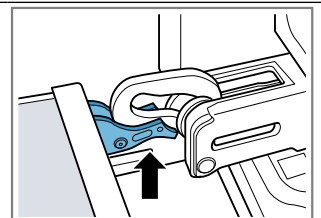

Balamaua este asigurată și nu se poate închide brusc.


Pârghie de blocare închisă

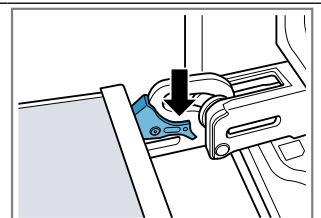

Ușa aparatului este asigurată și nu poate fi demontată.

- ✓ Pârghiile de blocare sunt deschise. Balamalele sunt asigurate și nu se pot închide brusc.

3. Închideți ușa aparatului până la opritor ①. Prindeți cu ambele mâini din stânga și din dreapta și scoateți ușa aparatului trăgând în sus ②.

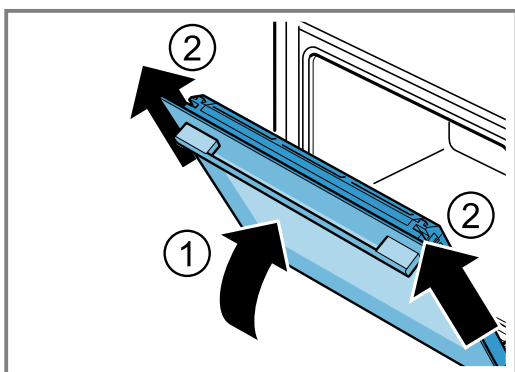

4. Așezați cu grijă ușa aparatului pe o suprafață plană.

## 18.2 Montarea ușii aparatului

### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna.


- ▶ Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.

Dacă balamalele nu sunt securizate, se închid brusc, cu putere mare.

- ▶ Aveți grijă ca pârghiile de blocare să fie întotdeauna închise complet, respectiv deschise complet la demontarea ușii aparatului.


1. **Notă:** Aveți grijă ca ușa aparatului să nu opună rezistență pe balamale. În cazul în care simțiți rezistență, verificați dacă balamalele sunt introduse în deschizătura corectă.

Introduceți ușa aparatului în poziție dreaptă pe ambele balamale. Împingeți ușa aparatului până la opritor.

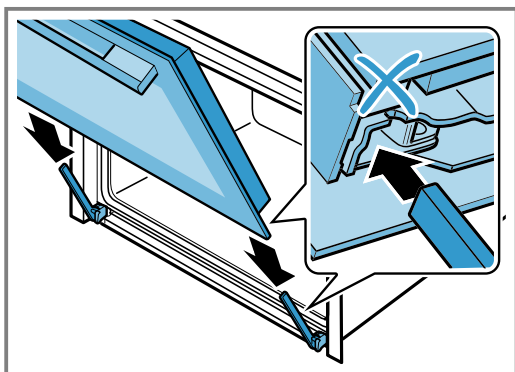

2. Deschideți complet ușa aparatului.

3. Închideți prin rabatare pârghiile de blocare de la balamaua din stânga și de la cea din dreapta.

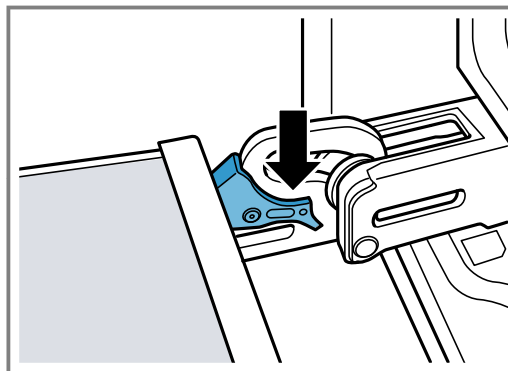

- ✓ Pârghiile de blocare sunt închise. Ușa aparatului este asigurată și nu poate fi demontată.

4. Închideți ușa aparatului.

## 18.3 Demontarea geamurilor ușii

### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!


Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna.

- ▶ Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.

Componentele din interiorul ușii aparatului pot avea muchii ascuțiți.


- ▶ Purtați mănuși de protecție.

1. Deschideți puțin ușa aparatului.
2. Apăsăți din exterior capacul ușii pe stânga și pe dreapta ①, până se degajează.
3. Scoateți capacul ușii ②.

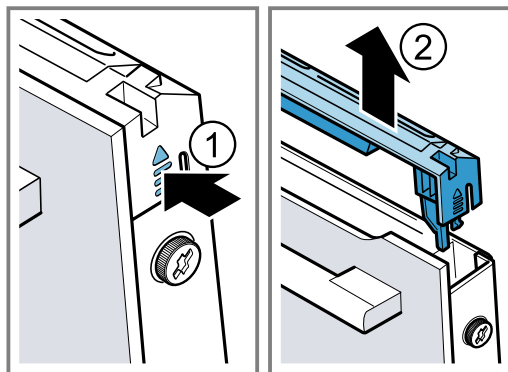


4. Curățați capacul ușii.  
→ "Produse de curățare adecvate", Pagina 18
5. Desfaceți și scoateți șuruburile din părțile stângă și dreaptă ale ușii aparatului ①

6. Prindeți în ușa aparatului un șervet de bucătărie împăturit de mai multe ori. Trageți în sus geamul frontal ②.

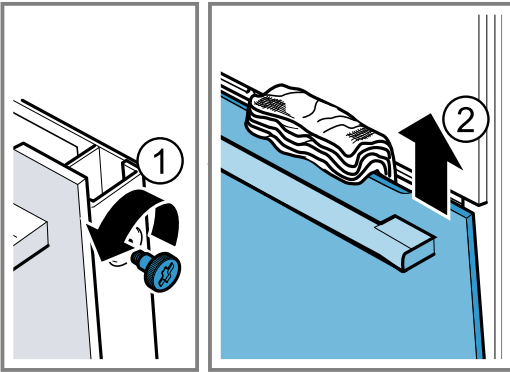

7. Așezați geamul frontal cu mânerul ușii în jos, pe o suprafață plană.  
8. Apăsați geamul intermediar cu o mână contra aparatului, în timp ce apăsați în sus suporturile de prindere din stânga și din dreapta [a]. Nu scoateți suporturile de prindere [a].

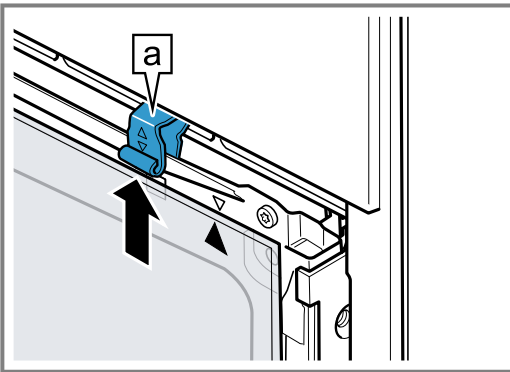

9. Scoateți geamul intermediar.

10. **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

În cazul în care este zgâriat, geamul ușii aparatului se poate crăpa.

- ▶ Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

Curățați geamurile demontate ale ușii pe ambele părți utilizând un detergent pentru geamuri și o lavetă moale.

11. Curățați ușa aparatului.

→ "Produse de curățare adecvate", Pagina 18

12. Uscați geamurile ușii și montați-le la loc.

→ "Montarea geamurilor ușii", Pagina 24

### 18.4 Montarea geamurilor ușii

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**


Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna.

- ▶ Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.

Componentele din interiorul ușii aparatului pot avea muchii ascuțiți.


- ▶ Purtați mănuși de protecție.

1. Rotiți geamul intermediar, până când săgeata [a] este orientată spre dreapta.

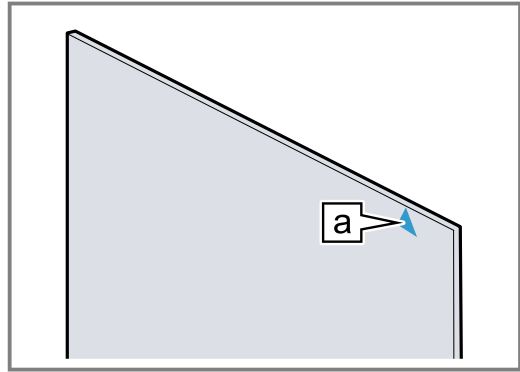


2. Introduceți geamul intermediar în suportul de prindere [a] ① și apăsați-l ușor în partea de sus pentru a-l fixa.

3. Apăsați în jos suporturile de prindere din stânga și din dreapta [a] până când geamul intermediar este fixat ②.

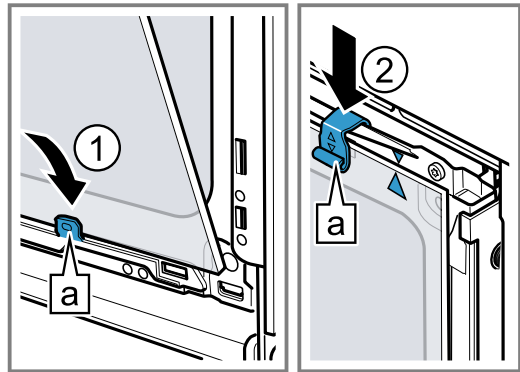

4. Montați geamul frontal în partea de jos în suportul de prindere [a] ①.

5. Apăsați geamul frontal către aparat, până când cârligele din stânga și din dreapta [a] se află în dreptul suportului [b] ②.

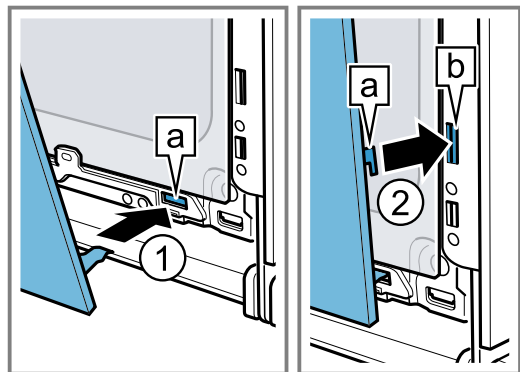


6. Apăsați geamul frontal în partea de jos ①, până când se fixează sonor.

7. Deschideți puțin ușa aparatului și scoateți prosopul de bucătărie.

8. Înșurubați cele două șuruburi din părțile stângă și dreaptă ale ușii aparatului.



9. Așezați capacul ușii și apăsați-l ② până când se fixează sonor.

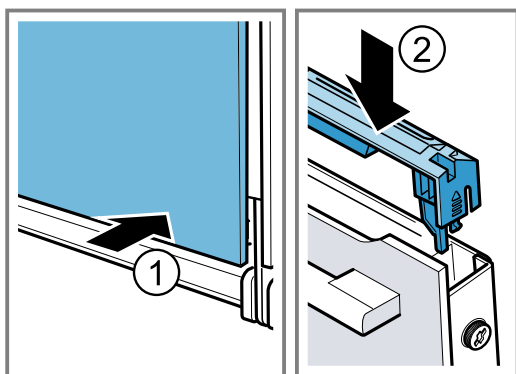

10. Închideți ușa aparatului.

**Notă:** Utilizați cuptorul numai după ce geamurile ușii au fost montate corespunzător.

## 19 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

### ⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.








- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.

### ⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

### 19.1 Erori de funcționare

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul nu funcționează.	Siguranța este defectă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați siguranța din panoul de siguranțe.</li> </ul> Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați funcționarea iluminării interiorului și altor aparate din încăpere.</li> </ul>
Aparatul nu încălzește, pe display se aprind intermitent două puncte și apare  .	Modul Demo este activat. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deconectați scurt aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică deconectând pentru scurt timp siguranța de la tabloul cu siguranțe, iar apoi reconectați-l.</li> <li>2. Dezactivați modul Demo în decurs de 5 minute pentru a putea modifica setarea de bază  la valoarea . <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Setările de bază", Pagina 17</li> </ul> </li> </ol>
Ușa aparatului nu poate fi deschisă, pe display se aprinde  .	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor blochează ușa aparatului. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor cu ajutorul tastei .</li> <li>→ "Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 16</li> </ul>
Ușa aparatului nu poate fi deschisă, pe display se aprinde  .	Funcția de curățare blochează ușa aparatului. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lăsați aparatul să se răcească până când pe display apare .</li> <li>→ "Piroliză", Pagina 20</li> </ul>
Pe display se aprinde ora.	Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Setati din nou ora.</li> <li>→ "Setarea orei", Pagina 13</li> </ul>
Ora nu apare pe display atunci când aparatul este deconectat.	Setarea de bază a fost modificată. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modificați setarea de bază a indicatorului orei.</li> <li>→ "Setările de bază", Pagina 17</li> </ul>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Pe display se aprinde ∞, iar aparatul nu poate fi setat.	Sistemul de protecție împotriva accesului copiilor este activat. ▶ Dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor cu ajutorul tastei ∞. → "Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 16
Pe display se aprinde intermitent h, iar aparatul nu pornește.	Interiorul cuptorului este prea fierbinte pentru regimul de funcționare selectat. 1. Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească. 2. Porniți din nou modul de funcționare.
Pe display apare F B.	Durată maximă de funcționare este atinsă. Pentru a preveni activarea accidentală a unui regim de funcționare de lungă durată, după câteva ore aparatul nu mai încălzește dacă setările nu sunt modificate. ▶ Opritiți aparatul. Dacă este necesar, puteți efectua setări noi. <b>Recomandare:</b> Pentru ca aparatul să nu se deconecteze în mod nedorit în cazul duratelor de preparare foarte lungi, setați o durată. → "Funcțiile de timp", Pagina 12
Pe display apare un mesaj cu E, de exemplu, E05-32.	Defectarea sistemului electronic 1. Apăsăți tasta ☹. - Dacă este necesar, setați din nou ora. ✓ Dacă eroarea a fost remediată, mesajul de eroare dispare. 2. Dacă mesajul de eroare apare din nou, adresați-vă unității de service abilitate. Indicați mesajul de eroare exact, precum și nr. E al aparatului dumneavoastră. → "Serviciul clienți", Pagina 27

## 19.2 Înlocuirea lămpii cuptorului

În cazul în care sistemul de iluminare din interiorul cuptorului nu funcționează, înlocuiți lampa cuptorului.

**Notă:** Lămpi cu halogen de 230 V și 40 W, rezistente la temperaturi înalte, pot fi achiziționate de la unitățile de service abilitate sau din comerțul de specialitate. Utilizați numai aceste lămpi. Apucați noua lampă cu halogen utilizând o lavetă curată și uscată. Astfel veți prelungi durata de viață a lămpii.

### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește puternic.

- ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți din interiorul cuptorului sau elementele de încălzire.
- ▶ Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!


La schimbarea lămpii, contactele de la duliile lămpilor sunt alimentate electric.

- ▶ Înainte de înlocuire, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe.

### Cerințe

- Aparatul este deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Interiorul cuptorului s-a răcit.
- Noua lampă cu halogen de schimb este disponibilă.

1. Pentru a preveni deteriorarea cuptorului, introduceți un prosop de bucătărie în interiorul acestuia.
2. Scoateți capacul din sticlă rotindu-l spre stânga ①.
3. Scoateți lampa cu halogen fără a o răsuci ②.

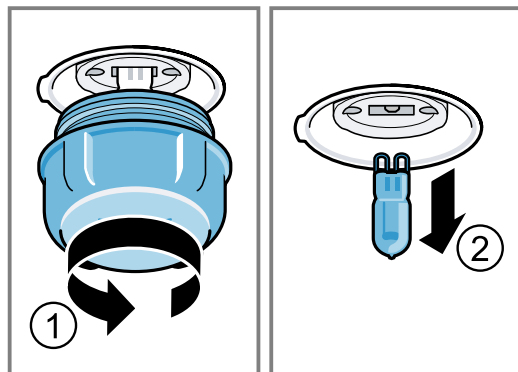

4. Montați noua lampă cu halogen și apăsați-o ferm în dulie. Țineți cont de poziția știfturilor.
5. În funcție de tipul aparatului, capacul din sticlă este prevăzut cu un inel de etanșare. Așezați inelul de etanșare.
6. Înșurubați capacul din sticlă.
7. Scoateți prosopul de bucătărie din interiorul cuptorului.
8. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

## 20 Evacuarea ca deșeu

Aflați aici cum eliminați aparatele uzate corect ca și deșeu.

### 20.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## 21 Serviciul clienți

În cazul în care aveți întrebări privind utilizarea, s-a produs o defecțiune la aparat pe care nu o puteți remedia pe cont propriu sau este necesară repararea aparatului, adresați-vă unității noastre de service.

Multe dintre defecțiunile care pot apărea pot fi remediate chiar de dumneavoastră; pentru aceasta, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor din cadrul acestui manual sau de pe site-ul nostru web. În cazul în care nu reușiți să remediați pe cont propriu defecțiunile, adresați-vă serviciului nostru de asistență pentru clienți.

Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, și încercăm să evităm o vizită inutilă a tehnicianului de la serviciul pentru clienți.

Noi asigurăm repararea aparatului atât în perioada de garanție acordată de producător, cât și după expirarea acesteia, de către personalul de service, care utilizează piese de schimb originale.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.


Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

### 21.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța cu date tehnice pe care se regăsesc aceste numere este vizibilă atunci când deschideți ușa aparatului.



Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

## 22 Procedați astfel

Pentru diverse preparate, găsiți aici setările corespunzătoare, precum și cele mai bune accesorii și vase. Recomandările sunt speciale pentru aparatul dumneavoastră.

### 22.1 Recomandări privind prepararea

Țineți cont de aceste informații atunci când preparați alimentele.

- Temperatura și durata depind de cantitate și de rețetă. Din acest motiv, sunt recomandate diferite setări. Setări mai întâi valorile mai scăzute.
- Setările se aplică doar în cazul introducerii preparatului în interiorul rece al cuptorului.
- Scoateți accesoriile neutilizate din interiorul cuptorului.

### 22.2 Recomandări privind coacerea

Folosiți întotdeauna nivelurile indicate atunci când coaceți.

Coacerea pe un singur nivel	Nivelul
produse de patiserie înalte sau formă pe grătar	2
produse de patiserie plate sau în tavă de copt	3
Coacere pe două niveluri	Nivelul
Tavă universală	3
Tavă de copt	1

Forme pe grătar: primul grătar al doilea grătar	Nivelul 3 1
Tava de copt Tigaia universală Tava de copt	5 3 1

**Observații**

- Pentru coacerea pe mai multe niveluri, utilizați funcția de convecție de aer fierbinte. Produsele de brutărie introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.
- Așezați decalat formele una lângă cealaltă sau suprapuse în cuptor.
- Pentru un rezultat optim al preparării, este recomandat să utilizați forme de copt din metal, de culoare închisă.

**22.3 Recomandări privind prăjirea și frigerea pe grill**

Valorile de setare sunt valabile pentru prepararea termică fără capac a cărnii de pasăre, cărnii sau peștelui la temperatura frigiderului introduse în interiorul rece al cuptorului.

- Cu cât este mai mare o bucată de carne de pasăre, o bucată de carne sau pește, cu atât este mai scăzută temperatura și cu atât este mai lungă durata de preparare.
- Carnea de pasăre, carnea și peștele cu greutatea cuprinsă între aproximativ 1/2 până la 2/3 trebuie să fie preparate în funcție de duratele de timp specificate.
- Adăugați mai mult lichid peste carnea de pasăre din vasul de gătit. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de aproximativ 1-2 cm.
- În cazul preparării cărnii de pasăre, aveți grijă ca partea superioară a pieptului, adică partea acoperită de piele, să fie orientată în sus.

**Prăjirea și prepararea la grill pe grătar**

Prăjirea pe grătar este adecvată în mod deosebit pentru o bucată mai mare de carne de pasăre sau pentru mai multe bucăți simultan

- În funcție de dimensiunea și tipul alimentului pentru prăjit, turnați până la 1/2 litri de apă în tava universală.  
Din zeama scursă în timpul prăjirii se poate prepara un sos. În plus, astfel se formează mai puțin fum, iar interiorul cuptorului se murdărește mai puțin.
- În timpul utilizării grill-ului, țineți ușa aparatului închisă.  
Nu preparați la grill niciodată cu ușa aparatului deschisă.
- Așezați alimentul pentru preparare la grill pe grătar. În plus, introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului cel puțin cu un nivel mai jos. Colectați grăsimea scursă.

**Prăjirea în vas**

În cazul utilizării de vase acoperite, interiorul cuptorului rămâne mai curat.

Respectați indicațiile producătorului vasului de prăjire. Cea mai adecvată este vesela din sticlă.

**Veselă neacoperită**

- Utilizați o formă înaltă pentru prăjire.
- Așezați vasul pe grătar.
- Dacă nu dispuneți de un vas potrivit, utilizați tava universală.

**Veselă acoperită**

- Așezați vasul pe grătar.
- Carnea, carnea de pasăre și peștele pot deveni crocante și într-o cratiță acoperită. Pentru aceasta, utilizați o tigaie cu capac de sticlă. Setați o temperatură mai înaltă.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Dacă așezați vase din sticlă pe suprafețe reci sau umede, suprafețele din sticlă se pot crăpa.



- ▶ Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!**

La ridicarea capacului de pe vasul de gătit după finalizarea procesului de preparare, se pot elibera aburi fierbinți. În funcție de temperatură, aburii pot fi uneori greu de observat.

- ▶ Ridicați mai întâi partea dinspre spate a capacului, astfel încât aburii fierbinți să fie eliminați în siguranță.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

**22.4 Selectarea preparatelor**

Aliment	Accesorii/Veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C/treapta de grill	Durata de preparare în min.
Pandișpan, fin	Formă dreptunghiulară	2		150-170	60-80
Pandișpan, 2 niveluri	Formă dreptunghiulară	3+1		140-150	70-85

<sup>1</sup> Preîncălziți aparatul.

<sup>2</sup> Întoarceți preparatul după expirarea a 1/2 - 2/3 din timpul total de preparare.

<sup>3</sup> La început, adăugați lichid în vas astfel încât bucățile de carne pentru friptură să fie acoperite în proporție de cel puțin 2/3.

<sup>4</sup> Întoarceți preparatul după expirarea 2/3 din timpul total de preparare.

<sup>5</sup> Nu întoarceți preparatul. Acoperiți cu apă baza.

<sup>6</sup> Introduceți tava universală sub grătar.

Aliment	Accesorii/Veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C/treapta de grill	Durata de preparare în min.
Tort cu fructe sau brânză de vaci, cu blat din aluat fraged	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Tort de biscuiți, 6 ouă	Formă demontabilă Ø 28 cm	2		150-160 <sup>1</sup>	30-40
Ruladă de biscuiți	Tava de copt	3		180-200 <sup>1</sup>	10-15
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură zemoasă	Tava universală	2		160-180	55-95
Prăjitură din aluat dospit cu umplutură zemoasă	Tava universală	3		180-200	30-55
Brioșe	Tavă pentru brioșe pe grătar	2		170-190	20-40
Produse mici de patiserie din aluat dospit	Tava de copt	3		150-170	20-30
Fursecuri	Tava de copt	3		140-160	15-25
Fursecuri, pe 2 sau 3 niveluri	Tava universală Tava de copt	3+1 5+3+1		140-160	15-25
Pâine, 1000 g (în formă dreptunghiulară, pe vatră)	Tava universală Formă dreptunghiulară	2		200-220	35-50
Pizza, proaspătă	Tava de copt	3		190-210	20-30
Pizza din aluat proaspăt, blat subțire	Tavă rotundă de pizza	2		250-270 <sup>1</sup>	8-13
Sufleu picant, ingrediente gătite	Formă de sufleu	2		200-220	30-60
Pui, 1,3 kg, neumplut	Veselă neacoperită	2		200-220	60-70
Bucăți mici de pui, 250 g fiecare	Veselă neacoperită	3		220-230	30-35
Gâscă, neumplută, 3 kg	Veselă neacoperită	2		<b>1.</b> 140 <b>2.</b> 160	<b>1.</b> 130-140 <b>2.</b> 50-60
Friptură de porc fără șorici, de exemplu, ceafă, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		160-170	150-160
File de vită, mediu, 1 kg	Grătar Tava universală	3		210-220	40-50 <sup>2</sup>
Friptură de vită înăbușită, 1,5 kg	Veselă acoperită	2		200-220	130-150 <sup>3</sup>
Friptură de vită, medie, 1,5 kg	Grătar Tava universală	3		200-220	60-70 <sup>2</sup>
Burger, grosime de 3-4 cm	Grătar	4		3	25-30 <sup>4</sup>
Pulpe de miel, fără os, medii, 1,0 kg	Veselă neacoperită	2		170-190	70-80 <sup>5</sup>
Pește întreg, preparat la grătar, 300 g, de exemplu, păstrăv	Grătar	2		160-180	20-30 <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Preîncălziți aparatul.

<sup>2</sup> Întoarceți preparatul după expirarea a 1/2 - 2/3 din timpul total de preparare.

<sup>3</sup> La început, adăugați lichid în vas astfel încât bucățile de carne pentru friptură să fie acoperite în proporție de cel puțin 2/3.

<sup>4</sup> Întoarceți preparatul după expirarea 2/3 din timpul total de preparare.

<sup>5</sup> Nu întoarceți preparatul. Acoperiți cu apă baza.

<sup>6</sup> Introduceți tava universală sub grătar.

## 22.5 Iaurt

Cu aparatul dumneavoastră, puteți prepara pe cont propriu iaurt.

### Prepararea iaurtului

1. Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile și suporturile pentru tăvi.

2. Turnați cantitatea de iaurt preparată anterior în recipiente de dimensiuni mici, de exemplu, în cești sau borcane mici.
3. Acoperiți cu folie recipientele, de exemplu, cu folie pentru menținerea prospețimii alimentelor.
4. Așezați vasele pe planșeul cuptorului.
5. Reglați aparatul conform recomandărilor de reglare.
6. După preparare, lăsați iaurtul să se odihnească în frigider.

**laurt**

Aliment	Accesorii/Veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
laurt	Forme porționate	Planșeul cuptorului		40-45	8-9 ore

**22.6 Prepararea delicată**

Prepararea ușoară este o preparare lentă la temperatură scăzută. De aceea, aceasta se realizează la temperaturi scăzute.

**Prepararea delicată****Cerințe**

- Folosiți numai carne proaspătă și în stare perfectă din punct de vedere igienic, fără oase.
- Porniți funcționarea numai cu interiorul cuptorului răcit complet.

1. Preîncălziți interiorul cuptorului timp de aproximativ 15 minute.
2. Pe zona de gătit, prăjiți bine carnea pe toate părțile.
3. Puneți carnea imediat în vasul preîncălzit din cuptor.
4. Țineți ușa aparatului închisă, pentru a menține un climat uniform de preparare.

**Prepararea delicată**

Aliment	Accesorii/Veselă	Nivel	Mod de încălzire	Durata de rumenire în minute	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Piept de rață, 300 g fiecare	Veselă neacoperită	2		6-8	95 <sup>1</sup>	60-70
File de porc, întreg	Veselă neacoperită	2		4-6	85 <sup>1</sup>	75-100
Pulpă de vită, grosime de 6-7 cm, 1,5 kg, bine făcută	Veselă neacoperită	2		6-8	100 <sup>1</sup>	160-220
File de vită, grosime de 4-6 cm, 1 kg	Veselă neacoperită	2		6-8	85 <sup>1</sup>	90-150
Medalioane de vițel, grosime de 4 cm	Veselă neacoperită	2		4	80 <sup>1</sup>	50-70
Spată de miel, fără os, 200 g fiecare	Veselă neacoperită	2		4	85 <sup>1</sup>	30-70

<sup>1</sup> Preîncălziți aparatul.

**22.7 Preparatele de verificare**

Aceste prezentări generale au fost redactate pentru instituturile de verificări, pentru a facilita verificarea aparatului conform EN 60350-1.

**Coacerea**

Țineți cont de aceste informații atunci când coaceți preparatele de verificare.

**Observații generale**

- Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea în interiorul cuptorului rece.
- Respectați recomandările pentru preîncălzire din tabele. Valorile de setare sunt valabile fără încălzire rapidă.
- Pentru coacere, folosiți mai întâi cea mai scăzută dintre temperaturile indicate.

**Niveluri**

Nivelurile de introducere la coacerea pe două niveluri:

**Notă:** Produsele de brutărie și patiserie în tăvi de copt sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.

- Tavă universală: nivelul 3  
Tavă de copt: nivelul 1


- Forme pe grătar  
primul grătar: nivelul 3  
al doilea grătar: nivelul 1

Nivelurile de coacere pe trei niveluri:

- Tavă de copt: nivelul 5  
Tavă universală: nivelul 3  
Tavă de copt: nivelul 1

Preparare cu două forme demontabile:

Așezați decalat formele una lângă cealaltă sau suprapuse în cuptor.

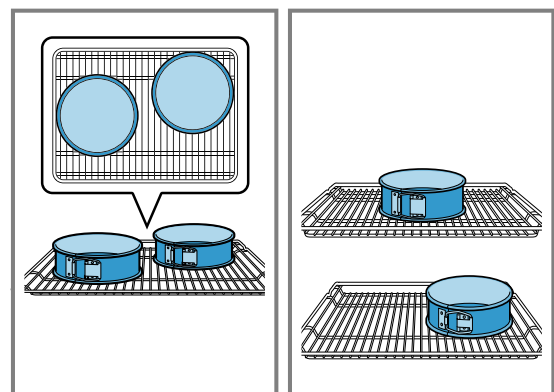

## Coacerea

Aliment	Accesorii/Veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Fursecuri	Tava de copt	3		140-150 <sup>1</sup>	25-35
Fursecuri	Tava de copt	3		140-150 <sup>1</sup>	20-30
Fursecuri, pe 2 niveluri	Tava universală + Tava de copt	3 + 1		140-150 <sup>1</sup>	25-35
Fursecuri, pe 3 niveluri	Tava universală + Tava de copt	5 + 3 + 1		130-140 <sup>1</sup>	35-55
Prăjituri mici	Tava de copt	3		150 <sup>1</sup>	25-35
Prăjituri mici	Tava de copt	3		150 <sup>1</sup>	20-30
Prăjituri mici, 2 niveluri	Tava universală + Tava de copt	3 + 1		140 <sup>1</sup>	25-35
Prăjituri mici, pe 3 niveluri	Tava universală + Tava de copt	5 + 3 + 1		140 <sup>1</sup>	25-35
Blat de tort	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	25-35
Blat de tort	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Blat de tort, pe 2 niveluri	Formă demontabilă Ø 26 cm	3 + 1		150-160 <sup>2</sup>	35-50

<sup>1</sup> Preîncălziți aparatul timp de 5 minute. Nu utilizați funcția de încălzire rapidă.

<sup>2</sup> Preîncălziți aparatul. Nu utilizați funcția de încălzire rapidă.

## Preparare la grill

Aliment	Accesorii/Veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C/treapta de grill	Durata de preparare în min.
Rumenirea feliilor de pâine	Grătar	5		3	5-6

## 23 Instrucțiuni de montare

Țineți cont de aceste informații atunci când montați aparatul.




### 23.1 Indicații generale privind montarea

Țineți cont de aceste indicații înainte de a începe montarea aparatului.

- Numai o montare corectă, în conformitate cu aceste instrucțiuni de montaj, garantează o utilizare sigură. În cazul deteriorărilor provocate de montarea greșită, răspunderea îi revine montatorului.

- Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.
- Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați ambalajul și foliile din plastic din interiorul cuptorului și de pe ușă.
- Respectați fișele de montare pentru asamblarea accesoriilor.
- Mobilierul în care se efectuează încorporarea trebuie să fie rezistent la temperaturi de până la 90 °C, iar panourile frontale ale corpurilor de mobilier adiacente trebuie să reziste la temperaturi de până la 70 °C.


- Nu montați aparatul în spatele unei uși decorative sau de mobilier. Există pericolul de supraîncălzire.
- Realizați lucrările de decupaj la corpul de mobilier înainte de introducerea aparatului. Îndepărtați rumegușul. Funcționarea componentelor electrice ar putea fi afectată.
- Priza de conectare a aparatelor trebuie să se afle în zona suprafeței hașurate **a** sau în afara spațiului de montare. Corpurile de mobilier nefixate trebuie fixate de perete cu un cornier **b**.

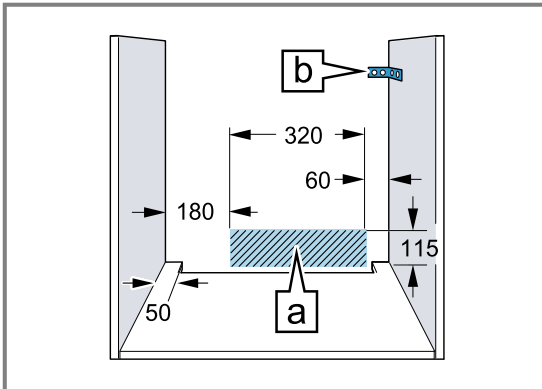

- Pentru a evita rănirea prin tăiere, purtați mănuși de protecție. Piesele care sunt accesibile în timpul montării pot avea muchii ascuțite.
- Măsurătorile din imagini în mm.


### 23.2 Dimensiunile aparatului

Aici sunt prezentate dimensiunile aparatului.

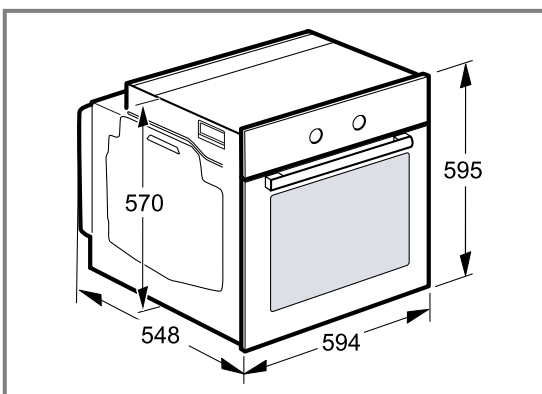

### 23.3 Montare sub un blat de lucru


În cazul montării sub un blat de lucru, țineți cont de dimensiunile de montare și de instrucțiunile de montare.

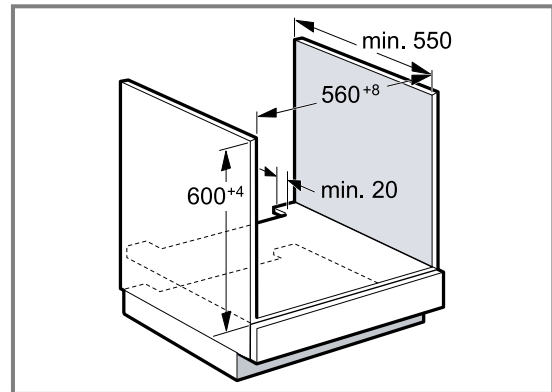

- Pentru ventilarea aparatului, placa intermediară trebuie să aibă un decupaj de ventilație.
- În cazul combinației cu plite cu inducție, nu este permis ca fanta dintre blatul de lucru și aparat să fie închisă cu șipci suplimentare.
- Blatul de lucru trebuie fixat la corpul de mobilier.
- Respectați eventualele instrucțiuni de montare disponibile.

### 23.4 Montarea într-un dulap înalt

În cazul montării într-un dulap înalt, țineți cont de dimensiunile de montare și de instrucțiunile de montare.

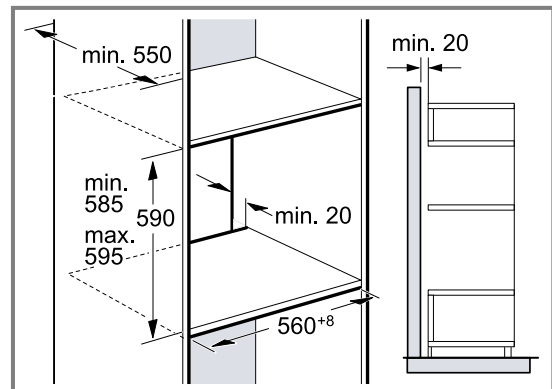


- Pentru ventilarea aparatului, bazele intermediare trebuie să prezinte un decupaj de aerisire.
- Dacă dulapul înalt integrat are, pe lângă pereții posteriori din componența sa, un alt perete posterior, acesta trebuie îndepărtat.
- Montați aparatul doar la o asemenea înălțime, încât să puteți scoate fără probleme accesoriile.



## 23.5 Montarea pe colț

În cazul montării pe colț, țineți cont de dimensiunile de montare și de instrucțiunile de montare.

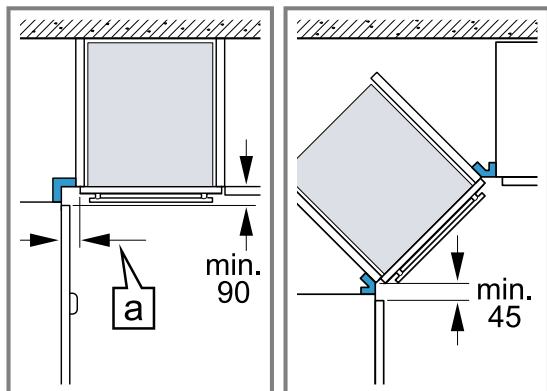

- Pentru ca ușa aparatului să poată fi deschisă, la montarea cornierului țineți cont de dimensiunea minimă. Dimensiunea [a] depinde de grosimea panoului frontal al mobilei și de mâner.

## 23.6 Conectarea electrică

Pentru a putea racorda în siguranță aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, țineți cont de aceste indicații.

- Aparatul corespunde clasei de protecție I și poate fi utilizat numai cu un racord electric cu conductor de protecție.
- Protecția trebuie să se realizeze conform indicațiilor de putere de pe plăcuța cu date tehnice și conform prescripțiilor locale.
- În timpul lucrărilor de montaj, aparatul trebuie să fie întotdeauna scos de sub tensiune.
- Aparatul poate fi conectat doar cu cablul de conectare livrat împreună cu acesta.
- Cablul de conectare trebuie să fie introdus în partea posterioară a aparatului până când se produce un zgomot de clic. La unitățile de service puteți găsi cabluri de legătură cu lungimea de 3 m.
- Cablul de racord trebuie înlocuit numai cu un cablu original. Acesta poate fi achiziționat de la unitățile de service.
- Protecția la atingere trebuie să fie asigurată prin montare.

## Racordarea electrică a aparatului cu fișa cu contact de protecție

**Notă:** Aparatul poate fi conectat doar la o priză cu contact de protecție instalată regulamentar.

- ▶ Introduceți fișa în priza cu contact de protecție. Dacă aparatul este montat, trebuie asigurat accesul liber la fișa de rețea. Dacă accesul liber la fișa de rețea nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.


## Racordarea electrică a aparatului fără fișa cu contact de protecție

**Notă:** Aparatul poate fi conectat doar de către un specialist autorizat. În cazul avariilor rezultate în urma unei conectări eronate, dreptul de garanție este anulat. În instalația electrică permanentă trebuie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.


1. Identificați conductorul de fază și cel neutru („de nul”) în doza de conectare. În cazul unei conectări greșite, aparatul se poate deteriora.
2. Conectați-l numai conform schemei de conectare. Pentru tensiune, consultați plăcuța cu date tehnice.
3. Conectați firele electrice ale cablului de conectare la rețea corespunzător codului de culoare:
  - verde-galben = conductor de protecție ⊕
  - albastru = conductor neutru („de nul”)
  - maro = fază (conductor extern)

## 23.7 Montarea aparatului

1. Introduceți complet aparatul și orientați-l central.

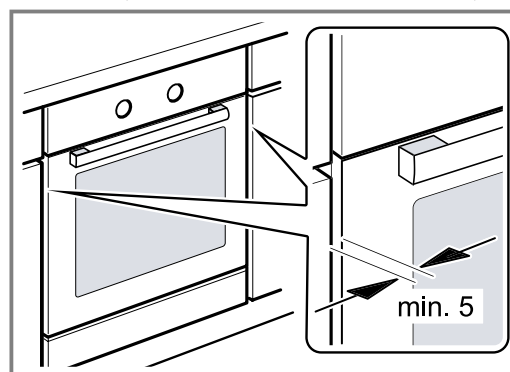

2. Fixați ferm cu șuruburi aparatul.

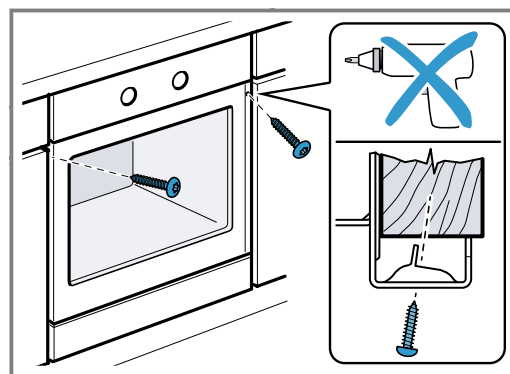

**Notă:** Nu este permis ca fanta dintre blatul de lucru și aparat să fie închisă cu șipci suplimentare. La pereții laterali ai dulapului de încorporare nu trebuie aplicate benzi de protecție la încălzire.

## 23.8 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
2. Desfaceți șuruburile de fixare.
3. Ridicați ușor aparatul și trageți-l complet în afară.



A series of horizontal lines for writing, starting below the pencil icon and extending across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001571370** (000914)

ro