

Indicii pentru reparații - Combinație aparat de răcire/congelare

Referitor la acest document.....579

1.1	Informații importante	579
1.1.1	Aplicabilitatea	579
1.2	Explicația simbolurilor	579
1.2.1	Nivelurile de pericol	579
1.2.2	Simbolurile de pericol	579
1.2.3	Structura avertismentelor	580
1.2.4	Simbolurile generale	580

Siguranța.....581

2.1	Instrucțiuni generale de siguranță	581
2.1.1	Toate aparatele electrocasnice	581

Instrumente și materiale utile.....582

Repararea.....583

4.1	Înlocuirea garniturii ușii	583
4.1.1	Demontarea garniturii ușii	583
4.1.2	Montarea garniturii ușii	583
4.2	Înlocuirea mânerului ușii	586
4.2.1	Demontarea mânerului ușii	586
4.2.2	Montarea mânerului ușii	586
4.3	Înlocuirea balamalei de sus a ușii	587
4.3.1	Demontarea balamalei de sus a ușii	587
4.3.2	Montarea balamalei de sus a ușii	588
4.4	Înlocuirea balamalei de sus a ușii (ușă cu afișaj)	589
4.4.1	Demontarea balamalei de sus a ușii	589
4.4.2	Montarea balamalei de sus a ușii	590
4.5	Înlocuirea balamalei din mijloc a ușii	591
4.5.1	Demontarea balamalei din mijloc a ușii	591
4.5.2	Montarea balamalei din mijloc a ușii	591
4.6	Înlocuirea balamalei de jos a ușii	592
4.6.1	Demontarea balamalei de jos a ușii	592
4.6.2	Montarea balamalei de jos a ușii	592
4.7	Repoziționarea raftului	593
4.7.1	Demontarea raftului	593
4.7.2	Montarea raftului	593

4.8	Repoziționarea suportului pentru sticle	594
4.8.1	Demontarea suportului pentru sticle	594
4.8.2	Montarea suportului pentru sticle	594
4.9	Repoziționarea raftului pentru ușă	595
4.9.1	Demontarea raftului pentru ușă	595
4.9.2	Montarea raftului pentru ușă	595
4.10	Repoziționarea raftului pentru ușă reglabil	596
4.10.1	Demontarea raftului pentru ușă reglabil	596
4.10.2	Montarea raftului pentru ușă reglabil	596
4.11	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate	597
4.11.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate	597
4.11.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate	597
4.12	Repoziționarea containerului	598
4.12.1	Demontarea containerului	598
4.12.2	Montarea containerului	598
4.13	Repoziționarea containerului extensibil	599
4.13.1	Demontarea containerului extensibil	599
4.13.2	Montarea containerului extensibil	599
4.14	Înlocuirea spotului luminos LED	600
4.14.1	Demontarea spotului luminos LED	600
4.14.2	Montarea spotului luminos LED	600
4.15	Înlocuirea lămpii LED de sus	601
4.15.1	Demontarea lămpii LED	601
4.15.2	Montarea lămpii LED de sus	602
4.16	Înlocuirea lămpii LED de pe bara laterală	603
4.16.1	Demontarea lămpii LED de pe bara laterală	603
4.16.2	Montarea lămpii LED de pe bara laterală	604
4.17	Înlocuirea spotului luminos LED	605
4.17.1	Demontarea spotului luminos LED	605
4.17.2	Montarea spotului luminos LED	606
4.18	Înlocuirea modului de alimentare a lămpii LED	607
4.18.1	Demontarea modului de alimentare a lămpii LED	607
4.18.2	Montarea modului de alimentare a lămpii LED	609

Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
 PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
 AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
 ATENȚIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENȚIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	 PERICOL Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului. ► Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
--	--

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ► Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	---

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
	Identificarea unei taste sau a unui buton
	Identificarea unui număr de serie
	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Material textil de protecție [00342013]	60 cm x 50 cm	
Șurubelniță plată	Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]	
Instrument special [00342180]		
Ventuză [00342224]	Ø50 mm	
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Șurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


- ✓ Ușa este deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.

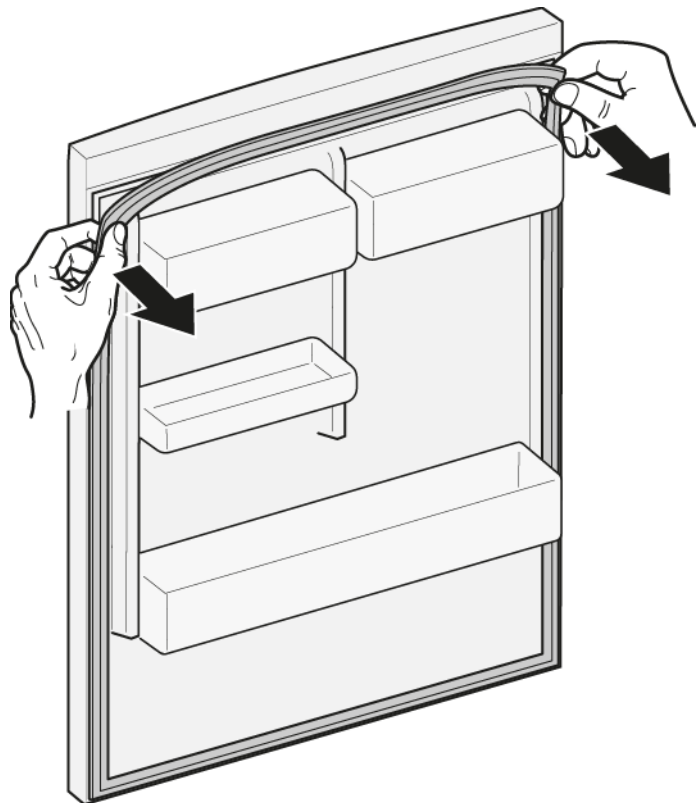

2. Demontați garnitura ușii din canelură.

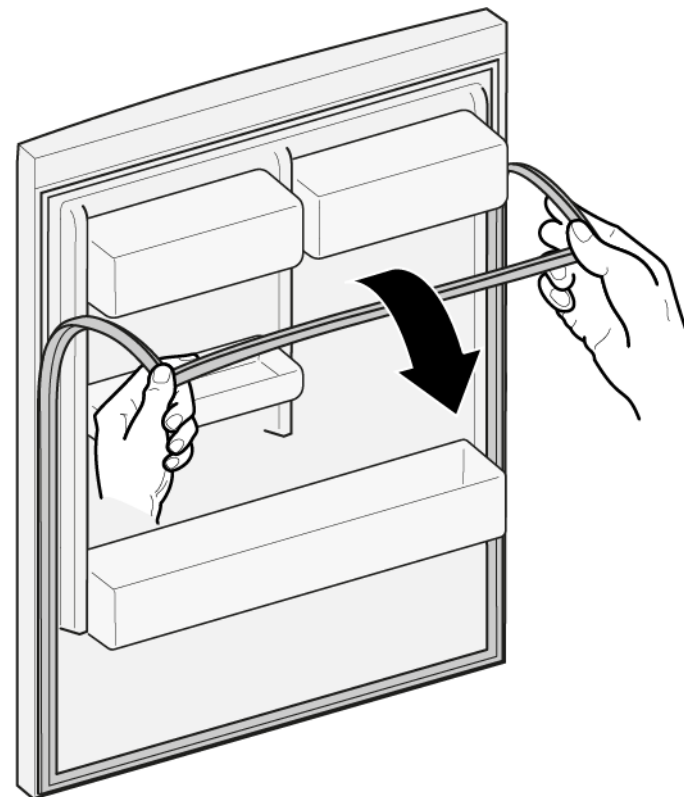


- ➡ Garnitura ușii este demontată.

4.1.2 Montarea garniturii ușii

	Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.
	Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.
	Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

Repararea

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.

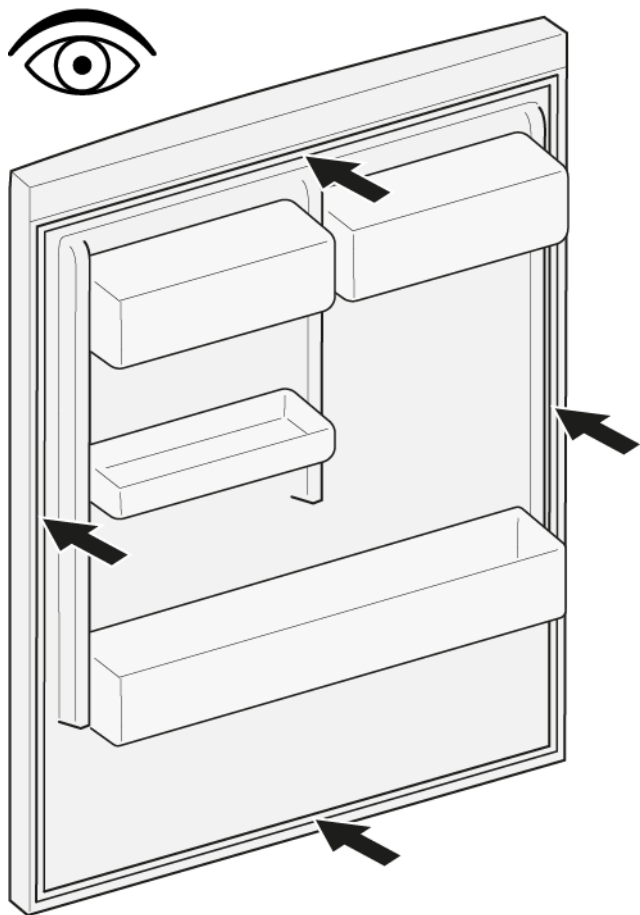


2.  Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
- Contactați departamentul de service pentru clienți.


3.  O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.

Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.

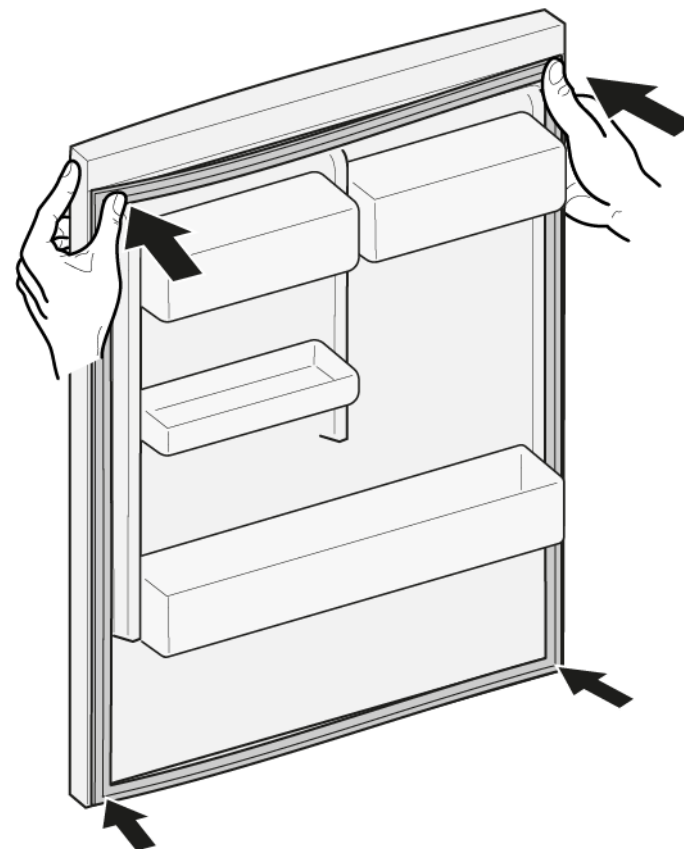

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

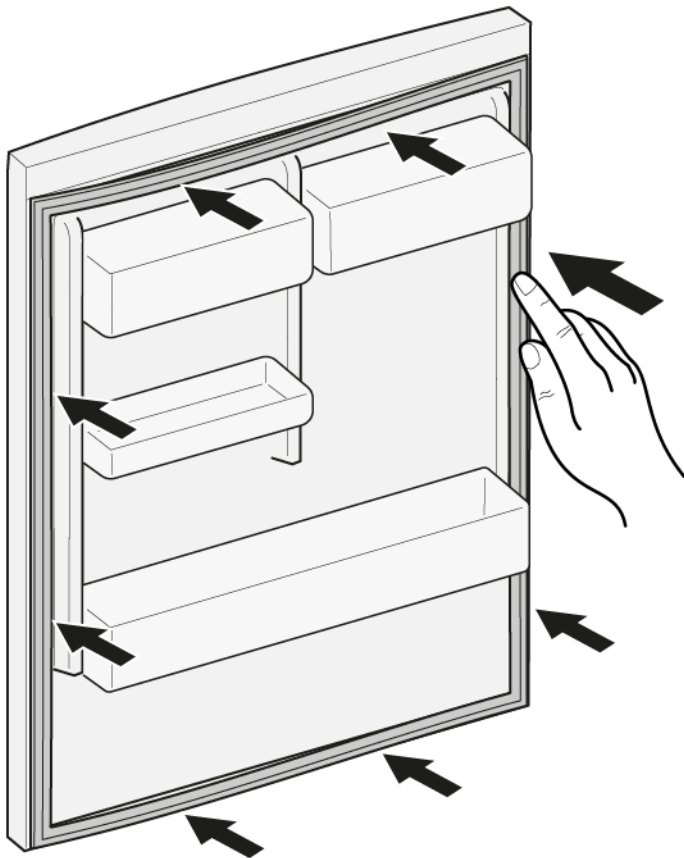

➡ Garnitura ușii este montată.

4.2 Înlocuirea mânerului ușii

Scule speciale:


- | | | |
|--|---------------------------------|------------|
|  Cap torx TX20 | 6,3 mm (1/4") | [00340865] |
|  Șurubelniță plată | Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm | |

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.

4.2.1 Demontarea mânerului ușii

- ▶ 1. Demontați două capace de șuruburi (1).
- 2. Deșurubați două șuruburi (2).
- 3. Demontați mânerul ușii (3).

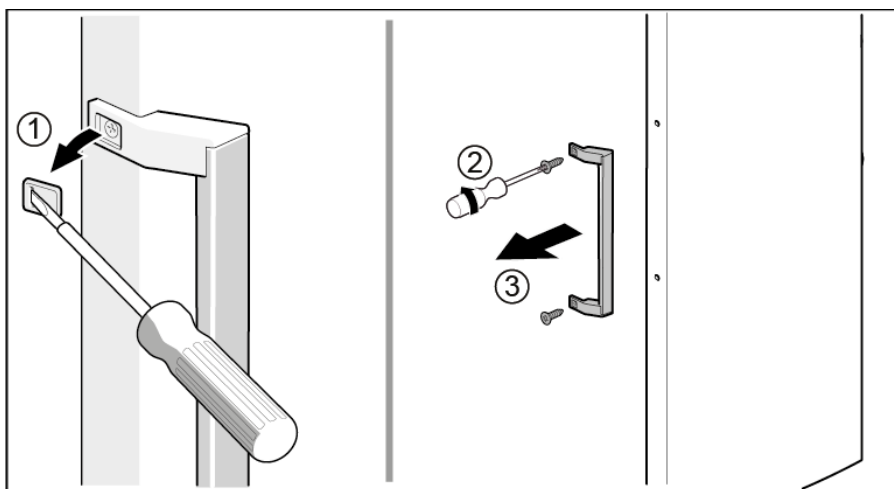

 Mânerul ușii este demontat.



Mânerul ușii pentru cea de-a doua ușă poate fi demontat în același mod.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.3 Înlocuirea balamalei de sus a uşii

Scule speciale:

 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


	 AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui şi leziuni musculare ▶ Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiţi. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.
	 ATENŢIONARE Marginea ascuţită! Rănire prin tăiere ▶ Purtaţi mănuşi de protecţie.
	 AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixaţi aparatele împotriva alunecării.
	 ATENŢIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixaţi componenta împotriva căderii.
	ATENŢIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixaţi componenta împotriva căderii.

Cerinţă:

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.


4.3.1 Demontarea balamalei de sus a uşii

1. Aşezaţi aparatul pe spate.

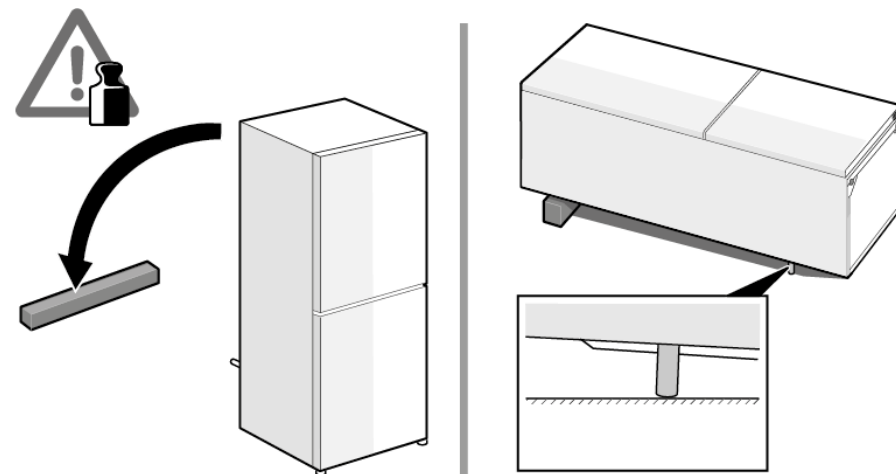

Reparaarea

2. 1. Apăsați capacul balamalei de sus pe ambele părți laterale (1).
2. Îndepărtați capacul balamalei de sus (2).
3. Rotați capacul balamalei (3).
4. Demontați capacul balamalei de sus (4).
5. Deșurubați două șuruburi (5).
6. Demontați balamaua de sus (6)/

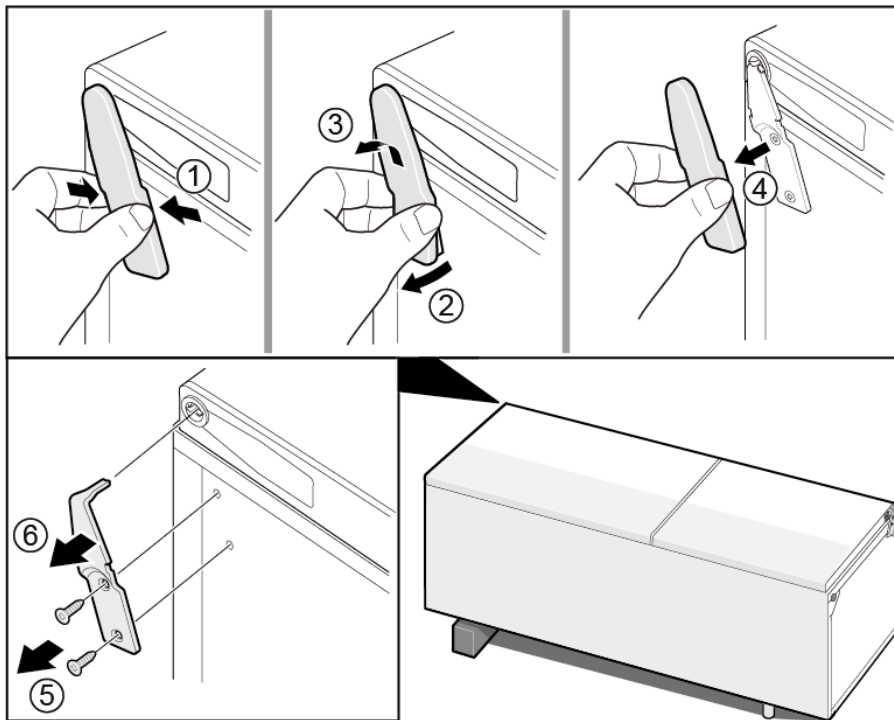

 Balamaua de sus este demontată.

4.3.2 Montarea balamalei de sus a ușii

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.4 Înlocuirea balamalei de sus a ușii (ușă cu afișaj)

Scule speciale:

 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠️ AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui și leziuni musculare ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.
--	--

	⚠️ ATENȚIONARE Marginea ascuțită! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

	⚠️ AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.
--	---

	⚠️ ATENȚIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
---	--

	ATENȚIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
--	--

	⚠️ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
---	--


	⚠️ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.



4.4.1 Demontarea balamalei de sus a ușii

1. Așezați aparatul pe spate.

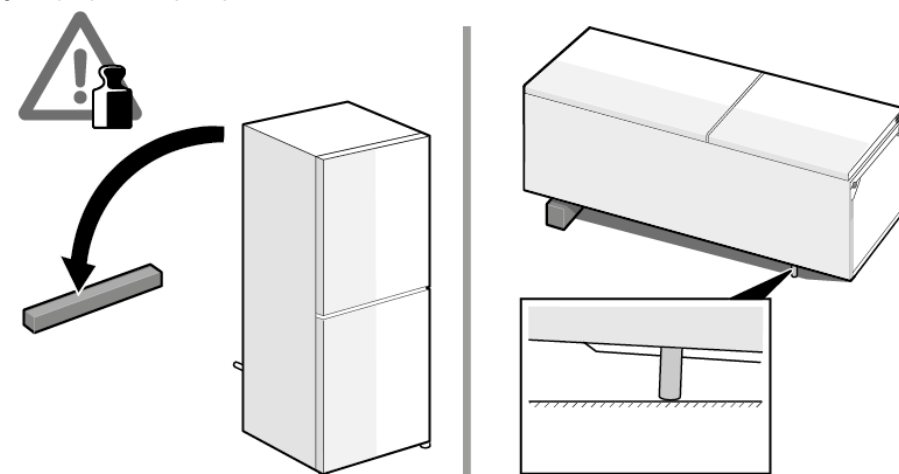

Reparaarea

2. 1. Demontați capacul balamalei de sus (1).
2. Demontați capacul cutiei de cabluri (2).
3. Deconectați conexiunea electrică (3).
4. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (4).
5. Demontați protecția cablurilor (5).
6. Deșurubați șurubul (6).

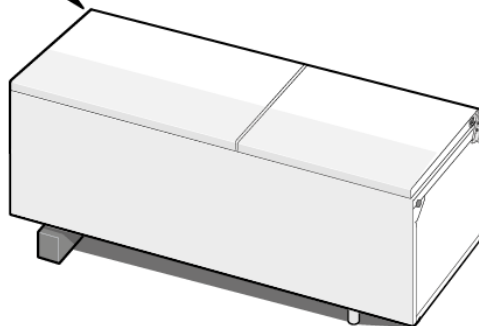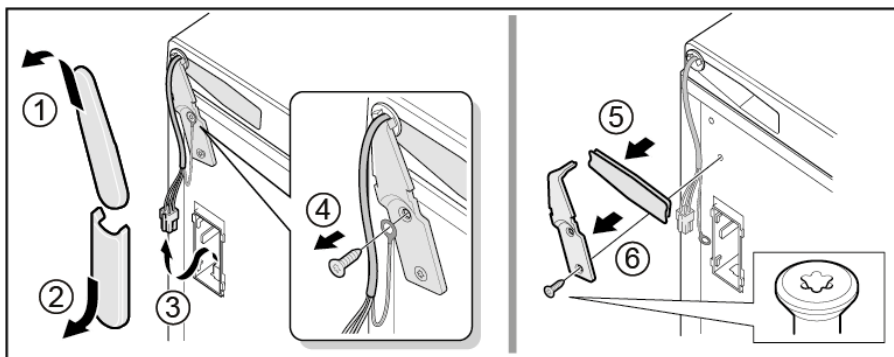

➡ Balamaua de sus este demontată.

4.4.2 Montarea balamalei de sus a ușii

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a uşii

Scule speciale:

 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠️ AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui şi leziuni musculare ▶ Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialiştii instruiţi. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.
	⚠️ ATENŢIONARE Marginea ascuţită! Rănire prin tăiere ▶ Purtaţi mănuşi de protecţie.
	⚠️ AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixaţi aparatele împotriva alunecării.
	⚠️ ATENŢIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixaţi componenta împotriva căderii.
	ATENŢIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixaţi componenta împotriva căderii.


Cerinţă:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

-  Balama de sus şi este demontată.

4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a uşii

- ▶ 1. Scoateţi uşa compartimentului frigiderului (1).
- ▶ 2. Deşurubaţi două şuruburi (2).
- ▶ 3. Scoateţi balama din mijloc (3).

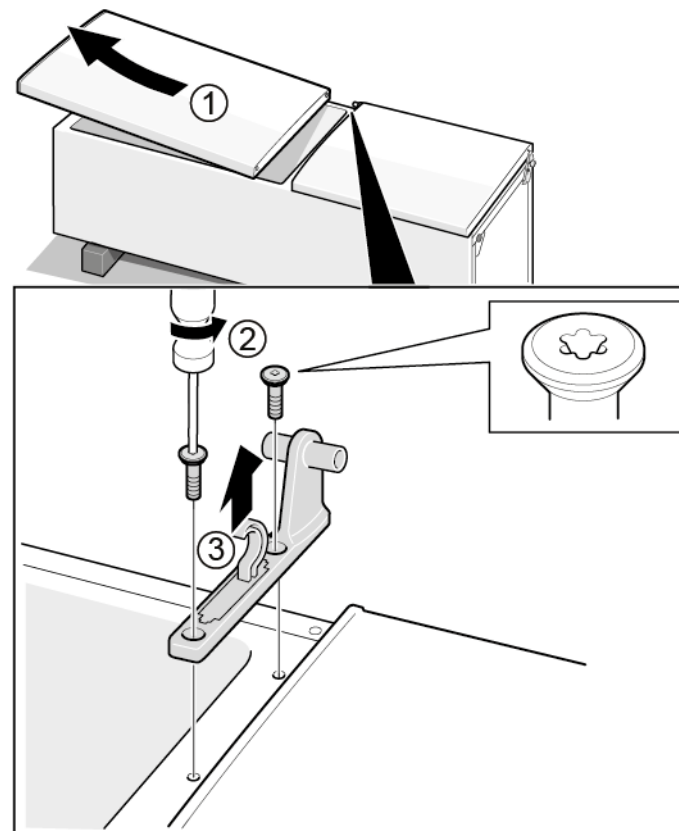

-  Balama din mijloc este demontată.

4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a uşii

- ▶ Montaţi urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.6 Înlocuirea balamalei de jos a uşii

Scule speciale:

 Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

	⚠️ AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui şi leziuni musculare ▶ Operaţia de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialiştii instruiţi. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizaţi numai instrumente şi echipamente adecvate.
	⚠️ ATENŢIONARE Marginea ascuţită! Rănire prin tăiere ▶ Purtaţi mănuşi de protecţie.
	⚠️ AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixaţi aparatele împotriva alunecării.
	⚠️ ATENŢIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixaţi componenta împotriva căderii.
	ATENŢIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixaţi componenta împotriva căderii.


Cerinţă:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

-  Balamaua de sus este demontată.
-  Balamaua din mijloc este demontată.

4.6.1 Demontarea balamalei de jos a uşii

- ▶ 1. Scoateţi uşa compartimentului congelatorului (1).
- 2. Deşurubaţi şurubul (2).
- 3. Rotiţi şi scoateţi balamaua de sus (3).
- 4. Demontaţi balamaua de jos (4).

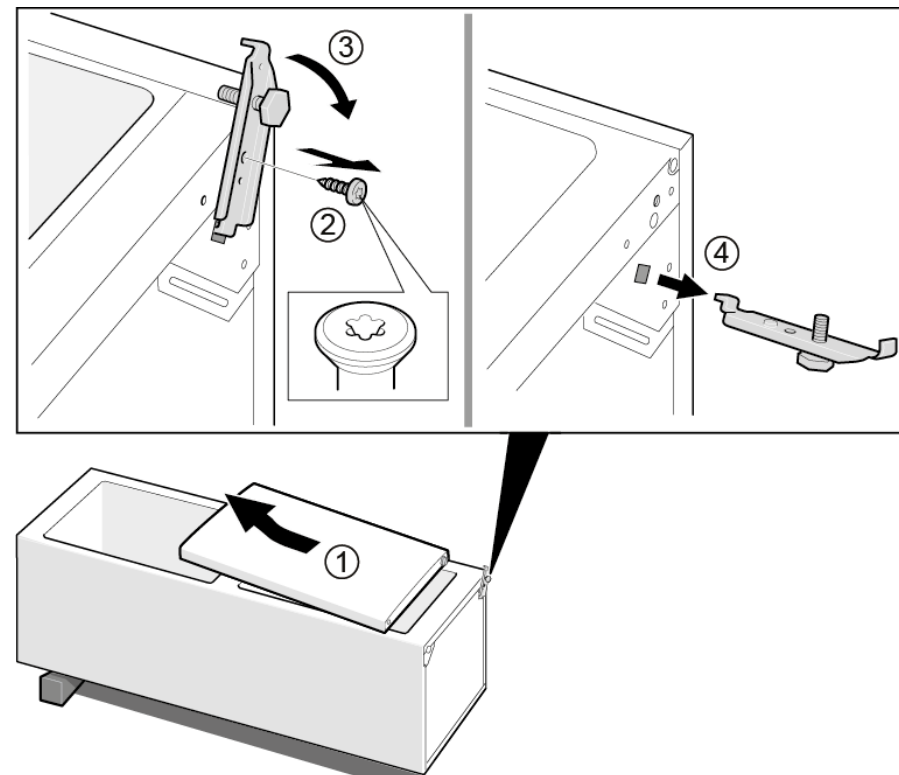

-  Balamaua de jos a uşii este demontată.

4.6.2 Montarea balamalei de jos a uşii

- ▶ Montaţi urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.7 Repoziționarea raftului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

- Scoateți raftul.

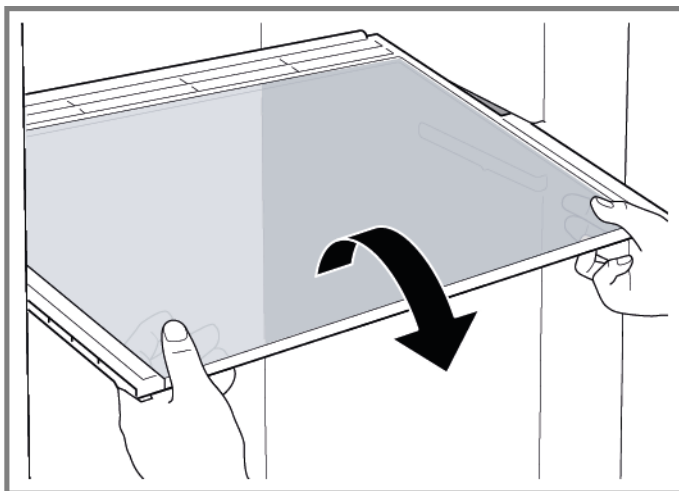

➡ Raftul este demontat.

4.7.2 Montarea raftului

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle

- ▶ Trageți suportul pentru sticle pentru a-l scoate.

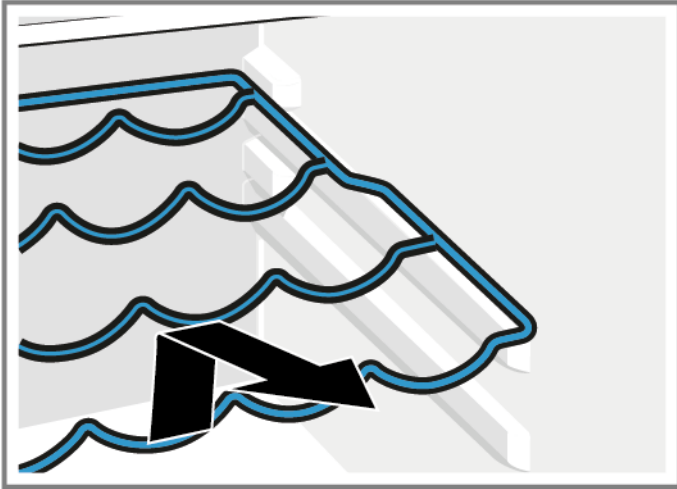

- ➡ Suportul pentru sticle este demontat.

4.8.2 Montarea suportului pentru sticle

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.9 Repoziționarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.9.1 Demontarea raftului pentru ușă

- Ridicați raftul pentru ușă.

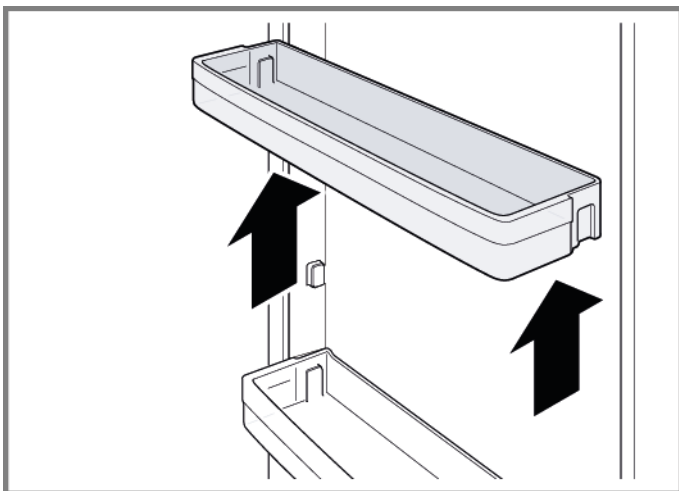

➡ Raftul pentru ușă este demontat.

4.9.2 Montarea raftului pentru ușă

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.10 Repoziționarea raftului pentru ușă reglabil

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.10.1 Demontarea raftului pentru ușă reglabil

- ▶ Deplasați în sus raftul pentru ușă reglabil pe înălțime, până când raftul pentru ușă este eliberat în suport.

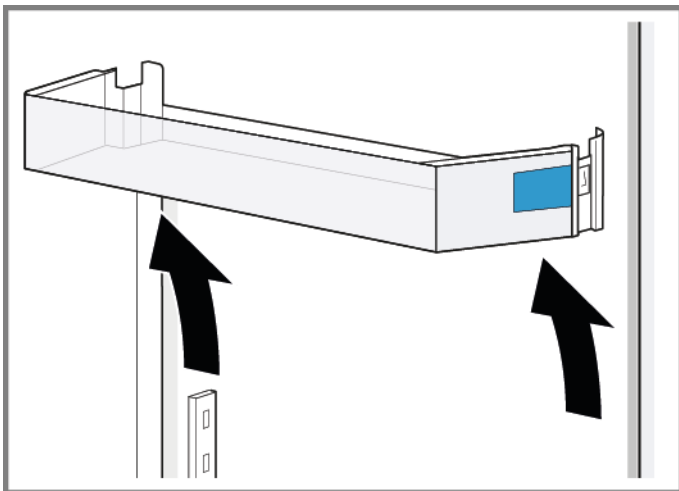

- ➡ Raftul de ușă reglabil este demontat.

4.10.2 Montarea raftului pentru ușă reglabil

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.11 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate

- ▶ 1. Extrageți complet containerul pentru alimente înghețate (1).
- ▶ 2. Demontați containerul pentru alimente (2).

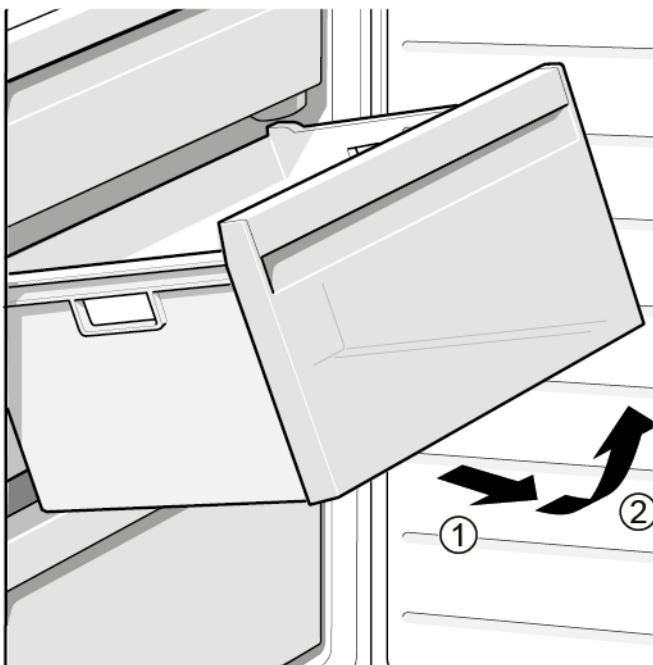

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate este demontat.

4.11.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.12 Repoziționarea containerului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.12.1 Demontarea containerului

- ▶ 1. Demontați containerul de jos al frigiderului (1).
- ▶ 2. Demontați containerul de sus al frigiderului (2).

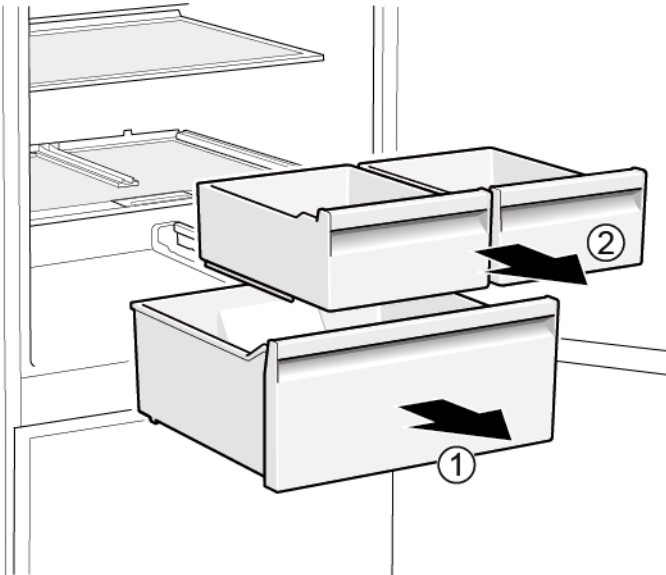

- ➡ Containerele sunt demontate.

4.12.2 Montarea containerului

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.13 Repoziționarea containerului extensibil

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.13.1 Demontarea containerului extensibil

- ▶ 1. Extrageți complet containerul extensibil (1).
- ▶ 2. Demontați containerul extensibil (2).

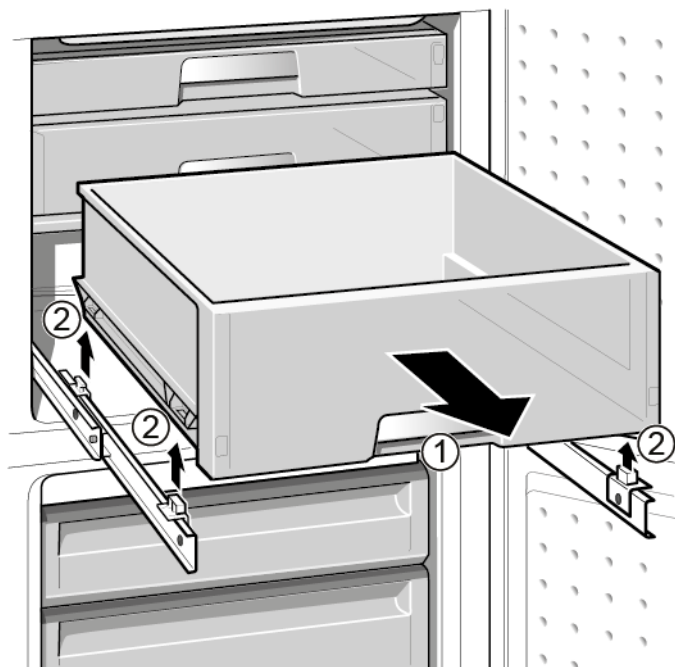

- ➡ Containerul extensibil este demontat.

4.13.2 Montarea containerului extensibil

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.14 Înlocuirea spotului luminos LED

Scule speciale:

 Instrument special [00342180]



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.
Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



ATENȚIONARE

Marginea ascuțite!

Rănire prin tăiere


- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Cerință:

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa este deschisă.

4.14.1 Demontarea spotului luminos LED

1. Utilizați instrumentul special pentru a trage spotul luminos LED afară (1).

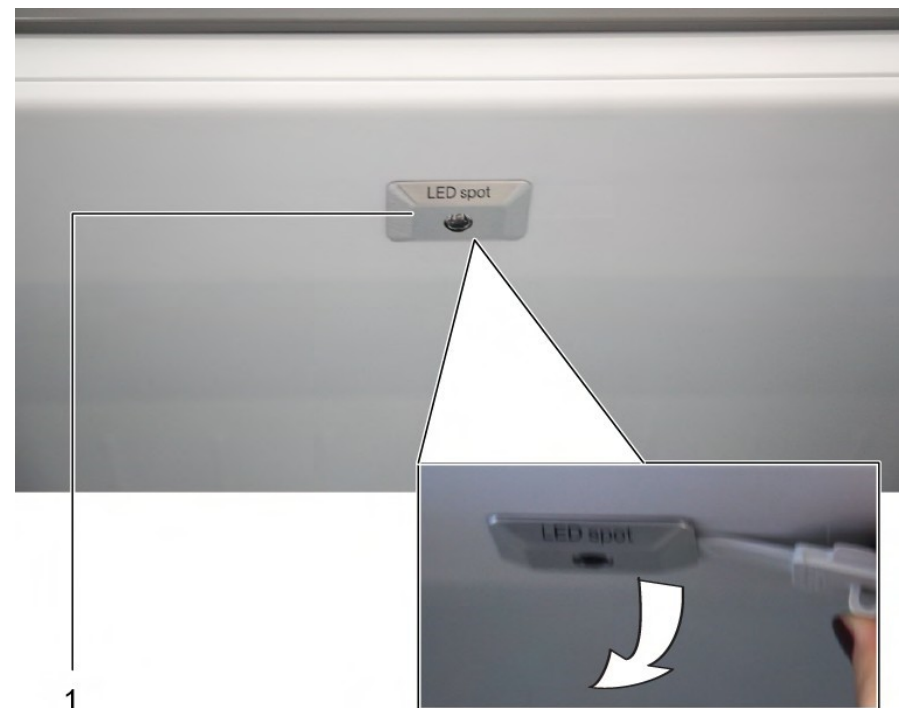

2. Deconectați conexiunile electrice ale spotului luminos LED.

 Sportul luminos LED este demontat.

4.14.2 Montarea spotului luminos LED

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.15 Înlocuirea lămpii LED de sus

Scule speciale:

- Șurubelniță plată
- Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



 **ATENȚIONARE**

Marginea ascuțită!
Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Cerință:

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa este deschisă.
- ✓ Fitingurile interioare din partea de sus sunt demontate.


4.15.1 Demontarea lămpii LED

- Deplasați lampa LED spre stânga.




- ➡ Conexiunea electrică a lămpii LED este deconectată.

- Decuplați cârligele lămpii LED.

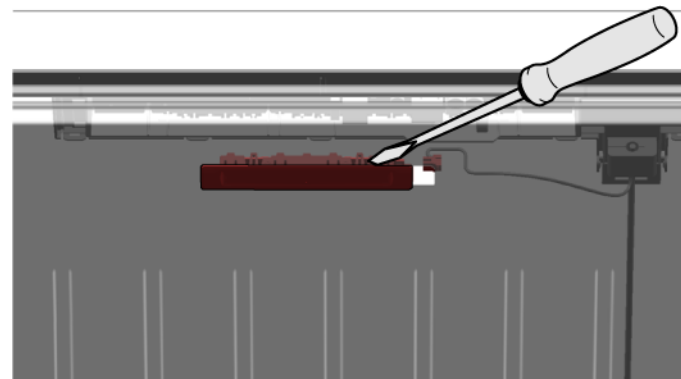

Reparaarea

3. Demontați lampa LED deplasând-o în față.

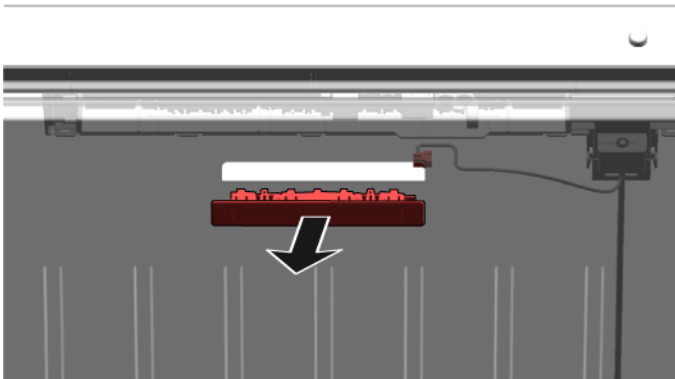

- ➡ Lampa LED este demontată.

4.15.2 Montarea lămpii LED de sus

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.16 Înlocuirea lămpii LED de pe bara laterală

Scule speciale:

 Ventuză Ø50 mm [00342224]



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.
Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



ATENȚIONARE

Marginea ascuțite!

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Cerință:

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa este deschisă.
- ✓ Rafturile din compartimentul frigiderului sunt demontate.


4.16.1 Demontarea lămpii LED de pe bara laterală

1. Aplicați ventuza în treimea superioară a lămpii LED de pe bara laterală.



Reparaarea

2. Trageți în față ventuza cu lampa LED de pe bara laterală, cu o mișcare de rotație.

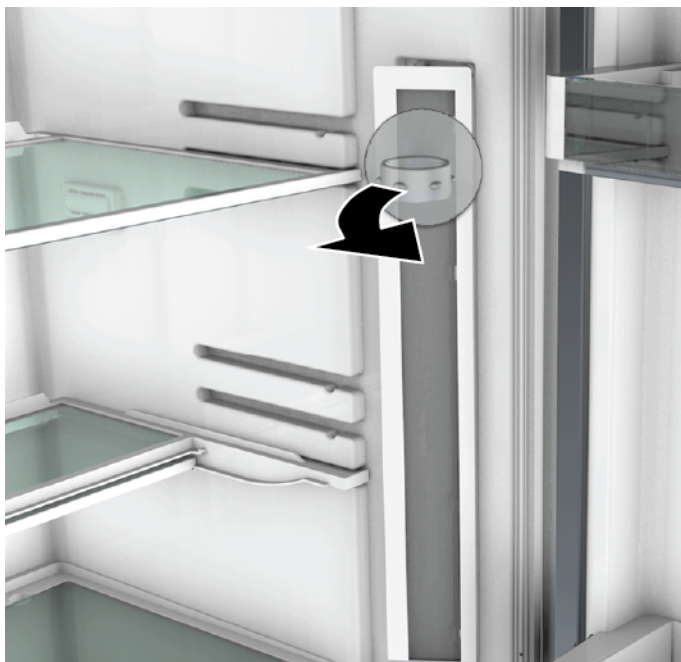

3. Deconectați conexiunea electrică a lămpii LED de pe bara laterală.
➡ Lampa LED de pe bara laterală este demontată.

4.16.2 Montarea lămpii LED de pe bara laterală

1. Conectați conexiunea electrică a lămpii LED de pe bara laterală.
 2. Fixați lampa LED de pe bara laterală în locația sa de pe peretele compartimentului (cârligele se fixează cu un clic).
- ➡ Lampa LED de pe bara laterală este montată.

4.17 Înlocuirea spotului luminos LED

Scule speciale:

-  Instrument special [00342180]
-  Șurubelniță plată Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]

	Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Acele lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!
---	---

	⚠ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
--	---

	⚠ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	---


	⚠ ATENȚIONARE Marginea ascuțite! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

Cerință:


-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.
-  Rafturile din compartimentul frigiderului sunt demontate.

4.17.1 Demontarea spotului luminos LED


1. Eliberați capacul spotului luminos LED.

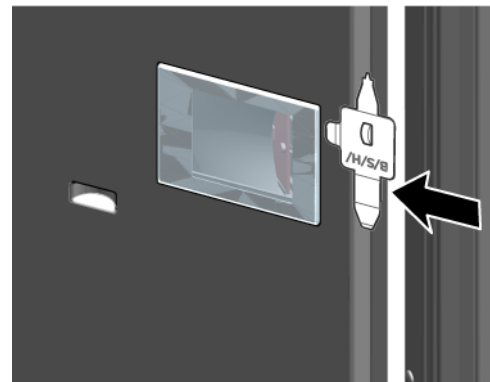


2. Trageți capacul spotului luminos LED în interior și simultan împingeți-l în față.

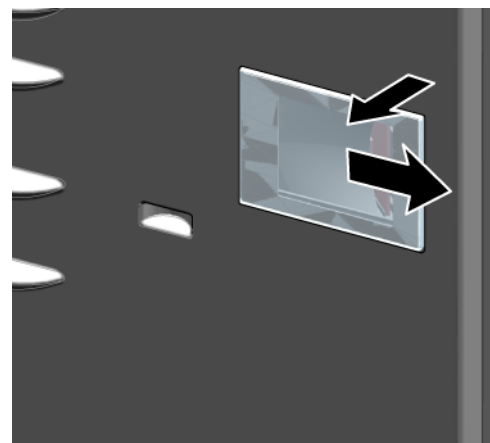

3. Detașați modulul spotului luminos LED.

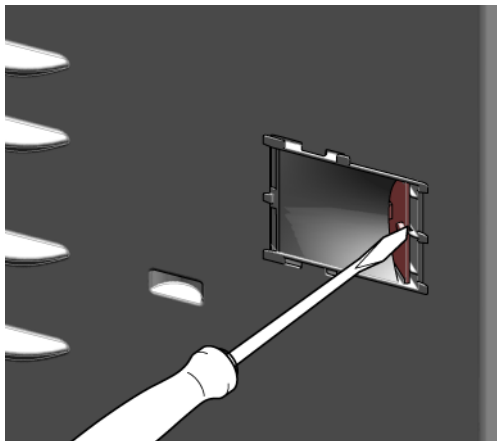

4. Deconectați conexiunea electrică a spotului luminos LED.

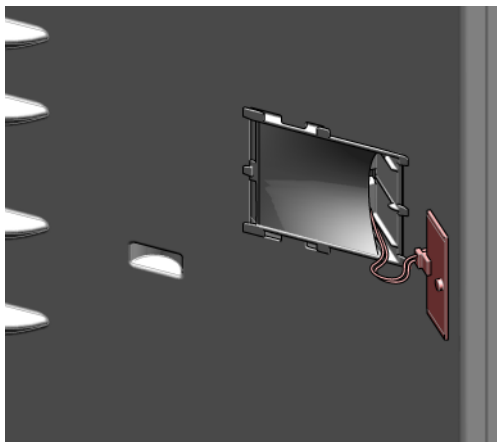

- ➡ Spotul luminos LED este demontat.

4.17.2 Montarea spotului luminos LED

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.18 Înlocuirea modului de alimentare a lămpii LED

Scule speciale:

-  Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Șurubelniță plată Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]
-  Recipient capacitate de min. 200 ml

Valabil pentru variantele de aparate cu cameră pentru frigider (CIF).

	Modulele electronice pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!
---	--

	⚠ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
--	---

	⚠ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	---

	⚠ ATENȚIONARE Marginea ascuțite! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

Cerință:


-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Partea din spate a aparatelor este accesibilă.

4.18.1 Demontarea modului de alimentare a lămpii LED

1.

	ATENȚIE! Pericol de deteriorare! Apa rezultată în urma dezghețării care se scurge pe componentele electronice al compresorului sau pe conexiuni poate să deterioreze componentele electronice ale aparatului. ▶ În timpul demontării furtunului de scurgere, aveți grijă ca apa rezultată în urma dezghețării să nu se scurgă pe componentele electronice.
---	--

- Deconectați furtunul de scurgere de la orificiul de scurgere a apei (1).
- Scurgeți apa rezultată în urma dezghețării într-un recipient.
- Deconectați furtunul de scurgere de la tava de evaporare a apei (2).

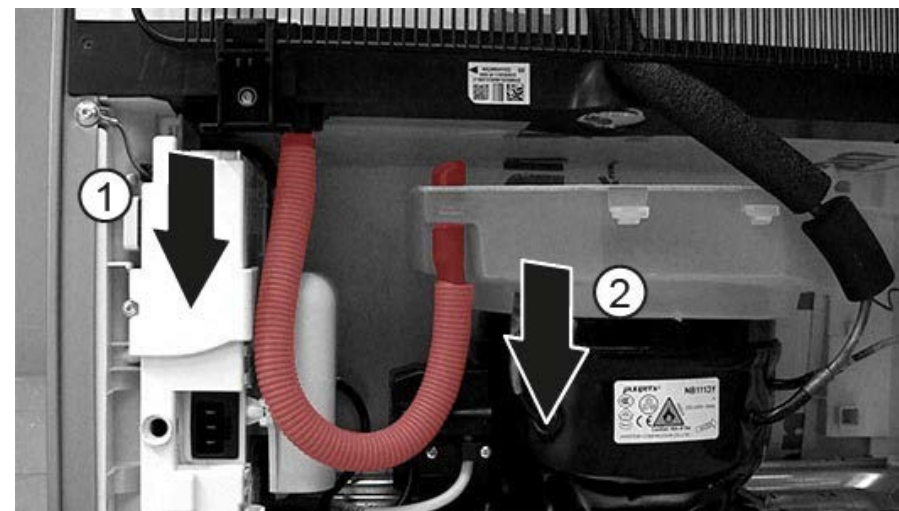


2. Deșurubați șurubul.




- ➡ Condensatorul de pornire a compresorului și modulul de alimentare a lămpii LED sunt decuplate.

3. Decuplați două cârlige.

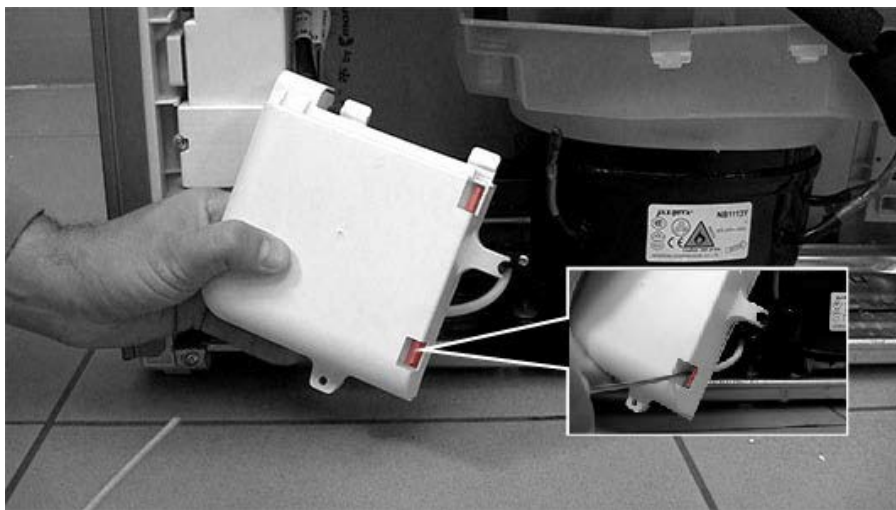


- ➡ Condensatorul de pornire a compresorului și capacul modulului de alimentare a lămpii LED sunt decuplate.

4. Decuplați patru cârlige.

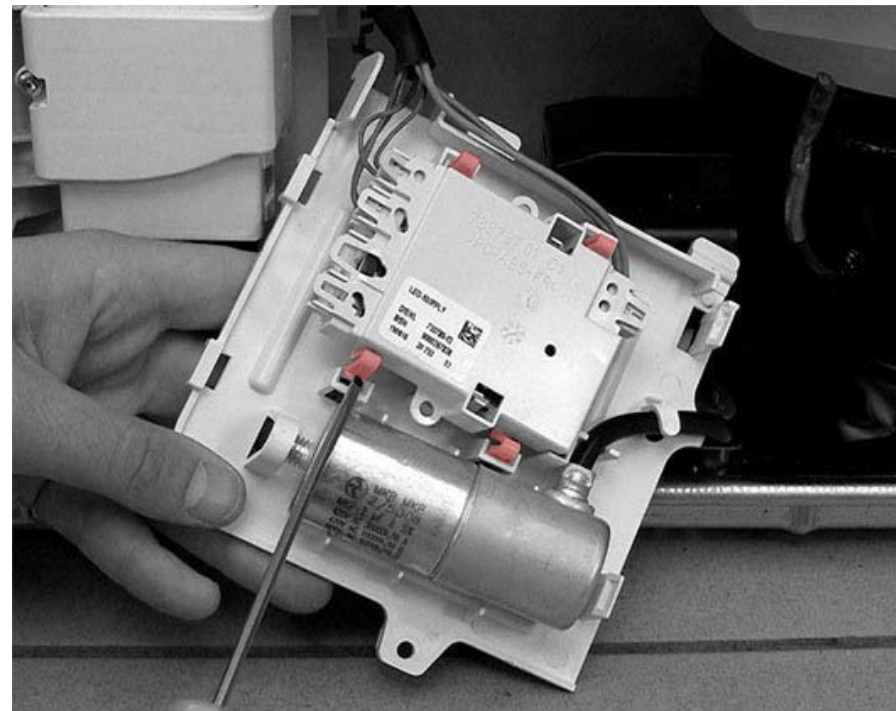

- ➡ Modulul de alimentare a lămpii LED este decuplat.

5. Deconectați conexiunile electrice (1) și (2) ale modulului de alimentare a lămpii LED.

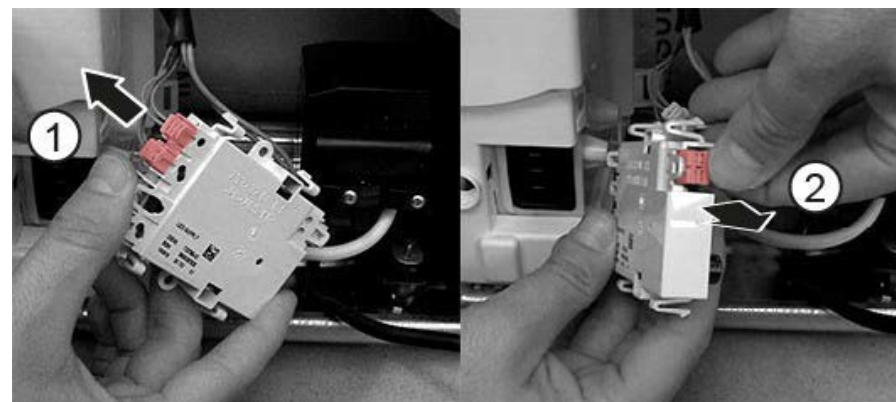

Repararea

- ➡ Modulul de alimentare a lămpii LED este demontat.

4.18.2 Montarea modului de alimentare a lămpii LED

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.