

Indicii pentru reparații - Combinație aparat de răcire/congelare

Referitor la acest document..... 615

1.1	Informații importante	615
1.1.1	Aplicabilitatea	615
1.2	Explicația simbolurilor	615
1.2.1	Nivelurile de pericol	615
1.2.2	Simbolurile de pericol	615
1.2.3	Structura avertismentelor	616
1.2.4	Simbolurile generale	616

Siguranța..... 617

2.1	Instrucțiuni generale de siguranță	617
2.1.1	Toate aparatele electrocasnice	617

Instrumente și materiale utile..... 618

Repararea..... 619

4.1	Înlocuirea garniturii ușii	619
4.1.1	Demontarea garniturii ușii	619
4.1.2	Montarea garniturii ușii	619
4.2	Repoziționarea mânerului ușii	622
4.2.1	Demontarea mânerului ușii	622
4.2.2	Montarea mânerului ușii	622
4.3	Repoziționarea mânerului sertarului.....	623
4.3.1	Demontarea mânerului sertarului	623
4.3.2	Montarea mânerului sertarului.....	623
4.4	Repoziționarea balamalelor ușii din stânga	624
4.4.1	Demontarea balamalelor ușii din stânga	625
4.4.2	Montarea balamalelor ușii din stânga	626
4.5	Repoziționarea balamalelor ușii din dreapta	627
4.5.1	Demontarea balamalelor ușii din dreapta	628
4.5.2	Montarea balamalelor ușii din dreapta	629
4.6	Repoziționarea raftului pentru ușă	630
4.6.1	Demontarea raftului pentru ușă	630
4.6.2	Montarea raftului pentru ușă	630
4.7	Repoziționarea raftului	631
4.7.1	Demontarea raftului.....	631
4.7.2	Montarea raftului	631

4.8	Repoziționarea barei pentru articole	632
4.8.1	Demontarea barei pentru articole.....	632
4.8.2	Montarea barei pentru articole	632
4.9	Repoziționarea containerului detașabil	633
4.9.1	Demontarea containerului detașabil	633
4.9.2	Montarea containerului detașabil	633
4.10	Repoziționarea raftului fix	634
4.10.1	Demontarea raftului fix	634
4.10.2	Montarea raftului fix	634
4.11	Repoziționarea containerului pentru alimente proaspete	635
4.11.1	Demontarea containerului pentru alimente proaspete	635
4.11.2	Montarea containerului pentru alimente proaspete.....	635
4.12	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mic)	636
4.12.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mic).....	636
4.12.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate (mic)	636
4.13	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)	637
4.13.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc).....	637
4.13.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)	637
4.14	Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mare).....	638
4.14.1	Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mare)	638
4.14.2	Montarea containerului pentru alimente înghețate (mare).....	638
4.15	Repoziționarea recipientului pentru cuburi de gheață	639
4.15.1	Demontarea recipientului pentru cuburi de gheață	639
4.15.2	Montarea recipientului pentru cuburi de gheață	639
4.16	Înlocuirea lămpilor LED	640
4.16.1	Demontarea lămpii LED de sus a compartimentului frigiderului	640
4.16.2	Demontarea lămpii laterale a compartimentului frigiderului	641
4.16.3	Demontarea lămpii compartimentului 0 °C	642
4.16.4	Demontarea lămpilor de pe peretele din spate.....	643
4.16.5	Montarea lămpilor LED	647

Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
 PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
 AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
 ATENȚIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENȚIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	 PERICOL Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului. ► Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
--	---

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ► Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
	Identificarea unei taste sau a unui buton
	Identificarea unui număr de serie
	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Cheie tubulară cu locaș hexagonal [00340820]	2,5 mm	 
Șurubelniță plată	Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]	 
Șurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 


4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


- ✓ Ușa este deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.

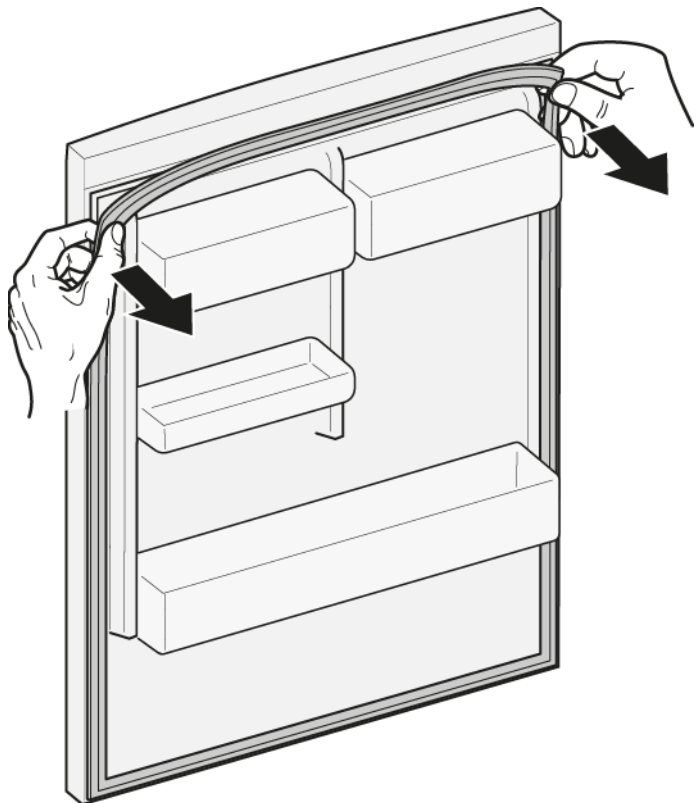

2. Demontați garnitura ușii din canelură.

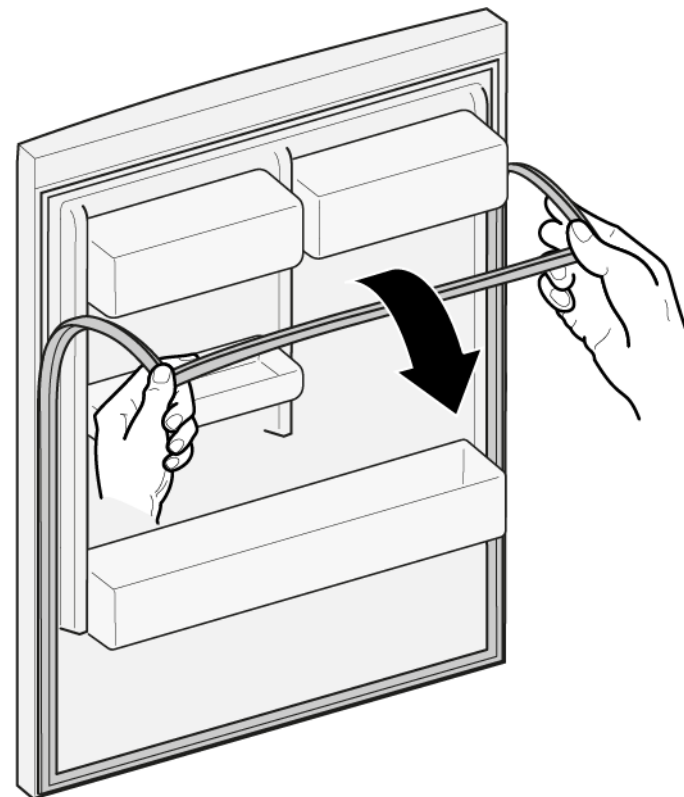


- ➡ Garnitura ușii este demontată.

4.1.2 Montarea garniturii ușii

	Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.
	Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.
	Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

Repararea

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.

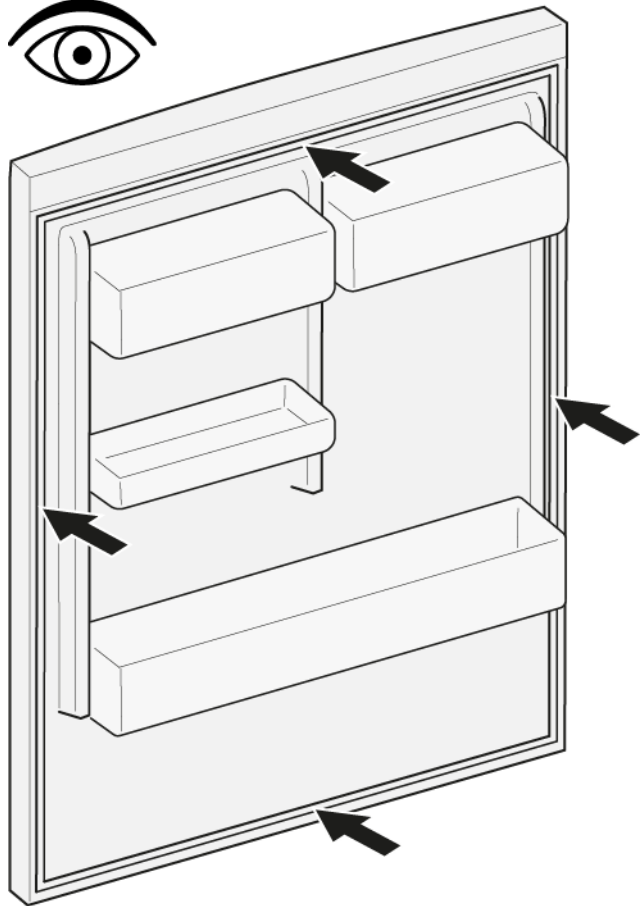


2.  Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
- Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.  O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.


Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.

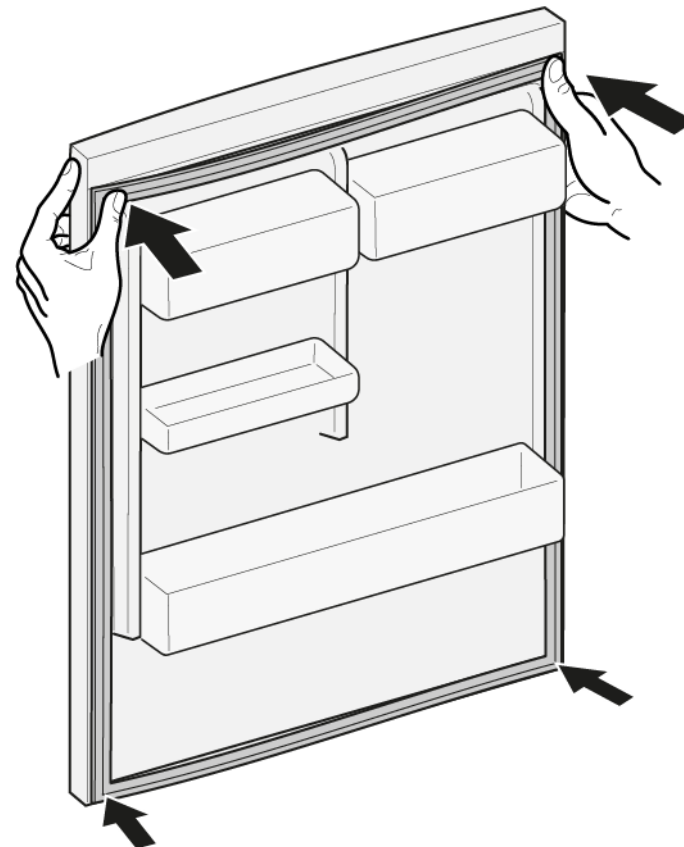

Reparaarea

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

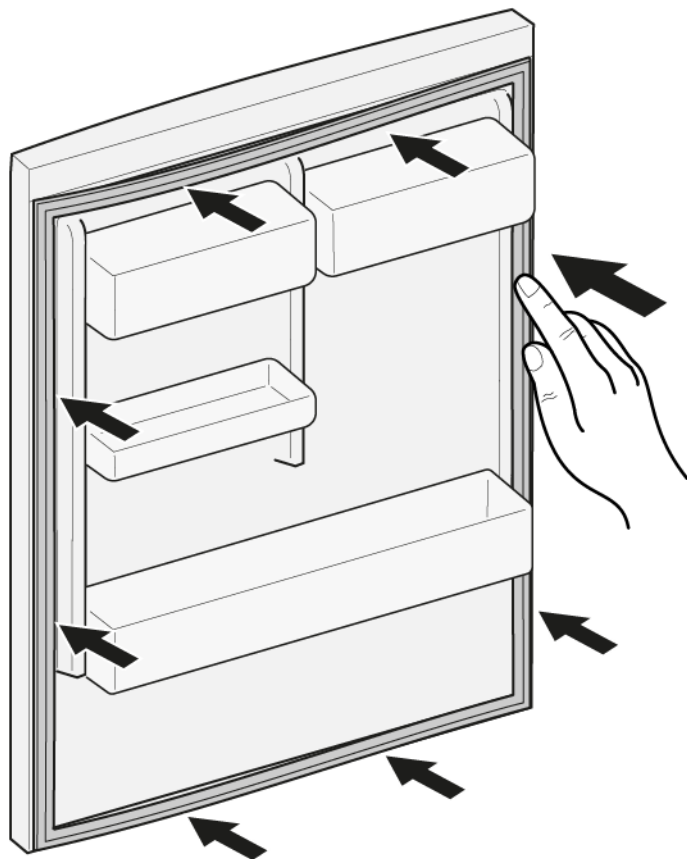

➡ Garnitura ușii este montată.

4.2 Repoziționarea mânerului ușii


Scule speciale:

-  Cheie tubulară cu locaș hexagonal 2,5 mm

[00340820]

4.2.1 Demontarea mânerului ușii

- ▶ 1. Deșurubați două șuruburi (1).
- ▶ 2. Demontați mânerul ușii (2).

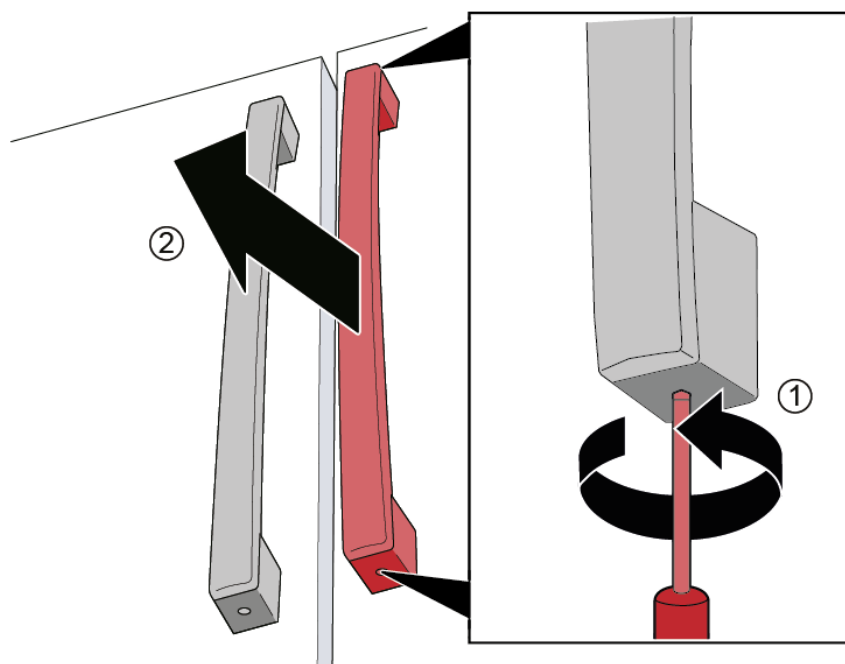

 Mânerul ușii este demontat.



Mânerul ușii pentru cea de-a doua ușă poate fi demontat în același mod.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

- 1. Potrivii mânerul pe verticală pe șuruburile preasamblate.
Orificiile mânerului trebuie să fie orientate în sus și în jos.

- 2. Strângeți în sens orar șuruburile preasamblate de sus și de jos de pe mâner.


4.3 Repoziționarea mânerului sertarului

Scule speciale:

-  Cheie tubulară cu locaș hexagonal 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Demontarea mânerului sertarului

- ▶ 1. Deșurubați două șuruburi (1).
- 2. Scoateți mânerul sertarului (2).

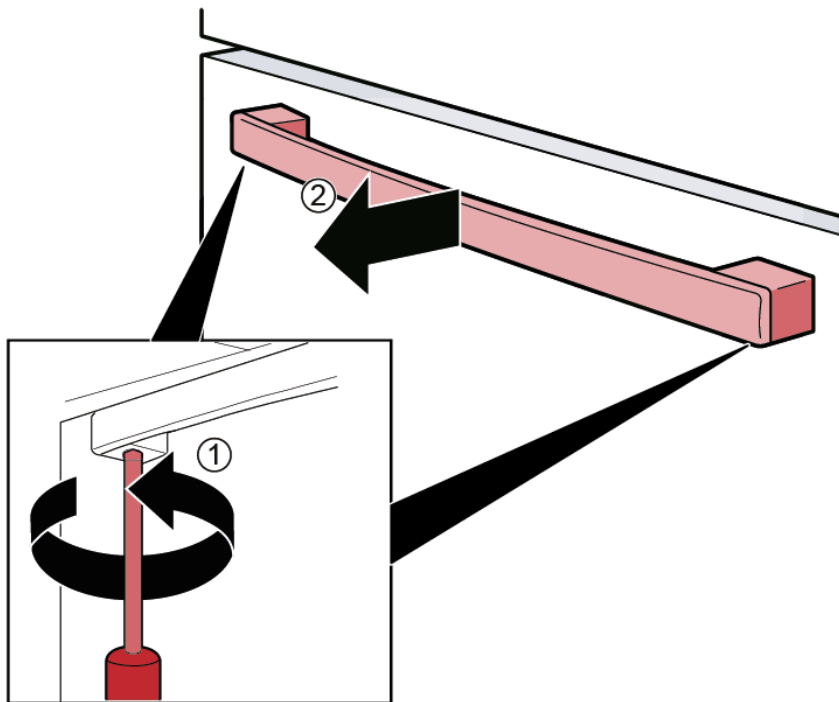

 Mânerul sertarului este demontat.

4.3.2 Montarea mânerului sertarului

- 1. Introduceți mânerul pe orizontală în șuruburile preasamblate.
Orificiile mânerului trebuie să fie orientate în jos.
- 2. Strângeți în sens orar șuruburile preasamblate de jos de pe mâner.

4.4 Repoziționarea balamalelor ușii din stânga

Scule speciale:

 Cap torx TX20
 6,3 mm (1/4")
 [00340865]

	 AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui și leziuni musculare ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.
--	--

	 ATENȚIONARE Marginea ascuțită! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

	 AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.
--	---

	 ATENȚIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
---	--

	ATENȚIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
--	---

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
---	--

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

Cerință:


- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.4.1 Demontarea balamalelor ușii din stânga

1. Deșurubați șurubul.
2. Scoateți capacul balamalei de sus.




2. Deconectați conexiunea electrică a ușii.

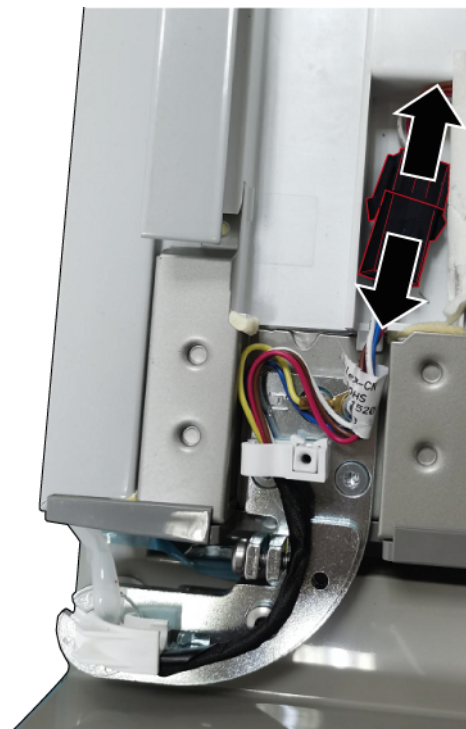


Repararea

3. 1. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (1).
2. Deșurubați trei șuruburi (2).
3. Demontați balamaua de sus.

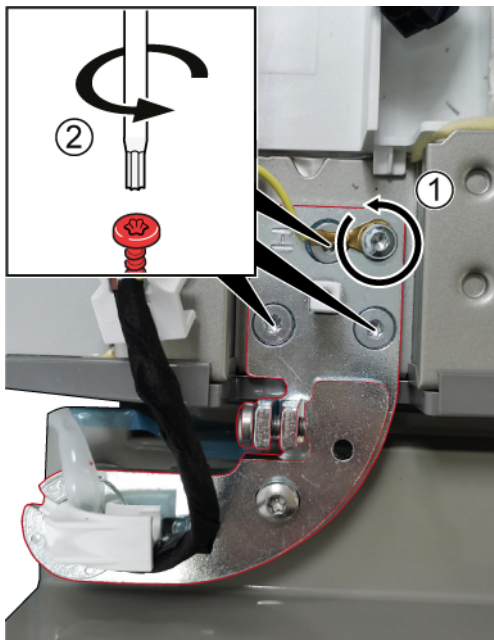

➡ Balamaua de sus este demontată.

4. Demontați ușa din stânga ridicând-o în sus.
5. 1. Deșurubați trei șuruburi.
2. Demontați balamaua de jos.

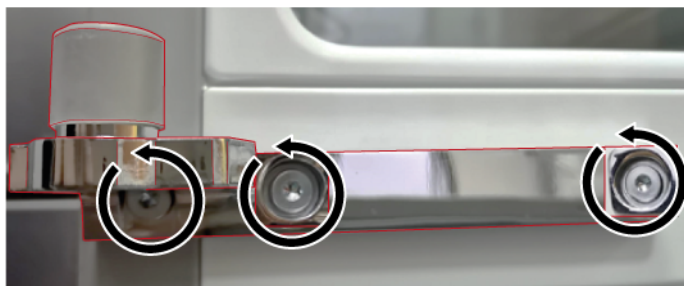

➡ Balamaua de jos este demontată.

4.4.2 Montarea balamalelor ușii din stânga

1. Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.
2. Aliniați ușile compartimentelor frigiderului.
Pentru detalii, consultați **Manualul de utilizare** (AGA).

4.5 Repoziționarea balamalelor ușii din dreapta

Scule speciale:

 Cap torx TX20
 6,3 mm (1/4")
 [00340865]

	 AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatelui și leziuni musculare ▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți. ▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane. ▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.
--	--

	 ATENȚIONARE Marginea ascuțită! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

	 AVERTISMENT Alunecarea aparatelor înclinate! Fracturi/zdrobiri ▶ Fixați aparatele împotriva alunecării.
--	---

	 ATENȚIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
---	--

	ATENȚIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. ▶ Fixați componenta împotriva căderii.
--	---

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
---	--


	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

Cerință:


-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.5.1 Demontarea balamalelor ușii din dreapta

1. Deșurubați șurubul.
2. Scoateți capacul balamalei de sus.

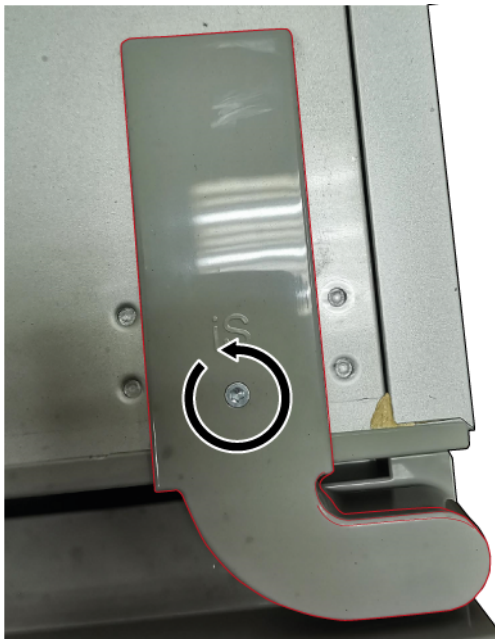


2. Deconectați conexiunea electrică a ușii.

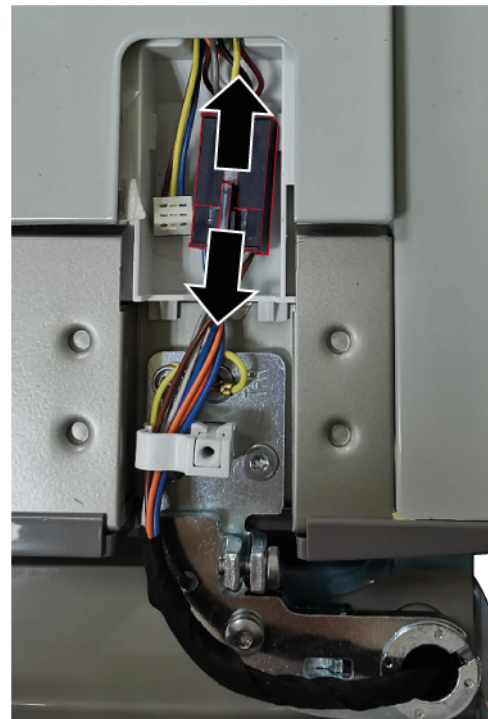

Repararea

3. 1. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (1).
2. Deșurubați trei șuruburi (2).
3. Demontați balamaua de sus.

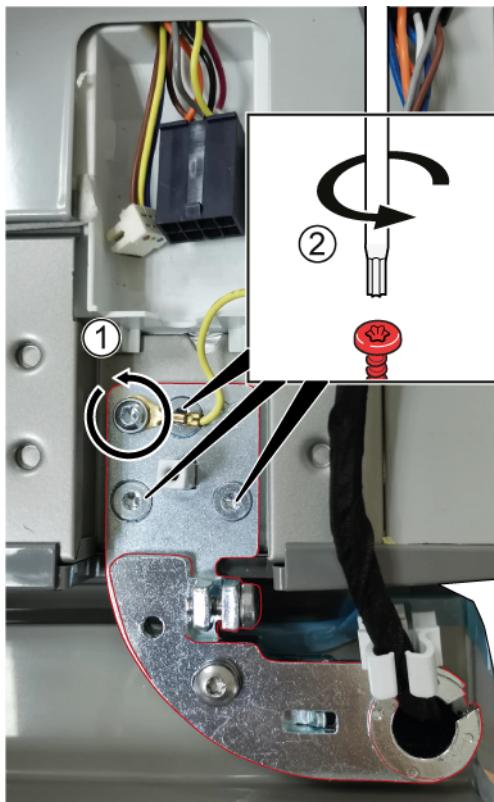

➡ Balamaua de sus este demontată.

4. Demontați ușa din dreapta ridicând-o în sus.

5. 1. Deșurubați trei șuruburi.
2. Demontați balamaua de jos.



➡ Balamaua de jos este demontată.

4.5.2 Montarea balamalelor ușii din dreapta

1. Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.
2. Aliniați ușile compartimentelor frigiderului.
Pentru detalii, consultați **Manualul de utilizare** (AGA).


4.6 Repoziționarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.6.1 Demontarea raftului pentru ușă

- Ridicați raftul pentru ușă.

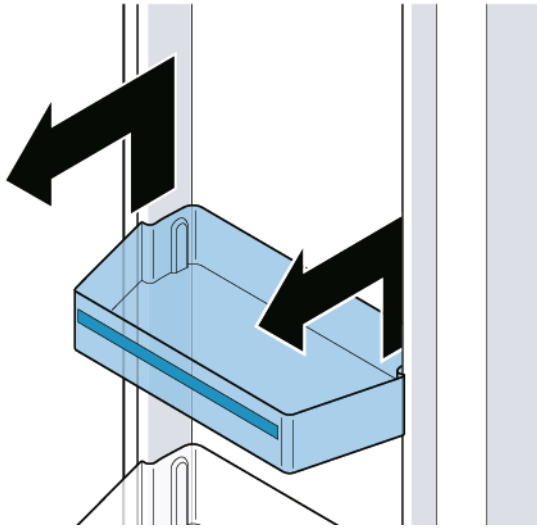

- ➡ Raftul pentru ușă este demontat.

4.6.2 Montarea raftului pentru ușă

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.



4.7 Repoziționarea raftului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

- ▶ 1. Ridicați raftul (1).
- 2. Scoateți raftul (2).

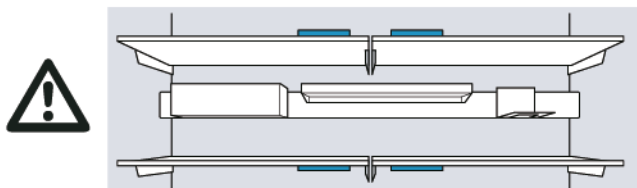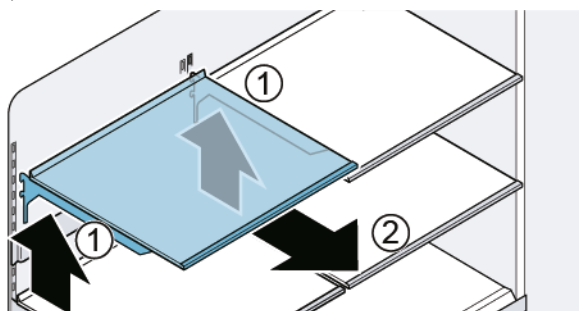

- ➡ Raftul este demontat.

4.7.2 Montarea raftului

	Nu acoperiți orificiile de ventilație.
	Introduceți raftul cu atenție pentru a nu zgâria aparatul.
	Verificați dacă sunt introduse complet cârligele și dacă raftul este orizontal.

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.8 Repoziționarea barei pentru articole

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.8.1 Demontarea barei pentru articole

- Ridicați bara pentru articole.

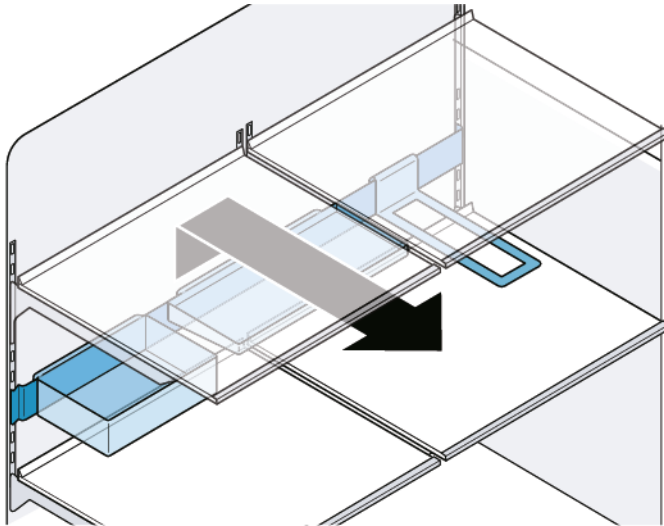

- ➡ Bara pentru articole este demontată.

4.8.2 Montarea barei pentru articole

	Verificați dacă sunt introduse complet cârligele și dacă bara pentru articole este orizontală.
	Introduceți bara pentru articole cu grijă pentru a nu zgâria aparatul.
	Verificați dacă sunt introduse complet cârligele și dacă bara pentru articole este orizontală.

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.9 Repoziționarea containerului detașabil

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.9.1 Demontarea containerului detașabil

- ▶ 1. Trageți complet în afară containerul (1).
- 2. Ridicați containerul detașabil de partea din față și scoateți-l (2).

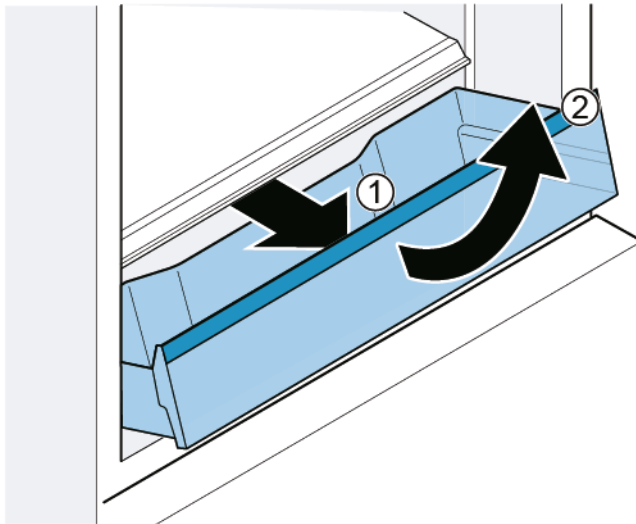

➡ Containerul detașabil este demontat.

4.9.2 Montarea containerului detașabil

- 1. Trageți complet în afară șinele telescopice.
- 2. Așezați containerul pe șinele telescopice și împingeți în aparat până se fixează.


4.10 Repoziționarea raftului fix

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.10.1 Demontarea raftului fix

1. Deschideți recipientul.
2. 1. Ridicați raftul fix de partea din față (1).
2. Scoateți raftul fix (2).

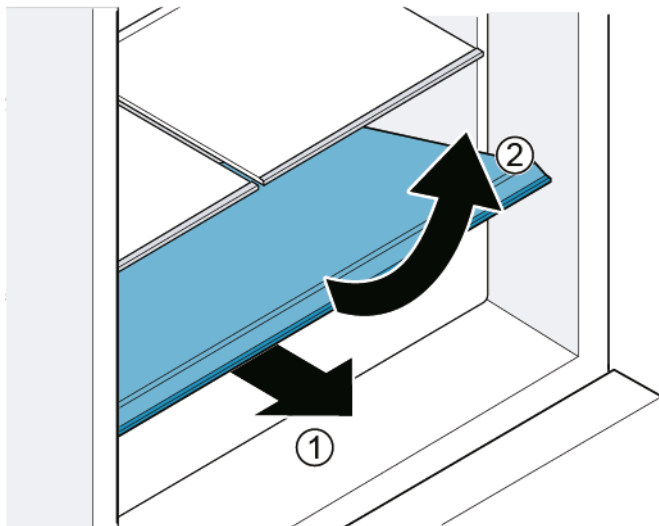

- ➡ Raftul fix este demontat.

4.10.2 Montarea raftului fix

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.11 Repoziționarea containerului pentru alimente proaspete

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru alimente proaspete

- ▶ 1. Scoateți complet sertarul (1).
- 2. Ridicați containerul de partea din față (2).

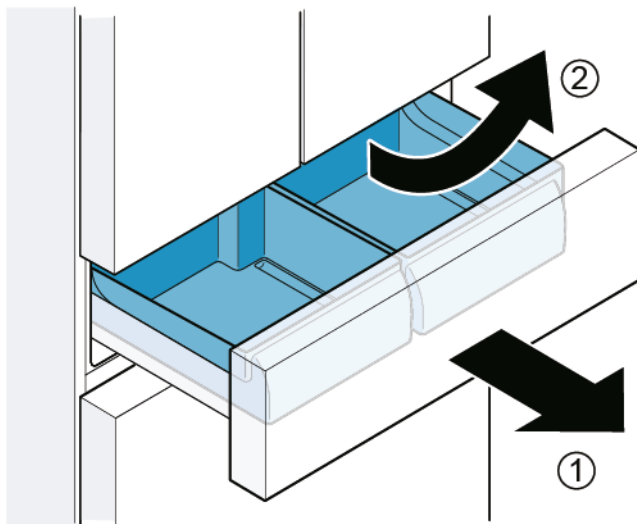

- ➡ Compartimentul pentru alimente proaspete este demontat.

4.11.2 Montarea containerului pentru alimente proaspete



În timpul introducerii, șina de ghidare a containerului și sertarul trebuie să se alinieze.

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.12 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mic)

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.12.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mic)

1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului.
2. 1. Trageți complet în afară containerul (1).
2. Ridicați containerul de partea din față (2).

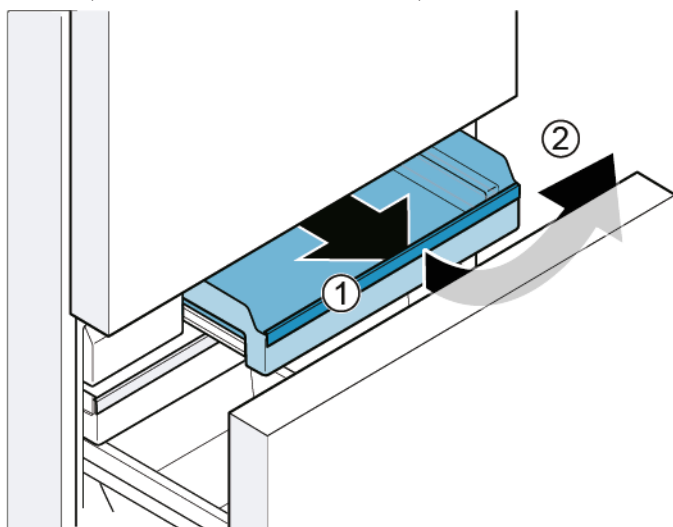

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate (mic) este demontat.

4.12.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate (mic)

1. Trageți complet în afară șinele telescopice.
2. Așezați recipientul pe șinele telescopice și împingeți în aparat până se fixează.


4.13 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.13.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)

- ▶ 1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului (1).
- ▶ 2. Trageți în afară containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) (2).
- ▶ 3. Ridicați containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) (3).

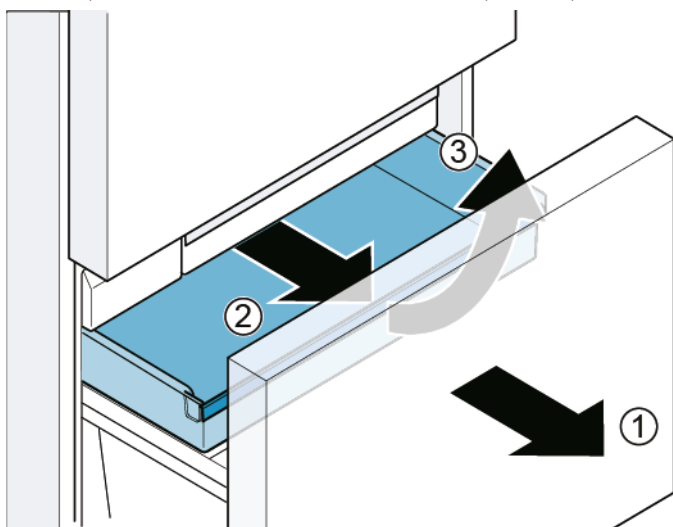

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) este demontat.

4.13.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate (puțin adânc)

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.14 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate (mare)

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.14.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate (mare)




ATENȚIE!

DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI!

- ▶ Nu demontați niciodată peretele despărțitor de pe containerul pentru alimente înghețate.

- ▶ 1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului și demontați containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) (1).
- 2. Ridicați containerul pentru alimente înghețate (mare) (2).

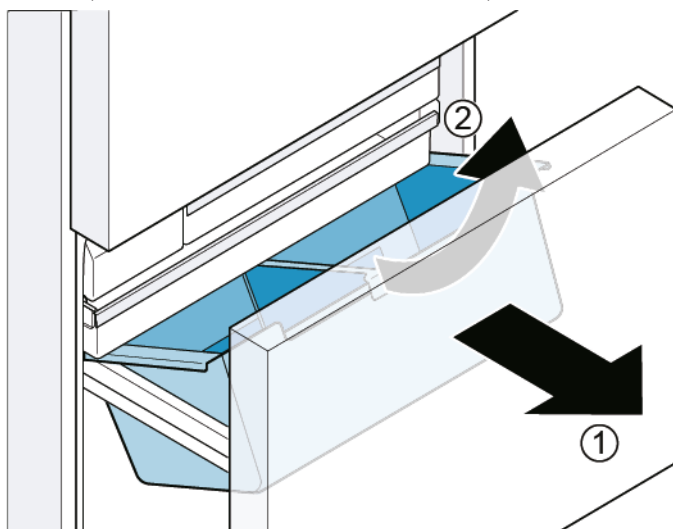

- ➡ Containerul pentru alimente înghețate (mare) este demontat.

4.14.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate (mare)

- 1. Trageți complet în afară șinele telescopice.
- 2. Așezați recipientul pe șinele telescopice și împingeți în aparat până se fixează.


4.15 Repoziționarea recipientului pentru cuburi de gheață

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.15.1 Demontarea recipientului pentru cuburi de gheață

1. Trageți complet în afară sertarul cu compartimentul congelatorului.
2. 1. Trageți în afară containerul pentru alimente înghețate (puțin adânc) atât cât este posibil (1).
2. Scoateți containerul pentru cuburi de gheață (2).

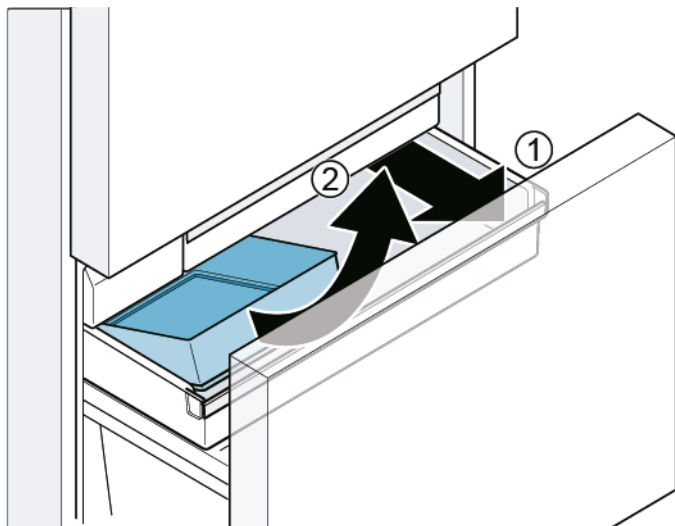

- ➡ Recipientul pentru cuburi de gheață este demontat.

4.15.2 Montarea recipientului pentru cuburi de gheață

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.16 Înlocuirea lămpilor LED

Scule speciale:

-  Șurubelniță plată Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]
-  Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Șurubelniță plată Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



 **PERICOL**

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!
Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



 **ATENȚIONARE**

Marginea ascuțite!
Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.
-  Fitingurile interioare din partea de sus sunt demontate.

4.16.1 Demontarea lămpii LED de sus a compartimentului frigiderului


1. Formați cu degetul un spațiu liber în jurul lămpii LED.



2. Introduceți șurubelnița plată în spațiul respectiv și scoateți lampa LED de sus în direcția indicată.



3. Deconectați borna lămpii LED.

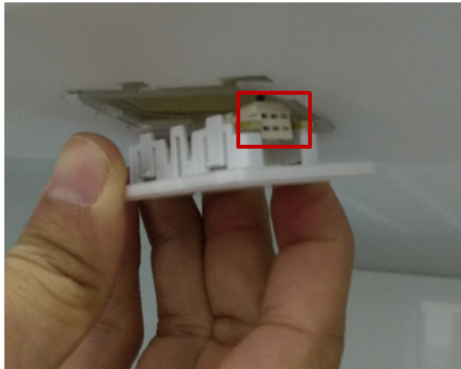


- ➡ Lampa LED a compartimentului frigiderului este demontată.



4.16.2 Demontarea lămpii laterale a compartimentului frigiderului


1. Folosiți șurubelnița plată pentru a demonta dispozitivul de fixare de sus al lămpii laterale.

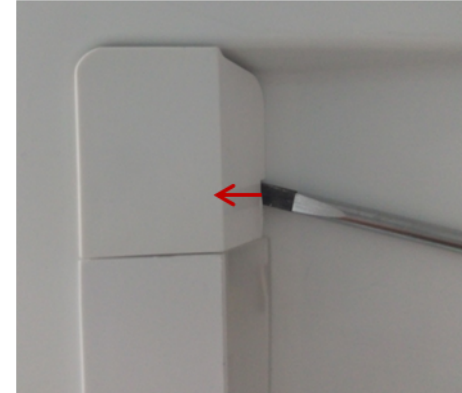

2. Cu ajutorul șurubelniței plate, formați un spațiu liber de o parte a capacului lămpii și scoateți capacul cu cealaltă mână.



- Demontați banda LED în același mod.

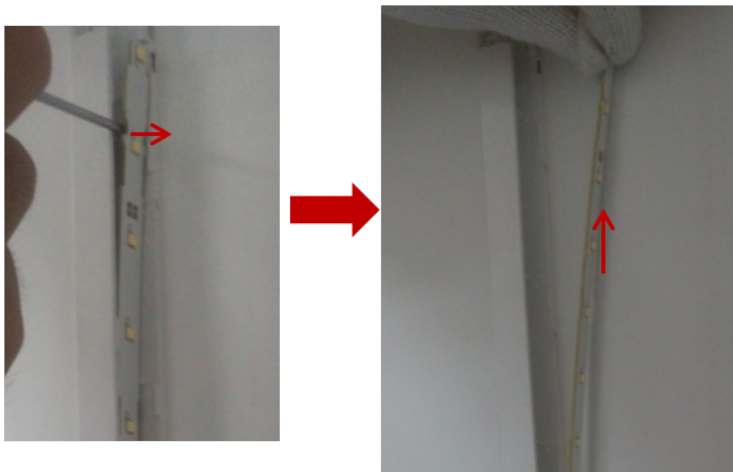


- Scoateți banda LED din fasung.




- ➡ Lampa laterală a compartimentului frigiderului este demontată.

4.16.3 Demontarea lămpii compartimentului 0 °C

- Introduceți șurubelnița plată în spațiul liber dintre capac și ușă pentru a le îndepărta și scoateți capacul lămpii.

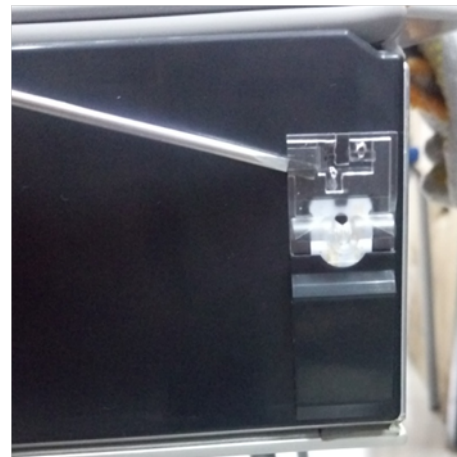


- Deconectați borna lămpii.

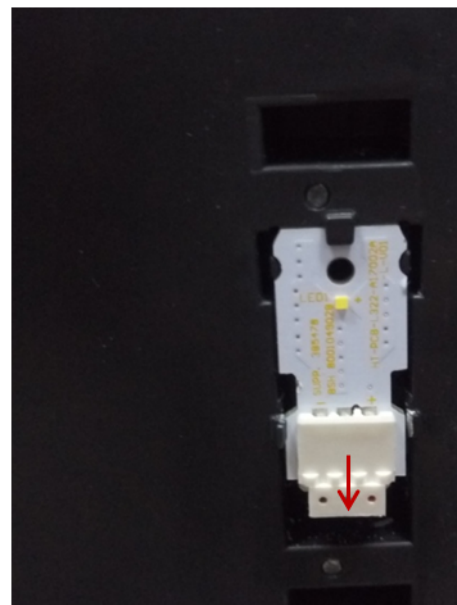


Repararea

3. 1. Eliberați cârligul (1).
2. Demontați lampa (2).

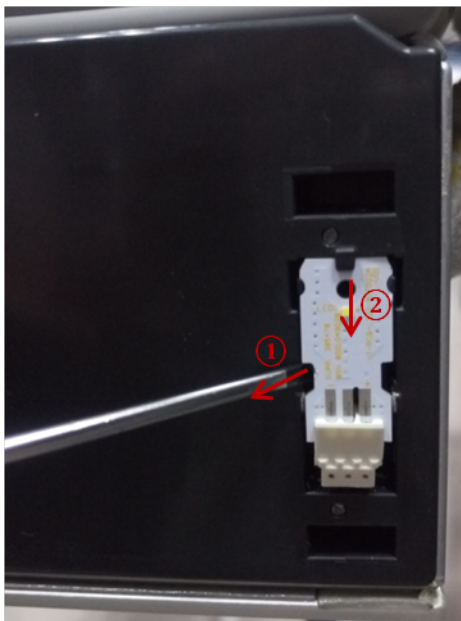

➡ Lampa compartimentului 0 °C este demontată.

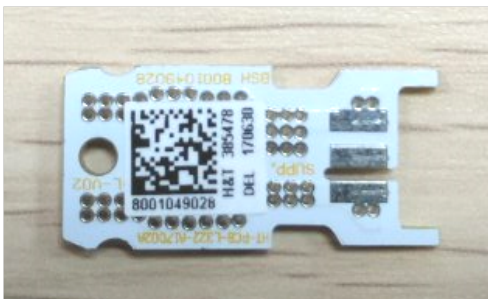

4.16.4 Demontarea lămpilor de pe peretele din spate




Datorită structurii tehnice, lămpile de pe peretele din spate nu pot fi schimbate separat. Lămpile sunt incluse în setul de piese de schimb pentru peretele din spate.

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.
 - ✓ Fitingurile interioare ale compartimentului frigiderului sunt demontate.
 - ✓ Fitingurile interioare ale compartimentului de 0 °C sunt demontate.
1. 1. Țineți cu o mână partea din spate a capacului pentru reglarea umidității (1).
 2. Decuplați capacul cu cealaltă mână (2).




2. Demontați cel de-al doilea capac în același mod.
3. 1. Decuplați două cleme (1).
2. Trageți în afară clemele (2).

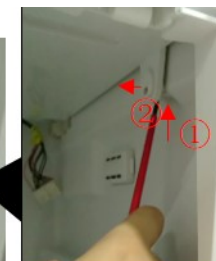

Repararea

4. Trageți în afară partiția centrală.

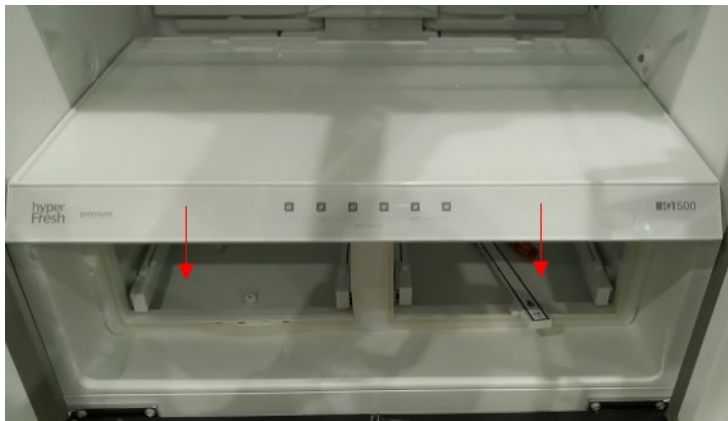


5. Decuplați patru cleme.



6. Deconectați conexiunea electrică a moduluiui afișajului.




7. 1. Decuplați două cleme (1).
2. Scoateți cadrul (2).

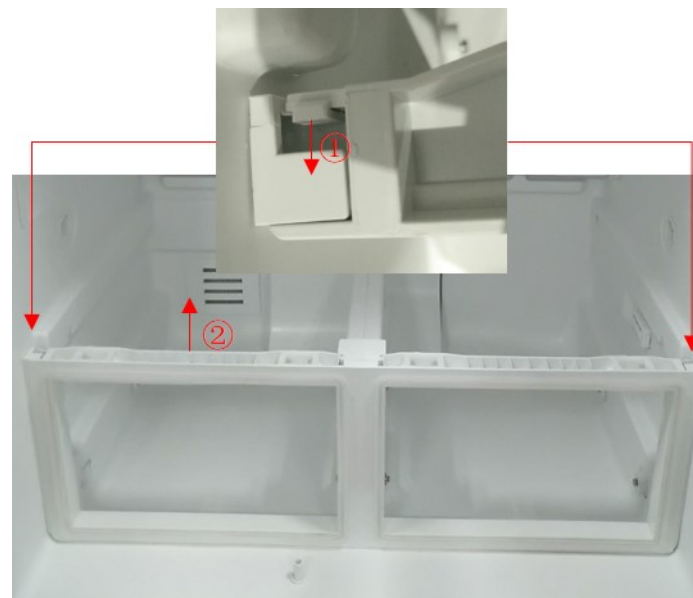


Repararea

8. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Trageți în afară placa din mijloc (2).

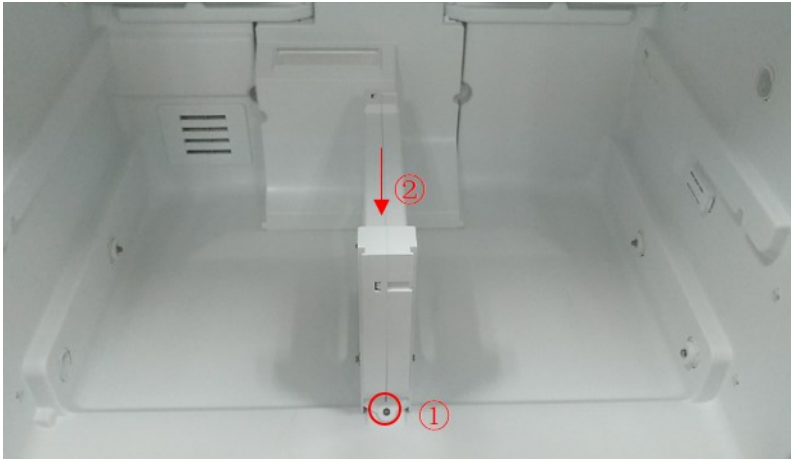

9. Trageți în afară capacul evaporatorului din compartimentul de 0 °C.

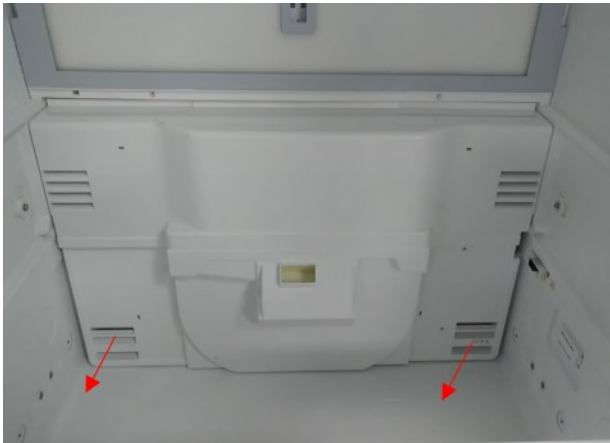

Se va auzi un „clic” atunci când capacul este decuplat.

10. Deconectați senzorul de temperatură din compartimentul de 0 °C.



11. Deconectați conexiunile electrice ale ansamblului capacului frontal al evaporatorului din compartimentul de 0 °C.



- ➡ Ansamblul capacului frontal al evaporatorului din compartimentul de 0 °C este demontat.

Repararea

12. Deconectați conexiunea electrică a lămpilor de pe peretele din spate.




13. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Trageți în afară ansamblul peretelui din spate (2).



Reparaarea

14. Desfaceți banda și separați conducta de spumă de capacul frontal al evaporatorului din compartimentul de 0 °C.

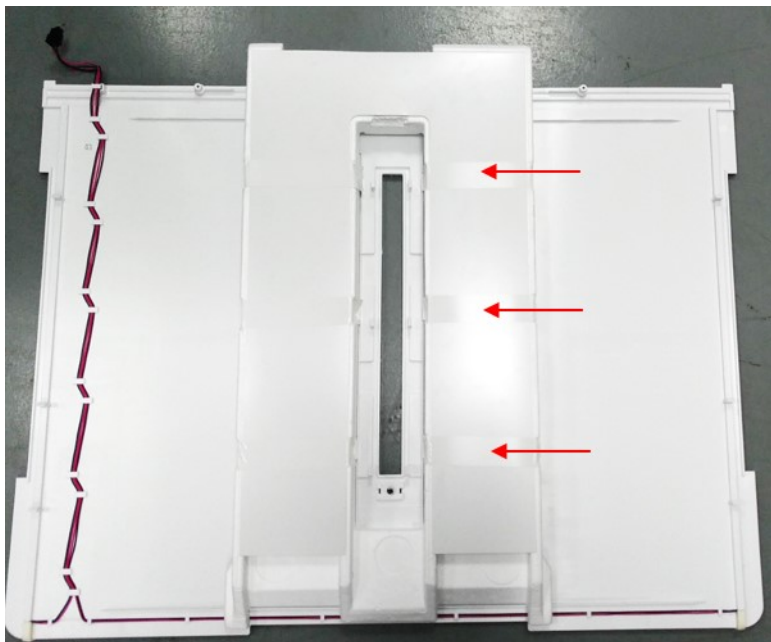

- ➡ Peretele din spate cu lămpile încorporate este demontat.

4.16.5 Montarea lămpilor LED

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.