

nutribullet®
ultra



Manualul utilizatorului

! **AVERTIZARE!** Pentru a reduce riscul de accidente grave, citiți Instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi nutribullet® Ultra. Păstrați aceste instrucțiuni. Asigurați-vă că oricine folosește nutribullet® știe cum să-l utilizeze în condiții de siguranță.

Măsuri de siguranță importante

La utilizarea blenderului portabil nutribullet® Ultra, vă rugăm să rețineți: **SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC.**

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă sau deteriorare, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza blenderul portabil nutribullet® Ultra. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante. CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

În cazul în care lăsați pe altcineva să folosească blenderul portabil nutribullet® Ultra, asigurați-vă că a înțeles informațiile de sănătate și siguranță din aceste Instrucțiuni de utilizare precum și orice alte instrucțiuni de siguranță sau utilizare. Orice persoană care folosește un echipament trebuie să citească integral Instrucțiunile de utilizare pentru a se familiariza cu utilizarea în siguranță a unității.

! Păstrați aceste instrucțiuni! ● NUMAI PENTRU UZ CASNIC

GENERALITĂȚI UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ:



AVERTIZARE!

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor privind blenderul portabil nutribullet® Ultra poate duce la accidente grave, deces sau pagube materiale. Țineți seama de posibilele pericole la utilizarea sau depozitarea blenderului

portabil nutribullet® Ultra.

- **NICIODATĂ** nu amestecați băuturi fierbinți, calde sau carbogazoase. Prin aceasta se poate presuriza conținutul, făcându-l să erupă la deschidere, ceea ce poate duce la accidentare gravă sau pagube materiale.
- Nu utilizați acest

blender pentru altceva decât pentru utilizarea intenționată.

- Este necesar o supraveghere atentă atunci când un aparat este folosit de sau în apropiere de copii, pentru a asigura că ei nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- Nu așezați blenderul nutribullet® pe suprafețe neregulate sau instabile.
- Nu folosiți aparatul dacă

baza motorului, cupa sau lama sunt deteriorate în vreun fel.

- Folosiți doar accesoriile nutribullet® anume prevăzute pentru blenderul portabil nutribullet® Ultra. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.
- Riscul de incendiu, șoc sau deteriorare a blenderului nutribullet® Ultra în timpul curățării poate fi redus luând următoarele măsuri:
 - Scoateți din priză și opriți dispozitivul înainte de curățare.
 - Curățați doar exteriorul dispozitivului.
 - Curățați dispozitivul cu o lavetă uscată.
- Nu încercați să curățați prin cufundarea în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre

piesele nutribullet®
Ultra într-un cuptor cu
microunde, cuptor sau
aragaz sau oala de
plită sau nu puneți în
apă clocotită, deoarece
aceasta duce la
deteriorarea piesei.

- **NICIODATĂ** nu folosiți ciclul de igienizare sau încălzire la nicio piesă sau accesoriu nutribullet®. Aceasta poate duce la deformare și situații potențial periculoase.
- **NICIODATĂ** nu puneți o cupă nutribullet® în congelator și nu folosiți cupa ca vas de stocare în congelator.
- Asigurați-vă că nutribullet® Ultra este oprit și motorul și lamele sunt oprite complet înainte de scoaterea sau curățarea unității.
- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**

EVITAȚI ÎNCĂLZIREA ȘI SUPRAPRESIUNEA ÎN CUPĂ:



AVERTIZARE!

NICIODATĂ nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®! Asemenea utilizare poate duce la suprapresiune în cupa nutribullet® făcând cupa să se desprindă violent la detașarea de baza motorului sau la deschidere, ceea ce poate duce la accidente cauzate din cauza conținutului fierbinte sau a lamelor expuse.

- **NU amestecați ingrediente fierbinți sau calde.**
 - Pornirea cu ingrediente fierbinți sau calde duce la creșterea temperaturii și presiunii în interiorul cupei la amestecare. Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte sau expunând lama, ambele situații putând provoca

accidente.

- Amestecați doar ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate (21°C/70°F sau mai reci).

- **NU amestecați mai mult de un minut.**

- Amestecarea duce la încălzirea ingredientelor, ceea ce duce la creșterea presiunii în cupă, cu timpul. Amestecarea continuă timp de peste un minut poate duce la desprinderea cupei, expunând lama sau împrôșcând conținutul fierbinte, provocând accidente.

- **NU** porniți mai mult de 6 intervale consecutive de 30 secunde pentru a preveni supraîncălzirea și suprapresiunea. Lăsați conținutul să se răcească cel puțin 10 până la 15 minute după mai multe cicluri consecutive de extracție. **NU** încercați să deschideți cupa

dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. A se vedea secțiunea **Atenție privind cupa** pentru detalii.

- **NU** amestecați ingrediente carbogazoase sau efervescente – fără bule.

- Ingredientele carbogazoase și efervescente (de exemplu sifon, praf de copt, bicarbonat, drojdie, unele aluaturi, amestec pentru prăjituri, gheața uscată sau alte ingrediente care produc bule) eliberează gaze care cresc presiunea în interiorul cupei la amestecare. Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unei cupe sigilate nutribullet®, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale.

Notă: Unele pulberi proteice conțin ingrediente efervescente.

Verificați întotdeauna ingredientele tuturor suplimentelor înainte de adăugare.

- **NU supraîncărcați.**
 - Umplerea peste linia MAX poate duce la scurgere. Acțiunea ciclonică a nutribullet® necesită spațiu pentru extracție eficientă. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului vasului și a ansamblului lamei extractorului.
- **NU lăsați alimente blendate în interiorul cupei sigilate.**
 - Alimentele amestecate se pot altera și fermenta, crescând presiunea dacă sunt lăsate în interiorul cupei.
 - Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient pentru depozitare după amestecare.

ATENȚIE PRIVIND CUPA:



AVERTIZARE! **NICIODATĂ NU** încercați să deschideți cupa nutribullet® dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. Conținutul poate fi fierbinte și sub presiune, ceea ce poate duce la desprinderea violentă a cupei la deschidere, putând duce la accidente. În cazul în care cupa este fierbinte sau caldă, urmați pașii de mai jos:

1. **LĂSAȚI CUPA ACOLO, NU O DESCHIDEȚI.**
Lăsați cupa acolo unde este, nu o atingeți și nu lăsați pe alte persoane să o atingă. **NU** încercați să desprindeți cupa de baza motorului sau să separați cupa de lama extractorului aplicând căldură, forță sau trăgând componentele, deoarece cupa se poate crăpa sau sparge, provocând accidente.
2. Nu continuați amestecarea.
3. Lăsați cupa să se

răcească timp de minim 30 de minute.

4. După 30 de minute, verificați dacă cupa s-a răcit complet. Dacă tot este caldă, lăsați mai mult să se răcească.
5. Dacă este rece la atingere, desprindeți încet paharul de la baza motorului.
6. Cu cupa îndreptată astfel încât să nu fie spre față și corp, deșurubați încet cupa de pe lama extractorului pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.



AVERTIZARE!

Dacă tot nu puteți desprinde cupa de pe lama extractorului, contactați Serviciul Clienți. **Dacă nu puteți deșuruba cupa de pe lama extractorului, NICIODATĂ** nu lăsați conținutul sigilat afară pe o perioadă îndelungată. Conținutul poate fermenta, ducând la desprinderea violentă a cupei, ceea ce poate duce la accidente și pagube materiale.

Eliminați cupa și conținutul corespunzător astfel încât să nu fiți accidentați dumneavoastră sau alte persoane în cazul în care fermentația duce la desprinderea cupei.

SIGURANȚA CUPEI:



AVERTIZARE!

Întotdeauna asigurați-vă că cupa este fixată bine la baza motorului, înainte de amestecare. Motorul nu se va roti decât dacă cupa este în poziția blocată.

- Nu depășiți linia MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgere.
- Nu scoateți cupa în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Inspectați periodic toate componentele blenderului nutribullet® Ultra să nu prezinte deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol pentru siguranță.
- **NICIODATĂ** nu folosiți blenderul portabil

nutribullet® Ultra dacă
cupa sa este goală.

- Nu supraumpleți cupa
cu gheață. Folosiți
întotdeauna suficiente
ingrediente lichide la
amestecare.
- Nu puneți pe raftul de
jos și nu folosiți ciclul de
încălzire/igienizare în
mașina de spălat vase
pentru a spăla cupa și
capacele rapide.
- Cupele și capacele
cu acțiune rapidă **NU**
rezistă în cuptorul cu
microunde.
- Nu folosiți cupa dacă
observați că prezintă
crăpături, opacizare sau
alte deteriorări. Puteți
achiziționa cupe noi
la **nutribullet.com** sau
contactând Serviciul
Clienți.
- Nu folosiți lama
extractorului drept
capac pentru depozitare
deoarece amestecul
poate fermenta,
crescând presiunea în
cupă, ceea ce poate
provoca desprinderea
cupei și lamei, cu risc de
accidentare și pagube

materiale. Folosiți
capacul cu acțiune
rapidă sau transferați în
alt recipient cu aerisire
pentru depozitare după
amestecare.

SIGURANȚA LAMEI EXTRACTORULUI:



AVERTIZARE!

LAMELE SUNT ASCUȚITE! MANIPULAȚI-LE CU ATENȚIE PENTRU A EVITA ACCIDENTAREA.

Produsele nealimentare
sau ingredientele dure
pot deteriora lamele.
Verificați regulat lamele
și nu le mai folosiți
dacă sunt deteriorate.
Utilizarea în continuare
cu o lamă deteriorată
sau utilizarea altfel
decât în conformitate cu
aceste instrucțiuni poate
duce la accidentare,
distrugerea de bunuri
sau deteriorarea
aparaturii.

- Nu atingeți muchiile
ascuțite ale lamelor.
Pentru a evita rănirea
prin lacerare, nu
manipulați și nu atingeți
nici o margine a lamei.

- **NICIODATĂ** nu depozitați lama extractorului în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®. O lamă expusă poate prezenta un pericol de lacerare.
- **ÎNTOTDEAUNA** strângeți ferm lama extractorului pe cupă pentru a preveni scurgerea.
- Nu încercați să desprindeți cupa de baza motorului dacă cupa începe să prezinte scurgeri în timpul amestecării. Lăsați motorul să se oprească complet înainte de îndepărtarea cupei.
- Nu sfărâmați gheață. nutribullet® Ultra nu este destinată utilizării la sfărâmarea gheții.
- Nu lăsați produse nealimentare în cupă în timpul amestecării. Îndepărtați toate ustensilele din cupă.
- Nu blendați fructe cu sâmburi în acest aparat decât după îndepărtarea sâmburilor. Sâmburii de fructe pot deteriora cupa, putând duce la spargerea sa și accidente. În plus, semințele de mere și sâmburii de cireși, prune, piersici și caise conțin o substanță cunoscută că degajă cianură în corp la ingerare.
- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi boabe, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama.
- Nu îndepărtați cupa înainte de oprirea completă a lamelor. Îndepărtarea sa înainte de oprirea completă a lamelor poate duce la deteriorarea cuplajului lamei extractorului sau a angrenajului motorului.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DECONECTAȚI** unitatea când nu este utilizat, și la asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Nu supraîncărcați cupa depășind linia MAX.

Lamele se pot opri din rotație în cazul în care cupa este supraîncărcată. Dacă se întâmplă aceasta, opriți unitatea, goliți conținutul până la linia MAX, reatașați cupa și reluați amestecarea.

- **EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!**

Țineți mâinile și ustensilele departe de lamă în timp ce amestecați pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a unității.

- **NICIODATĂ** nu puneți lama extractorului pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/ igienizare al mașinii de spălat vase la curățare.
- Inspectați periodic lamele să nu prezinte deteriorări. **NU** folosiți lama extractorului în cazul în care lamele nu se rotesc liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată.

SIGURANȚA ELECTRICĂ:

- Modificarea, utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor pentru setarea corectă, utilizare și întreținerea blenderului nutribullet® Ultra poate crește riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.
- Nu utilizați unitatea în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite.
- Nu folosiți unitatea cu un dispozitiv convertizor de tensiune, deoarece aceasta poate duce la scurtcircuitare, incendiu sau electrocutare, ducând la accidente sau deteriorarea produsului.
- Nu folosiți unitatea într-o zonă umedă sau oriunde aceasta s-ar putea uda.
- Nu încercați să introduceți unitatea în priză având mâinile ude.
- Nu folosiți în cazul în

care cablul, ștecherul sau baza motorului au fost cufundate în apă sau alte lichide.

- Nu modificați în niciun fel cablul electric.
- Nu folosiți cu cablu electric sau ștecher defecte. Cablul electric și ștecherul nu pot fi înlocuite. Dacă este deteriorat, aparatul va fi înlocuit.
- Nu lăsați sau puneți cablul electric în apropiere sau în contact cu suprafețe fierbinți, surse de încălzire sau flacăra, inclusiv aragaz.
- Nu lăsați cablul electric să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Nu trageți, răsuciți sau deteriorați cablul de alimentare.
- Supraîncărcarea cupei cu gheață sau alte ingrediente dure sau utilizarea fără suficient lichid poate duce la supraîncălzirea motorului și la declanșarea

întrerupătorului termic. Dacă întrerupătorul termic intern oprește motorul, deconectați motorul, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească timp de o oră înainte de a încerca să o folosiți din nou. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește.

- Întotdeauna **DECONECTAȚI** nutriBullet® Ultra atunci când nu este utilizat sau la asamblare, dezasamblare, schimbare de accesorii sau curățare.
- Utilizarea unor piese incompatibile sau din aftermarket poate duce la deteriorarea blenderului portabil nutriBullet® Ultra sau genera pericole care duc la accidente sau pagube materiale. La comandarea pieselor de schimb, folosiți întotdeauna piese și accesorii originale

nutribullet®.

AERISIRE:

- **NICIODATĂ** nu obstrucționați orificiile de ventilație de pe fundul bazei motorului de la nutribullet® Ultra. Orificiile din baza motorului trebuie să fie fără praf sau scame și neobstrucționate. Obstrucționarea orificiilor de ventilație poate duce la supraîncălzirea motorului și la incendiu, crescând riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.
- Acționați **ÎNTOTDEAUNA** nutribullet® pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Fantele de pe partea de jos a bazei motorului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura o funcționare fiabilă și pentru a preveni supraîncălzirea motorului.

- **NICIODATĂ** nu așezați nutribullet® Ultra deasupra obiectelor inflamabile, cum ar fi ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte materiale similare.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ:



AVERTIZARE!

Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la recomandări în problemele de sănătate și nutriție. Informațiile din aceste Instrucțiuni de utilizare și/sau rețetele online sunt sugestii și idei generale și nu trebuie să înlocuiască indicațiile medicului dumneavoastră.

INTERACȚIUNI CU MEDICAMENTELE:

- Dacă luați orice medicament, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială,

tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele de smoothie conținute în Ghidul de rețete sau în rețetele online.

- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Ultra deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol sau un risc de siguranță. Opriți utilizarea în cazul în care sesizați fisuri, opacizare sau deteriorarea cupelor sau a altor componente. Asigurați-vă că lamele extractorului se rotesc liber și că garnitura nu lipsește și nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați instrucțiunile de întreținere din acest ghid de utilizare de la paginile 23-26. Nu folosiți niciodată nutribullet® Ultra cu piese sau componente deteriorate. Dacă

nutribullet® Ultra nu funcționează sau este deteriorat sau afectat în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea.

! Păstrați aceste ● instrucțiuni!


Cuprins

- 2 Măsuri de Siguranță importante**
- 16 Montaj**
- 17 Panou de control**
- 18 Utilizarea nutribullet® Ultra**
- 22 Depanare**
- 23 Îngrijire & întreținere**
 - 26 Piese de schimb**

Vă mulțumim că ați achiziționat nutribullet® Ultra.



Ghid de asamblare

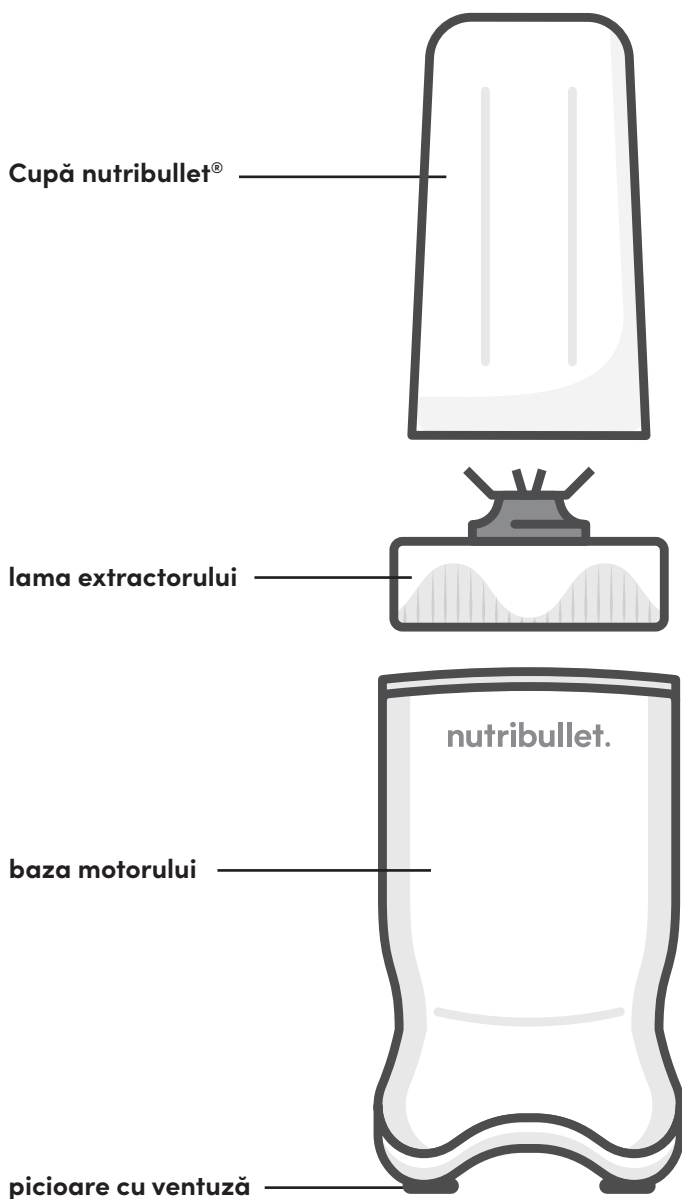

Panou de control



OFF

Panoul de control nu este iluminat.



BLENDARE

După înșurubarea ansamblului Lamă/Cupă pe Baza motorului, apare Panoul de control. Atingeți pictograma Cerc plin de pe Panoul de control pentru a activa programul automat de blendare de 30 de secunde.



IMPULS

După înșurubarea ansamblului Lamă/Cupă pe Baza motorului, apare Panoul de control. Apăsăți și țineți apăsat Cercul hașurat de pe Panoul de control pentru a activa funcția puls. Pentru impulsuri scurte, intermitente, atingeți pictograma Pulse. Pentru impulsuri mai lungi, atingeți și țineți apăsată pictograma Pulse până ce atingeți consistența dorită.

Utilizarea nutribullet® Ultra



VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOSIȚI nutribullet®:

Crearea unei presiuni prea mari în cupa nutribullet® poate duce la accidentare din cauza conținutului fierbinte, a componentelor proiectate sau a expunerii lamei.

- **NU** amestecați ingrediente fierbinți, lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente.
- Nu umpleți excesiv Cupa.
- **NU** amestecați conținutul mai mult de un minut.
- NU lăsați alimente blendate în cupa sigilată.
- A se vedea secțiunea **Evitați încălzirea și suprapresiunea în cupă** (pag. 4) pentru detalii.
- **NU** încercați să deschideți cupa nutribullet® dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. Conținutul poate fi fierbinte și sub presiune, ducând la desprinderea violentă a cupei la deschidere, putând duce la accidente. A se vedea secțiunea **Atenție privind cupa** (pag. 6) pentru detalii.
- **Lamele sunt ascuțite! Manipulați-le cu atenție pentru a evita accidentarea. NICIODATĂ** nu depozitați lama extractorului în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®.

- 1** Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea **Măsuri importante de siguranță** (pag. 2-13) și pagina precedentă înainte de a trece la Etapa 2.




- 3** Adăugați ingrediente și lichid în cupa **nutribullet®**.

! **AVERTIZARE!** Pentru a evita scurgerea și suprapresiunea, nu umpleți peste linia **MAX**.



- 2** Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

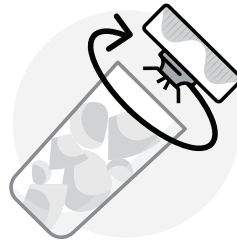


- 4** Rotiți **Lama extractor** în cupa **nutribullet®** până când este etanșată bine.


! **AVERTIZARE!** Lama extractorului este ascuțită. Manevrați cu atenție.



- 5** Conectați cablul de alimentare al bazei motorului la o priză electrică.

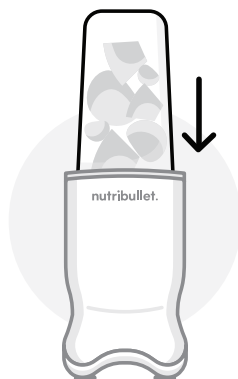


- 6** Întoarceți **Cupa** în jos și așezați-o în **Baza motorului**.

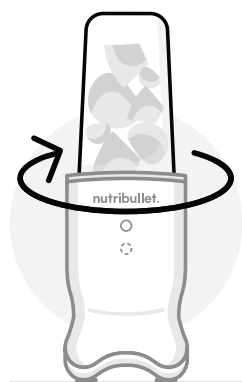

- 7** Răsuciți **Cupa** în sensul acelor de ceasornic în **Baza motorului** pentru blocare pe poziție. (Un "click" semnalează că **Cupa** este blocată.) Prin aceasta se va ilumina **Panoul de control**.



- 8** Prin apăsarea **Cercului plin** se va iniția un ciclu de amestec automat. Când este activat ciclul de amestec, acesta se va opri automat după 30 de secunde. Prin apăsarea și ținerea apăsată a **Cercului hașurat** ingredientele vor fi blendate prin pulsații. Eliberați **Cercul hașurat** pentru a opri blendarea.

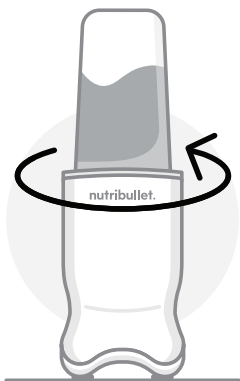

9 Răsuciți **Cupa** în sens invers acelor de ceasornic pentru a o debloca și desprinde din **Baza motorului**. Veți auzi un „click” când **Cupa** se deblochează. Bucurați-vă!

! **AVERTIZARE! NICIODATĂ nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®! Asemenea utilizare poate duce la suprapresiune în cupa nutribullet® făcând cupa să se desprindă violent la detașarea de baza motorului sau la deschidere, ceea ce poate duce la accidente cauzate din cauza conținutului fierbinte sau a lamelor expuse.**

NICIODATĂ nu aplicați căldură sau forță și nu încercați să separați Cupa de Lama extractorului. Făcând aceasta, se poate fisura sau sparge Cupa, ducând la accidente grave. Lăsați conținutul Cupei să

de așeze timp de minim 30 de minute înainte de a încerca să o redeschideți. Dacă tot nu puteți deschide, contactați Serviciul clienți.

Depanare

PROBLEMĂ:

Unitatea nu pornește **SAU**
Panoul de control nu apare.

SOLUȚII:

- Asigurați-vă că Cablul de alimentare este introdus în priză și că priza este sub tensiune.
- Asigurați-vă că ansamblul Cupă/Lamă este atașat sigur la Baza motorului. Veți auzi un „Click” când este atașat sigur.

PROBLEMĂ:

Panoul de control clipește
continuu.

SOLUȚII:

- Ați depășit 6 cicluri de blendare consecutive într-un interval de 6 minute SAU unitatea s-a supraîncălzit. Dacă se întâmplă aceasta, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute înainte de a încerca să îl folosiți din nou.

PROBLEMĂ:

Unitatea face foarte mult zgomot
în timpul ciclului de blendare.

SOLUȚII:

- Verificați că nu ați depășit linia de umplere MAX de pe Cupă la umplerea cu ingrediente. Cupele umplute excesiv pot suprasolicita motorul, ducând la un nivel de zgomot crescut.

PROBLEMĂ:

Baza motorului degajă un miros
când nu este în funcțiune.

SOLUȚII:

- În timpul primelor utilizări ale unității, este posibil ca Baza motorului să degaje un miros dar acest lucru este normal la prima utilizare a produsului și nu este un motiv de îngrijorare.
- Dacă observați un miros după utilizarea produsului de mai multe ori, verificați că nu ați depășit linia de umplere MAX de pe Cupă la umplerea ingredientelor. Cupele umplute excesiv pot suprasolicita motorul, ducând la degajarea unui miros.

Îngrijire & întreținere



VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOSIȚI nutribullet®:

- Întotdeauna opriți și deconectați nutribullet® Ultra când nu este utilizat, și înainte de asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Așteptați întotdeauna până ce motorul se oprește complet înainte de a scoate Cupa sau a manipula unitatea.
- Nu puneți Cupele și capacele To-Go în cuptorul cu microunde, ele nu rezistă la microunde.
- Nu depozitați lama extractorului în baza motorului fără a o atașa la o cupă.
- **NICIODATĂ** nu puneți lama extractorului, cupele sau capacele rapide pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare. Aceasta poate duce la deformare și situații potențial periculoase.
- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piese și accesoriu într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită pentru curățare sau igienizare, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- Asigurați-vă că zona de ventilație de la baza motorului este neobstrucționată și curată.
- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Ultra deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol sau un risc de siguranță. Nu folosiți niciodată nutribullet® Ultra cu piese sau componente deteriorate:


- Opriți utilizarea în cazul în care sesizați fisuri, opacizare, deformare sau deteriorarea cupelor.
- Nu mai folosiți lama extractorului în cazul în care nu se rotește liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată. Utilizarea în continuare cu o lamă deteriorată sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

vă pot provoca răni grave. Folosiți doar accesoriile nutribullet® anume prevăzute pentru blenderul portabil nutribullet® Ultra.

- **NICIODATĂ NU** încercați să folosiți nutribullet® Ultra dacă funcționează necorespunzător sau este deteriorat în vreun fel.
- În funcție de utilizare, se recomandă ca Lama extractorului să fie înlocuită cel puțin o dată la 5 ani.
- **NICIODATĂ NU** folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet® Ultra. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau



- 1 După terminarea amestecării, asigurați-vă că **Baza motorului nutribullet® Ultra** este scoasă de sub tensiune și scoasă din priză.

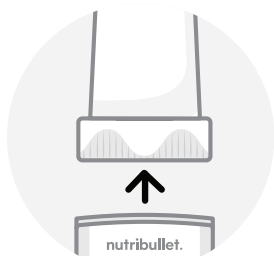

- 2 Desprindeți **cupa NutriBullet®** și **lama extractoare** de la **baza motorului**.
- 3 **Curățați componentele individuale după cum urmează:**

LAMELE EXTRACTORULUI:

- Spălați Lama extractorului cu apă caldă cu detergent.
- Folosiți o perie mică sau un burete muiat în apă cu detergent pentru a îndepărta toate reziduurile de pe Lama extractorului.

NOTĂ: Cel mai bine este să curățați lama extractorului imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri.

BAZA MOTORULUI:

- Folosiți un burete sau o lavetă muiată în apă cu detergent pentru a curăța suprafața Baza motorului.
- Folosiți o perie mică pentru a curăța sistemul de acționare de pe Baza motorului.

CUPE ȘI CAPACE TO GO:

- Cupele și capacele To-Go se pot spăla în mașina de spălat vase. Clățiți sau spălați înainte pentru a îndepărta orice resturi.

⚠ AVERTIZARE! NICIODATĂ nu puneți lama extractorului, cupele sau capacele rapide pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare deoarece aceasta poate duce la deformare și posibilele pericole privind siguranța.

INGREDIENTE LIPITE:

- În cazul ingredientelor lipite pe cupe sau lamele extractorului, umpleți cu apă la temperatura camerei până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de detergent de vase.
- Răsuciți Lama extractorului și blendați timp de 20-30 de secunde pentru a desprinde resturile suficient încât să fie îndepărtate cu apă și detergent.

DEPOZITARE:

- Păstrați întotdeauna aparatul nutribullet® Ultra fără obiecte așezate deasupra. Păstrați accesoriile într-un loc sigur până la utilizare.

Pentru piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru **nutribullet.com** sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.

nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în S.U.A. și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

230621_nutribullet®_Ultra