

BRAUN

CareStyle 7
CareStyle 7 Pro



Type 12870020
Type 12870021

Register your product
www.braunhousehold.com/register





Ironing system

RO Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.




Română (RO/MD) Pentru videoclipurile demo, scanați următorul cod QR

© Copyright 2021. All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany




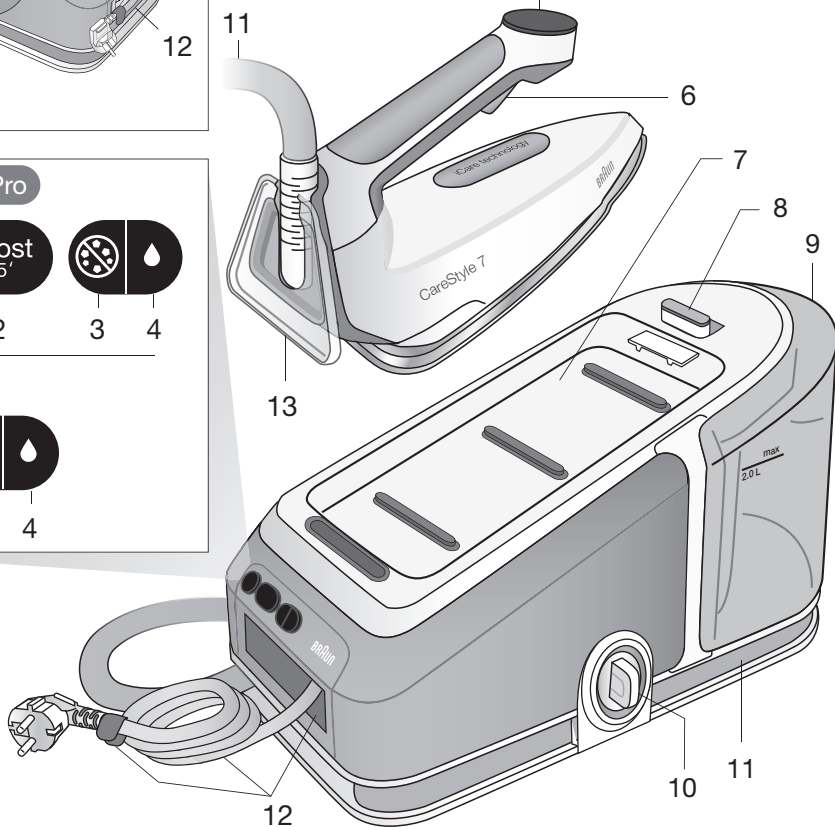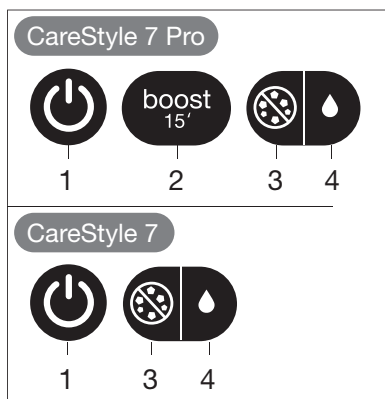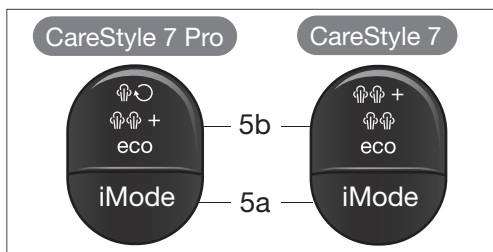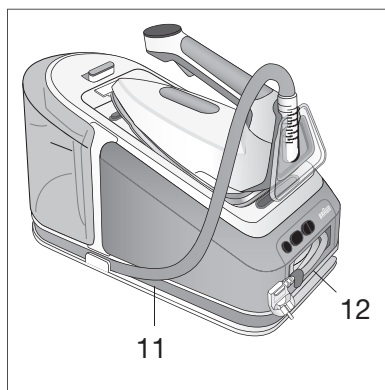


A

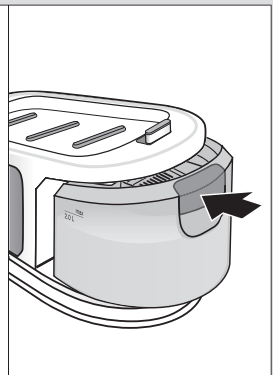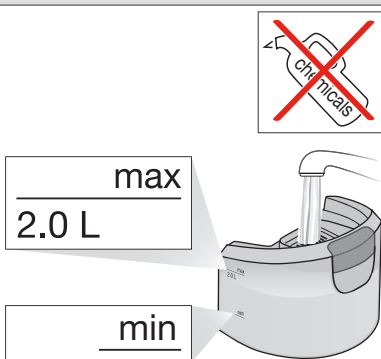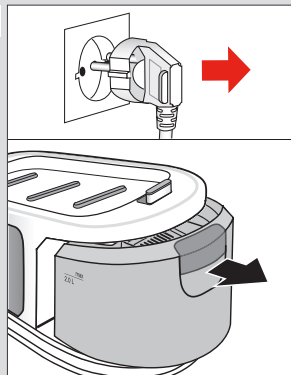

B

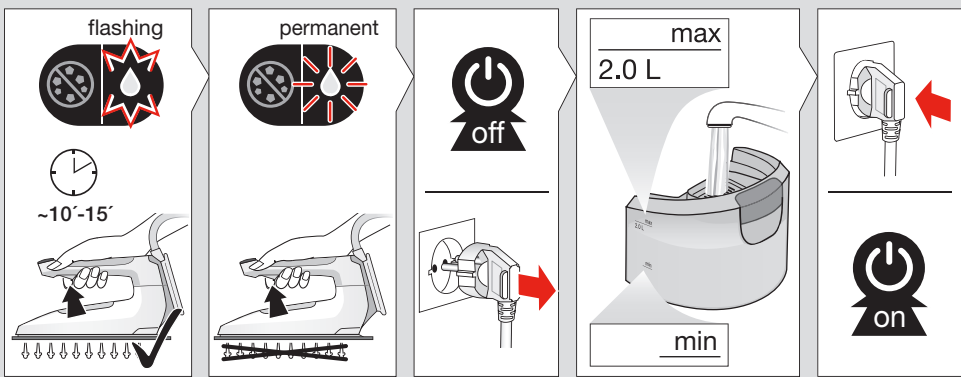






C

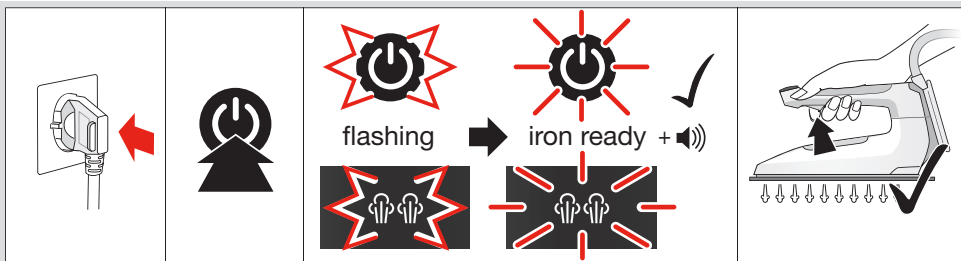


D


CareStyle 7 Pro

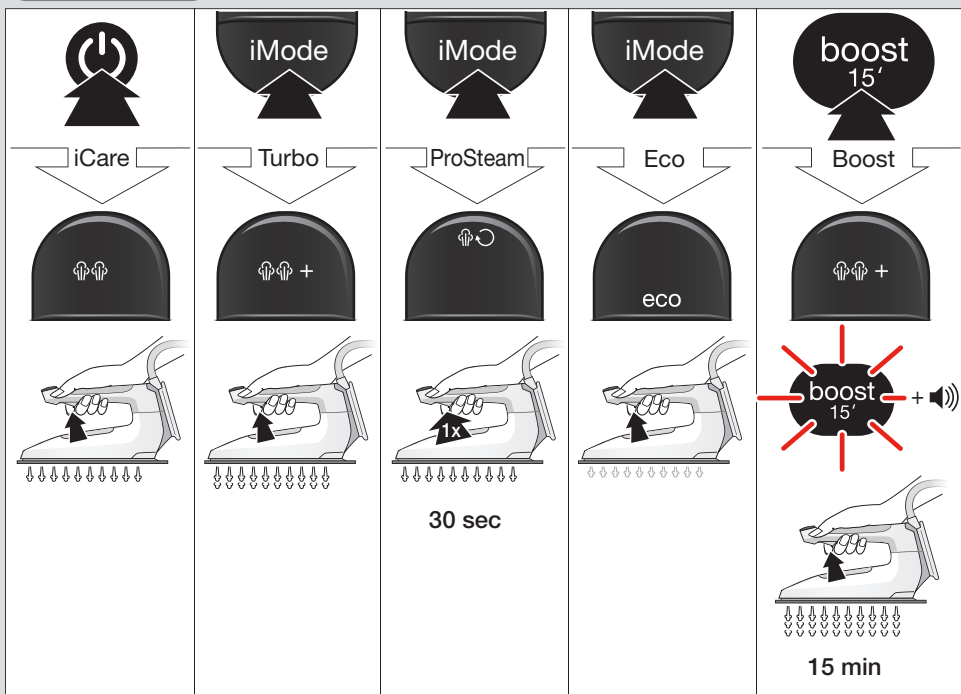

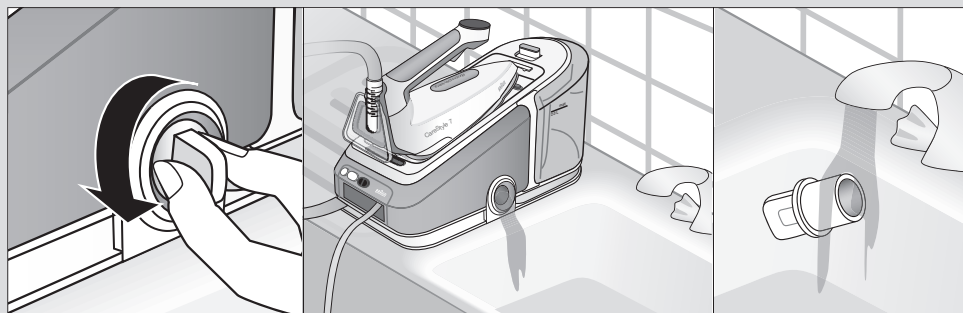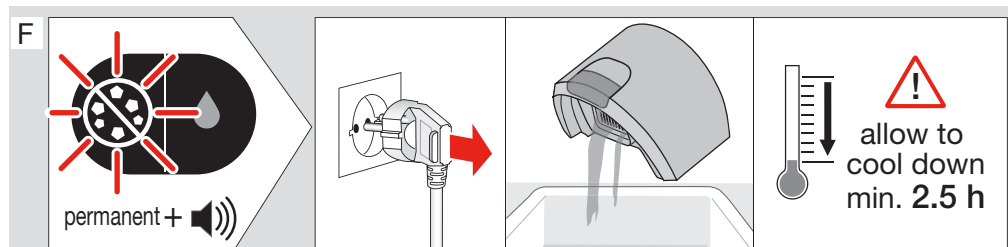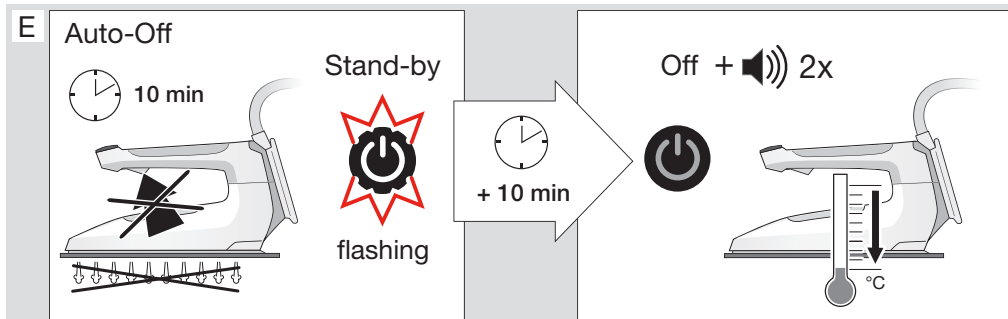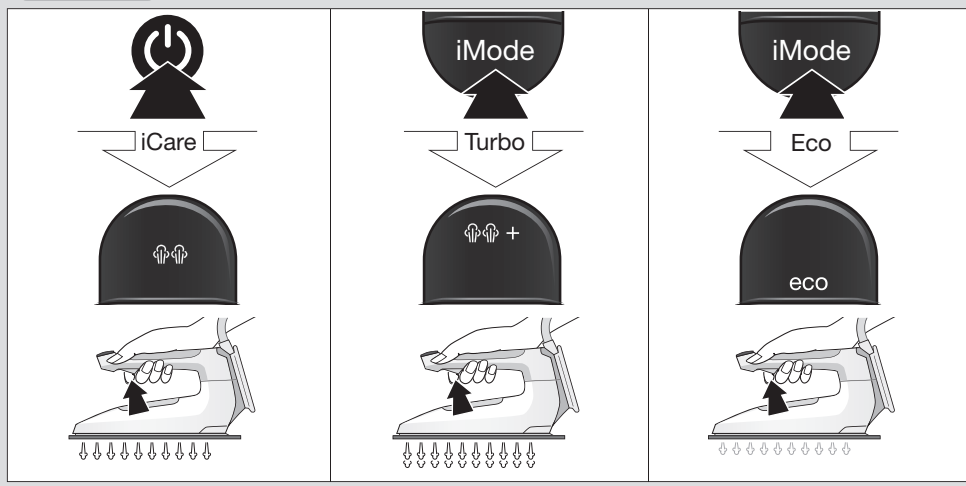

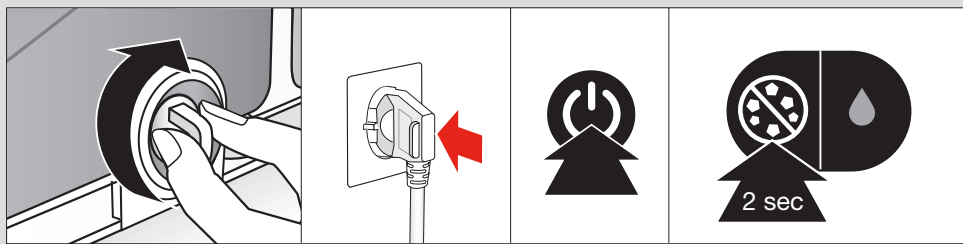



G Care & Cleaning

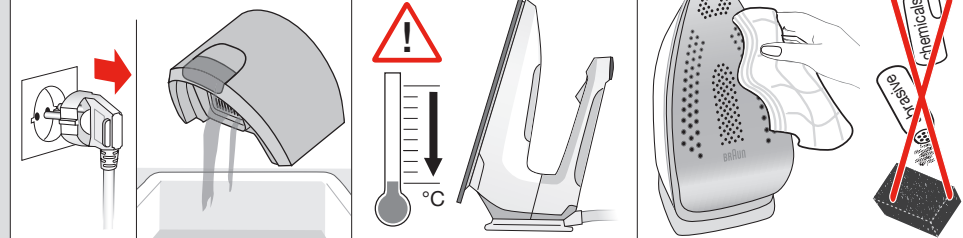

Lock System



Storage

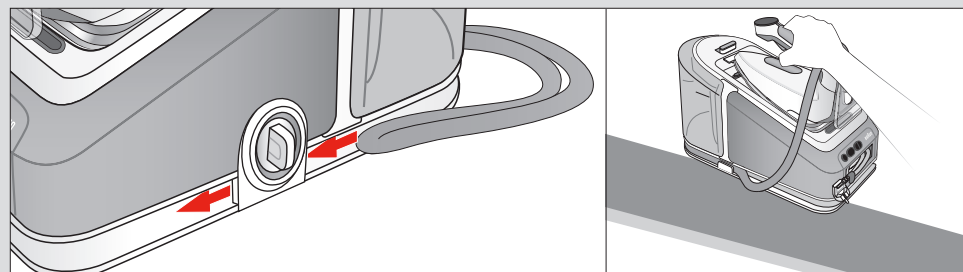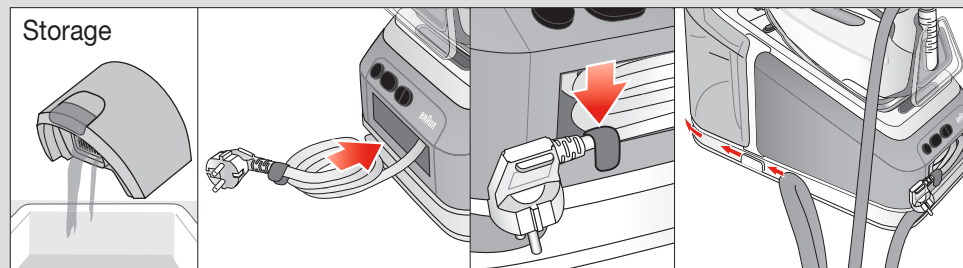

ROMÂNĂ (RO/MD)

Descriere

- 1 Buton/pictogramă On/Off (pornire/oprire)
- 2 Buton/pictogramă amplificare (numai unele modele)
- 3 Buton/pictogramă FastClean system (sistem curățare rapidă)
- 4 Pictograma rezervă de apă
- 5a Selector iMode
- 5b Pictograme reglaje abur
- 6 Buton pentru abur
- 7 Suport pentru fierul de călcat
- 8 Sistem de blocare
- 9 Recipient de apă detașabil
- 10 Breșă de închidere
- 11 Cablu dublu/Depozitare
- 12 Cablu de alimentare/Depozitare
- 13 Suport pentru sprijinirea fierului de călcat în poziție verticală

Scopul utilizării

Aparatul trebuie utilizat numai pentru călcarea hainelor care sunt adecvate pentru călcare conform etichetei de îngrijire. În plus, aparatul poate fi utilizat pentru reîmprospătare. Nu călcați sau nu umeziți niciodată hainele în timp ce le purtați.

Înainte de prima utilizare

Atunci când aburul este pregătit pentru prima dată recomandăm să călcați timp de câteva minute peste o cârpă pentru a evita reziduurile de fabricație care v-ar putea murdări hainele.

(A) Umplerea recipientului pentru apă

Asigurați-vă că aparatul este oprit și că sistemul este scos din priză.

- Îndepărtați recipientul pentru apă (9).
- Umpleți recipientul pentru apă cu apă de la robinet, având grijă să nu depășiți nivelul „max”, dar cel puțin până la marcajul „min”.
- Dacă apa de la robinet are o duritate foarte mare, vă recomandăm să utilizați un amestec de 50% apă de la robinet și 50% apă distilată.
- Nu utilizați niciodată doar apă distilată. Nu adăugați aditivi (de exemplu, amidon). Nu folosiți apă de condensare de la un uscător de rufe.
- Introduceți recipientul pentru apă.
- Puneți aparatul pe o suprafață plană stabilă.

Notă: Dacă folosiți dispozitive de filtrare sau un dispozitiv intern permanent instalat de îndepărtare a depunerilor, asigurați-vă cu certitudine că apa obținută este pH neutră.

(B) Funcția rezervă de apă

Când nivelul apei scade, pictograma rezervă de apă  (4) începe să lumineze intermitent. În această etapă este posibilă continuarea călcării cu abur timp de aproximativ 10-15 minute.

Când pictograma rezervă de apă se aprinde continuu, este necesară reumplerea cu apă a recipientului. În același timp, pictograma On/Off (pornire/oprire) (1) și pictograma asociată la setarea aferentă încep să lumineze intermitent.

Pentru a continua călcarea cu abur reumpleți

recipientul pentru apă cel puțin până la marcajul „min”.

(C) Începerea funcționării

Înainte de a începe să călcați, urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta de îngrijire. Materialele cu acest simbol  nu se calcă.

- Așezați fierul de călcat pe suport (7) sau pe piciorul de sprijinire (13), desfășurați complet ambele cabluri (11, 12), conectați aparatul la priză și apăsați butonul On/Off (pornire/oprire) (1).
- Setarea iCare  și butonul On/Off (pornire/oprire) se aprind intermitent și se emite un semnal acustic. Fierul de călcat începe să se încălzească.
- Odată atinsă temperatura, butonul On/Off (pornire/oprire) și pictograma de reglaj a aburului aferentă se aprind continuu și se emite un semnal acustic care indică aburul pregătit.

Călcarea cu abur

Apăsați butonul pentru abur (6) pentru a elibera aburul.

Călcare uscată

Călcați fără să apăsați butonul pentru abur (6). Rețineți că după 10 minute de călcare uscată, fierul de călcat se comută pe modul stand-by (pauză). După încă 10 se activează modul auto-off (oprire automată).

Funcția jet de abur

Apăsați butonul pentru abur (6) de două ori în succesiune rapidă în mai puțin de o secundă. Vor fi eliberați aburi în mod continuu, timp de câteva secunde. Apăsați butonul pentru abur din nou în timpul emisiei de abur pentru a opri funcția.

(D) Setări

Când aparatul este oprit, acesta se setează întotdeauna pe setarea iCare , independent de ultima setare aleasă.

Pentru a comuta de la o setare la alta, apăsați selectorul iMode (5a).

Eco eco

Este recomandat pentru hainele cele mai delicate cum ar fi materialele sintetice, mătasea și țesăturile combinate. Această setare permite un consum mai mic de energie.

iCare

Este recomandat pentru haine cum ar fi lână, poliesterul și bumbacul.

Turbo +

Este recomandat pentru haine care au nevoie de abur mai puternic, cum ar fi bumbacul/inul gros și materialul de blugi.

Această setare poate fi folosită de asemenea pentru a reîmprospăta sau igieniza hainele care au fost în dulap înainte de a le îmbrăca.

Notă: Nu folosiți funcția de igienizare pe oameni sau animale de companie.

Funcția Boost (amplificare) (numai CareStyle 7 Pro)

Cu această setare puteți călca cu aburul maxim timp de 15 minute.

- Pentru activare apăsați butonul boost (2).
- Pictograma boost și pictograma turbo  + se aprind continuu și se emite un bip scurt.
- Pentru a opri această funcție, apăsați din nou selectorul iMode (5a) sau butonul boost.

După 15 minute puteți continua călcarea în modul turbo .

Notă: Funcția boost este disponibilă numai dacă temperatura a fost atinsă și aburul este pregătit.

ProSteam (numai CareStyle 7 Pro)

Această setare furnizează până la 30 secunde de abur continuu, fără apăsarea butonului pentru abur (6).

Deoarece are un debit similar cu setarea iCare , ea este recomandată pentru aceleași materiale, cum sunt lână, poliesterul și bumbacul.

- Pentru activarea acestei setări, selectați ProSteam  și apăsați încă o dată butonul pentru abur (6).

- Fierul de călcat va produce automat abur timp de 30 secunde.
- Pentru a opri funcția mai devreme, apăsați din nou butonul pentru abur.

Abur vertical

Fierul poate fi utilizat și pentru aburirea hainelor agățate pe umeraș. Țineți fierul de călcat într-o poziție verticală și selectați setarea ProSteam .

Atenție: Aburul este foarte fierbinte. Nu călcați sau nu umeziți niciodată hainele în timp ce le purtați.

Certificare ergonomică

Această unitate, evaluată și certificată de către un Institut de Certificare Ergonomică a fost proiectat ergonomic, pentru călcarea fără efort și rezultate excelente, că îndeplinește cerințele ergonomice care aparțin zonei politehnice, biomedicale, psihosociale (utilizabilitate) și a zonei de Proce proiectat centrat pe om.

În toate fazele de proiectare a produsului și în procesele de testare au fost implicați activ utilizatorii reali, pentru a obține o experiență cât mai satisfăcătoare.

Urmați recomandările de mai jos pentru o experiență de călcare fără efort și cât mai confortabilă:

- Înainte de a începe o ședință de călcare, se recomandă să vă ajustați scândura de călcat pentru a diminua pozițiile incomode ale umerilor. Poziția ideală trebuie să permită un unghi de 90° la cot, astfel încât umerii și spatelul să se poată mișca liber.
- Suplimentar, pentru confort extra și comoditate în timpul depozitării și transportului, înfășurați cablul de alimentare în jurul mâinii înainte de a-l depozita în siguranță în interiorul mașinii, după care îl blocați cu clema prevăzută.
- Se recomandă golirea recipientului de apă înainte de transportarea unității și să vă asigurați că nu vă curbați exagerat spatelul în timp ce o ridicați.

(E) Oprirea automată

Această funcție este activată dacă după 10 minute nu s-a înregistrat nicio emisie de abur.

- În modul oprire automată, pictograma On/Off (pornire/oprire) (1) și pictograma asociată la setarea aferentă încep să lumineze intermitent.
- Pentru a continua călcarea, apăsați oricare buton și așteptați până când pictograma aferentă setării este aprinsă continuu.
- După încă 10 minute fără emisie de abur, fierul și stația de călcare se opresc.

(F) Îndepărtarea depunerilor

Nu deschideți sau nu atingeți niciodată breșa de închidere (10) atunci când aparatul este fierbinte și/sau în priză.

Nu utilizați substanțe chimice, aditivi sau produse de îndepărtare a depunerilor pentru a clăti boilerul.

Dacă sistemul trebuie decalcificat, pictograma FastClean (curățare rapidă) (3) se aprinde continuu.

Pentru a efectua îndepărtarea depunerilor, parcurgeți următorii pași:

- Opriți (1) aparatul și scoateți-l din priză.
- Goliți recipientul pentru apă.
- Așteptați să se răcească aparatul (minimum 2,5 ore).
- Puneți aparatul pe marginea chiuvetei rotiți breșa de închidere (10) în sensul invers acelor de ceasornic pentru a o deschide. Lăsați apa să curgă în chiuvetă.
- Curățați breșa sub apă curentă pentru a îndepărta crustele depuse.
- Când nu mai curge apă din aparat, înșurubați breșa de închidere în sens orar pentru a închide boilerul.
- Cuplați în priză și porniți aparatul (ON).
- Apăsați butonul sistemului FastClean (3) timp de 2 secunde pentru a-l reseta.

Dacă aparatul este oprit (OFF) fără îndepărtarea calcarului, pictograma FastClean (3) luminează din nou permanent până la următoarea pornire a aparatului (ON).

Notă: Datorită compoziției diferite a apei prin utilizarea unui dispozitiv intern permanent instalat, se recomandă îndepărtarea depunerilor din sistem după fiecare 4 reumpleri complete sau cel puțin o dată pe lună. Rețineți că în acest caz pictograma FastClean nu se aprinde în mod automat.

(G) După călcare

Îngrijire și curățare

După fiecare ședință de călcare îndepărtați și goliți recipientul pentru apă.

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și s-a răcit complet.
- Pentru a curăța talpa fierului de călcat și materialul delicat de pe mâner, este recomandat să folosiți o lavetă umedă.
- Nu utilizați niciodată substanțe chimice, oțet sau bureți de vase (de exemplu, bureți cu materiale de nailon aspre etc).

Sistem de blocare

Aparatul este echipat cu un sistem de blocare pentru transportul comod și depozitarea ușoară. Este posibil să ridicați și să transportați aparatul ținând de mânerul fierului blocat.

Notă: Înainte de transport asigurați-vă că fierul de călcat este blocat corespunzător și că recipientul pentru apă este gol.

- Așezați talpa fierului în adâncitura de pe suportul din silicon.
- Pentru a bloca fierul de călcat împingeți glisorul (8) (blocare ușoară) spre fierul de călcat până când auziți un „clic”.
- Pentru a debloca fierul, apăsați butonul de pe glisor (blocare ușoară). Fierul va fi eliberat.

Depozitare

Scoateți din priză, goliți recipientul de apă și lăsați aparatul să se răcească înainte de a înfășura cablurile pentru depozitare.

Pentru o depozitare comodă a cablului consultați și „Certificarea ergonomică”.

Garanție și service

Pentru informații detaliate vezi broșura separată de garanție și service sau vizitați www.braunhousehold.com.

Instrucțiuni de depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu pornește.	Aparatul nu este conectat la o priză.	Asigurați-vă că aparatul este conectat corect și apăsați butonul de pornire/oprire.
Iese abur de sub unitatea de bază.	S-a deschis sistemul de siguranță pentru presiune maximă.	Opriti imediat aparatul și contactați un Service Braun autorizat.
Curg câteva picături de apă prin orificiile din talpa fierului de călcat.	S-a creat condens în interiorul tuburilor deoarece aburul este utilizat pentru prima dată sau nu a fost utilizat o perioadă îndelungată.	Apăsați de mai multe ori butonul pentru aburi departe de masa de călcat. Astfel veți elimina apa rece din circuitul pentru abur.
De pe talpa fierului de călcat se scurge un lichid maro.	În apa din recipientul pentru apă au fost turnați agenți chimici pentru dedurizarea apei sau aditivi.	Nu turnați niciodată produse în recipientul pentru apă. Curățați talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă și clătiți fierbătorul.
La prima pornire a aparatului observați fum sau miros.	Unele componente au fost tratate cu agent de etanșare/lubrifiant, care se evaporă atunci când fierul se încălzește pentru prima dată.	Acest lucru este normal și va dispărea după ce ați utilizat fierul de câteva ori. Dacă fumul/mirosul mai persistă după oprirea aparatului, contactați un service Braun autorizat.
Aparatul emite un zgomot intermitent asociat cu vibrații.	Apa este pompată în fierbător.	Acest comportament este normal, nefiind necesară nicio acțiune.
Breșa de închidere este dificil de desfăcut.	Depunerile de tartru îngreunează deschiderea breșei de închidere.	Rotiți capacul cu putere. Pentru a evita problema, îndepărtați frecvent depunerile din sistem.
	Boilerul este încă sub presiune.	Nu deschideți niciodată breșa de închidere dacă boilerul este încă sub presiune sau încălzit. Așteptați cel puțin 2,5 ore înainte de deschiderea breșei de închidere.

După reumplerea recipientului pentru apă, pictograma  nu se resetează.	Indicatorul de nivel al apei nu funcționează corespunzător.	Goliți, clătiți și reumpleți recipientul pentru apă.
	Recipientul pentru apă nu este amplasat corect.	Amplasați corect recipientul pentru apă.
Toate LED-urile luminează intermitent.	Eroare de sistem.	Scoateți aparatul din priză, introduceți-l din nou în priză și apăsați butonul de pornire/oprire. Dacă problema persistă, opriți imediat aparatul, scoateți-l din priză și contactați un service Braun autorizat.
Pictograma pentru abur este pornită în permanență, dar nu se înregistrează emisii de abur din talpa fierului de călcat.	Indicatorul de nivel al apei în recipient este blocat sau recipientul pentru apă nu este introdus corect.	Opriți aparatul și scoateți-l din priză. Scoateți și goliți recipientul pentru apă, clătiți-l și reumpleți-l. Introduceți recipientul pentru apă. Așteptați să se răcească aparatul (min 2,5 ore), după care încercați din nou. Dacă problema este în continuare prezentă, luați legătura cu un service Braun autorizat.
Din breșa de închidere iese abur sau apă.	Breșa de închidere nu este strânsă corespunzător.	Opriți aparatul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească (timp de cel puțin 2,5 ore). Deșurubați breșa de închidere și înșurubați-o la loc pe aparat în mod corespunzător. Notă: Poate ieși puțină apă atunci când deșurubați breșa de închidere.
Cablul dublu se încinge în timpul utilizării.	Aceasta este normal. Este cauzată de trecerea aburului prin cablu în timpul călcării.	Puneți cablul dublu pe partea opusă astfel încât să nu puteți atinge cablul în timpul călcării.
Apar câteva picături de apă când îndepărtați recipientul pentru apă		Acest comportament este normal, nefiind necesară nicio acțiune.