


BRAUN

SnackMaker 5



SM 5000
SM 5001
SM 5005
SM 5006
SM 5038

Register your product
www.braunhousehold.com/register
















R0- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, citiți cu atenție pliantul separat cu instrucțiuni de siguranță


* **RO-** În funcție de model și/sau de disponibilitățile din magazin sau on line.

RO DESCRIERE


- A** Mâner
- B** Buton de deblocare
- C** Bază
- D** Capac superior
- E** Led roșu (aparat în curs de încălzire)
- F** Led verde (aparat pregătit pentru utilizare)
- G** Întrerupător On/Off
- H** Butoane de decuplare a plăcilor
- I*** Tavă de colectare a grăsimilor (doar pe anumite modele)
- J*** Capac (doar pe anumite modele)
- K*** Plăci de sandvici (doar pe anumite modele)
- L*** Plăci pentru vafe (doar pe anumite modele)
- M*** Plăci de grătar (doar pe anumite modele)

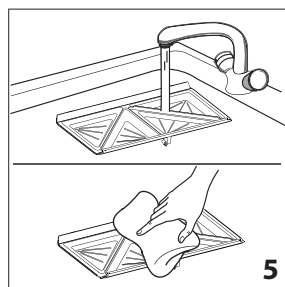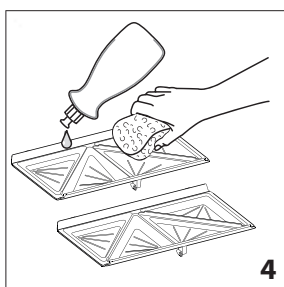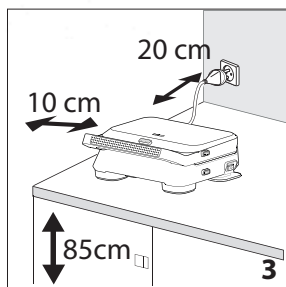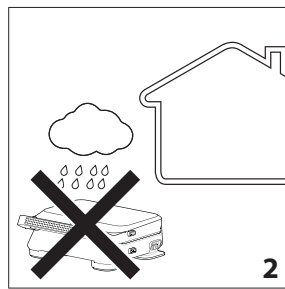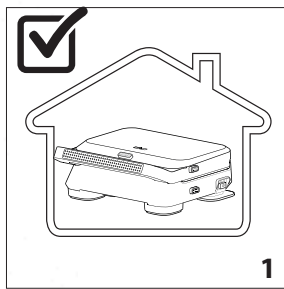

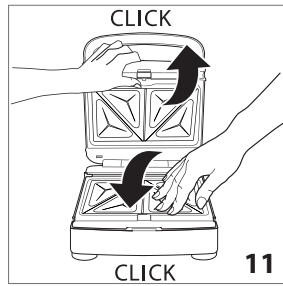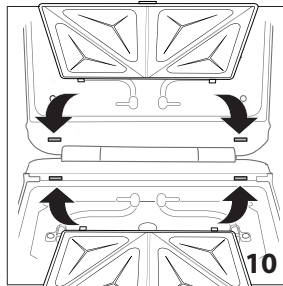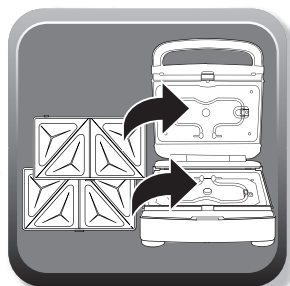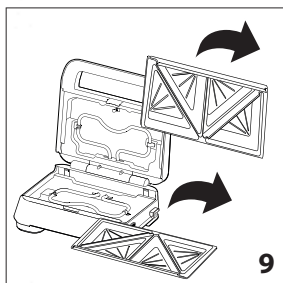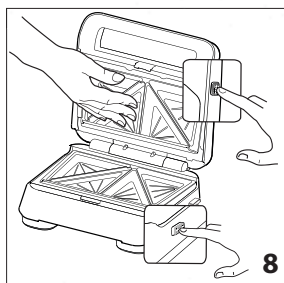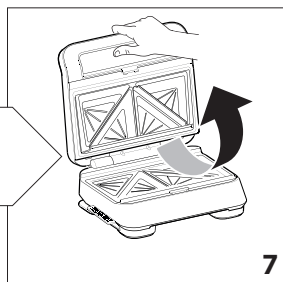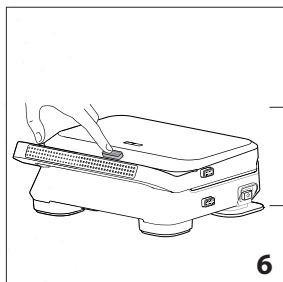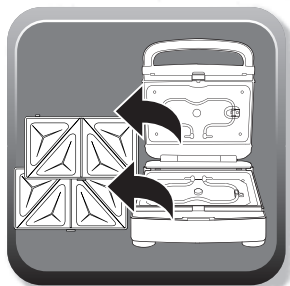


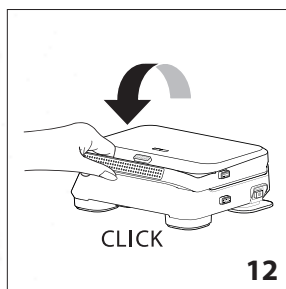


12

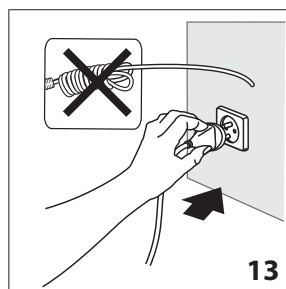


13

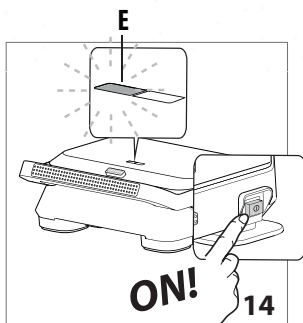


14

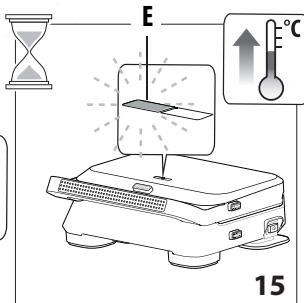




15

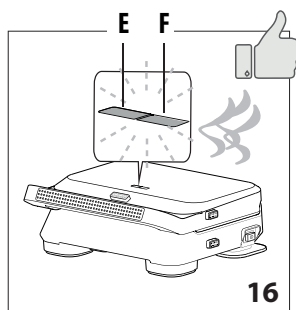





16








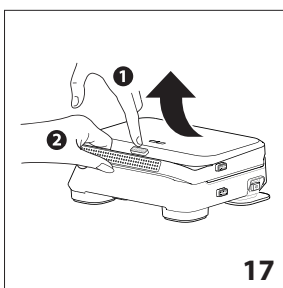





17

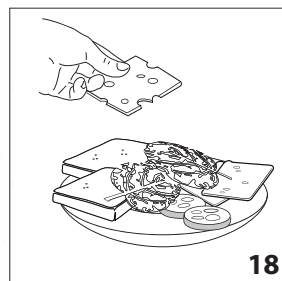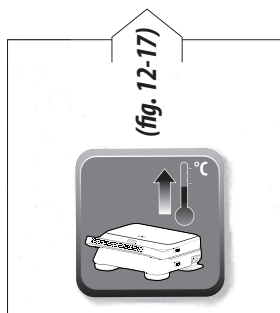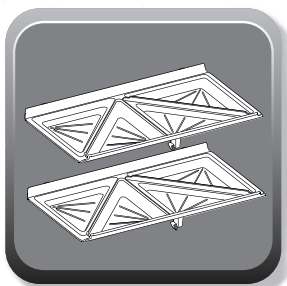


18

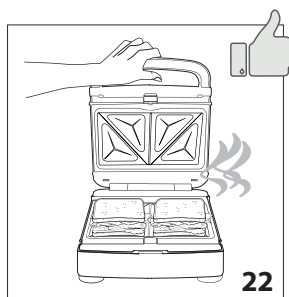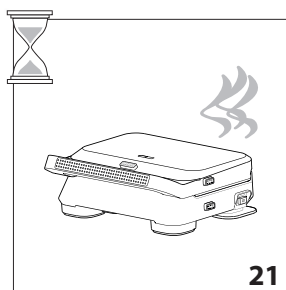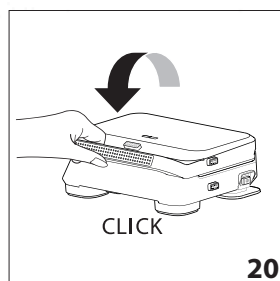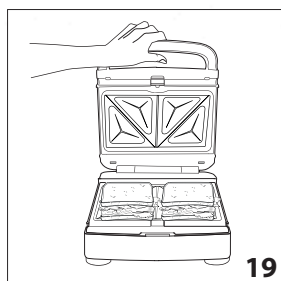

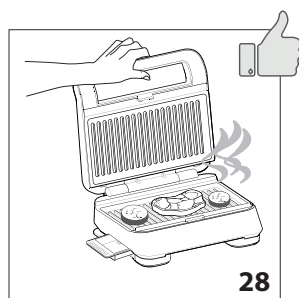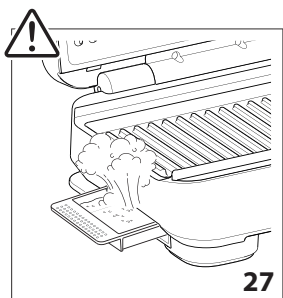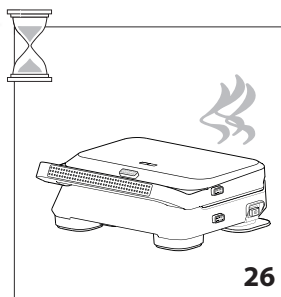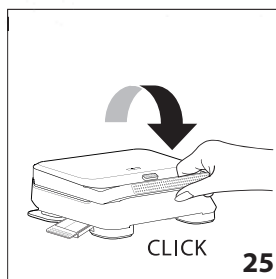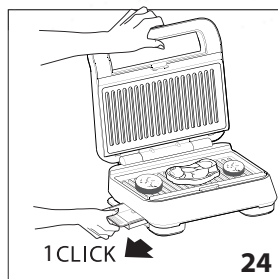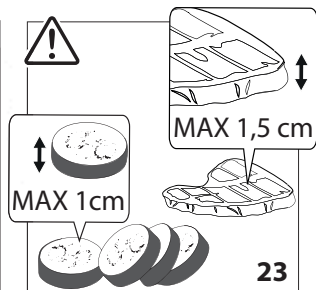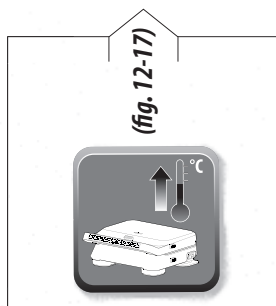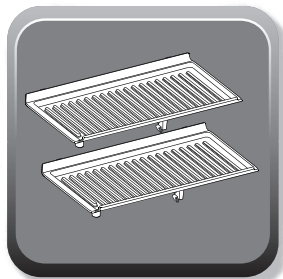


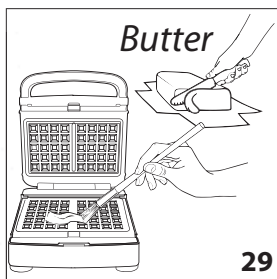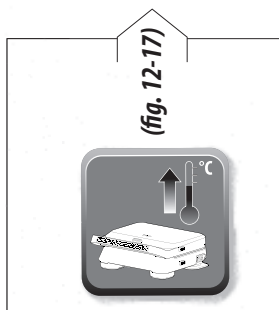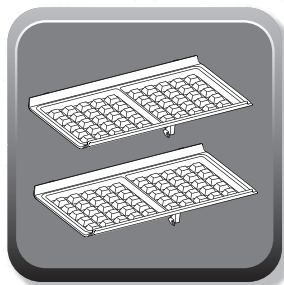


29

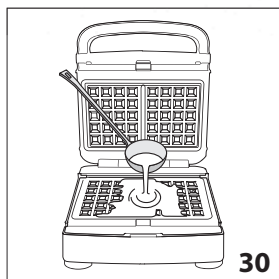


30

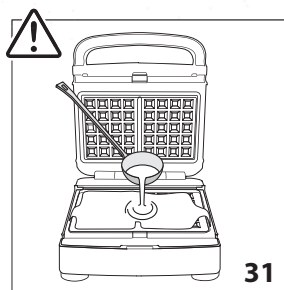


31

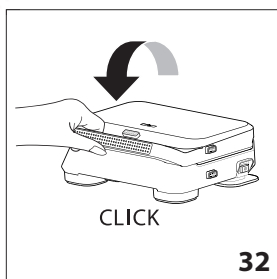


32

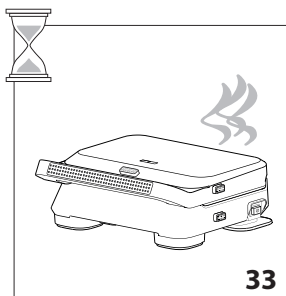












33

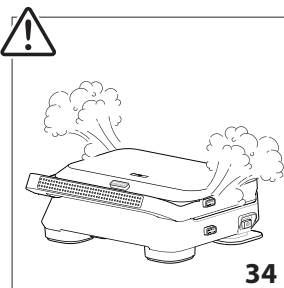

34

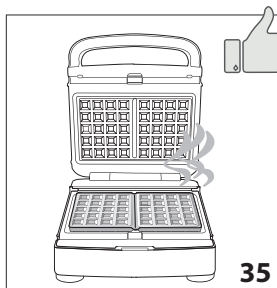

35

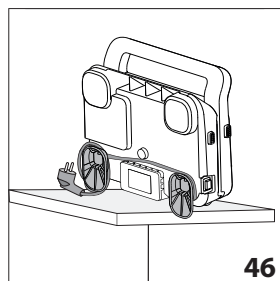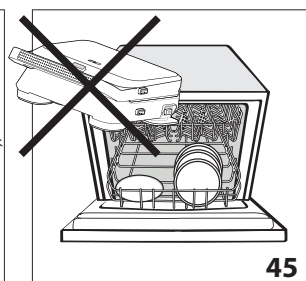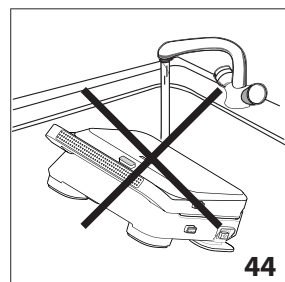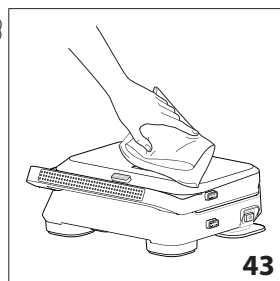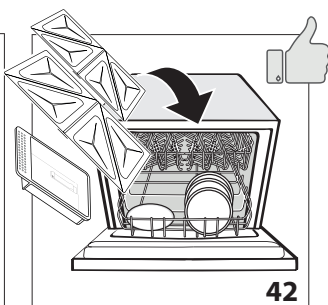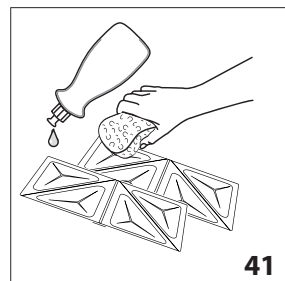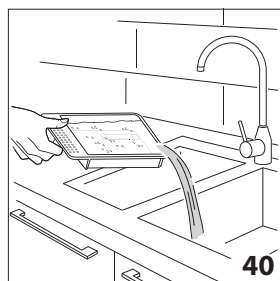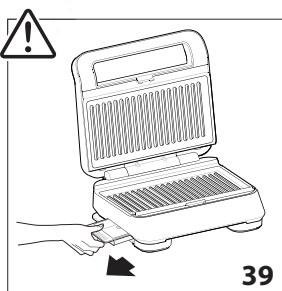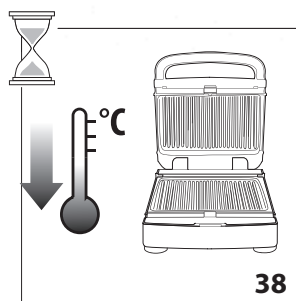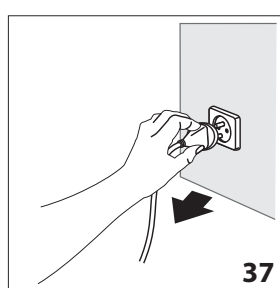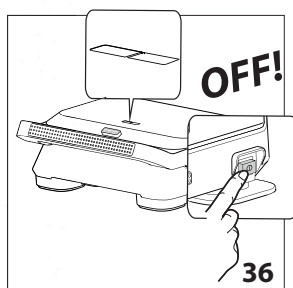

?	⚠	✓
