

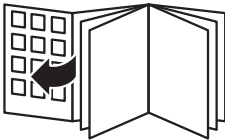
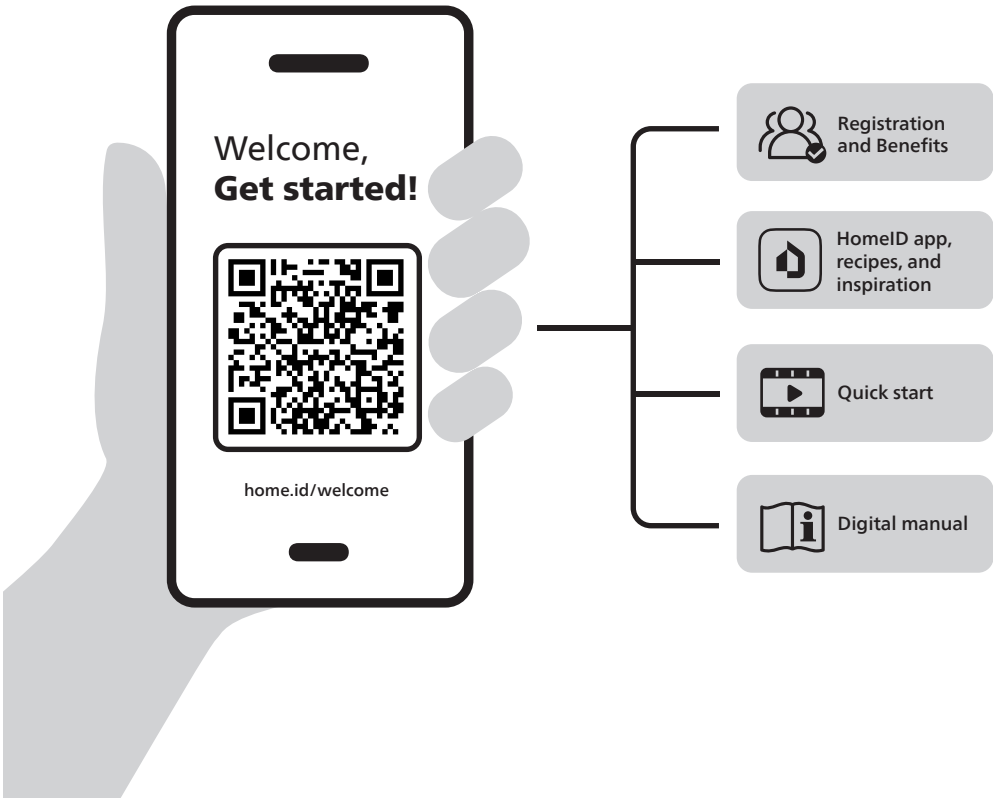
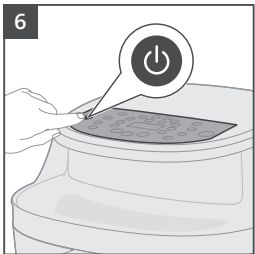
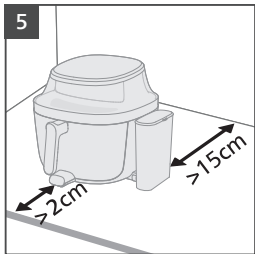
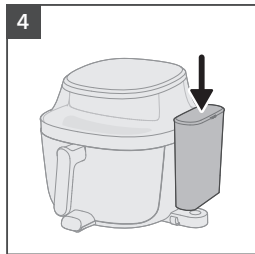
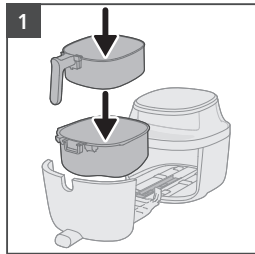


PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025 © Versuni Holding B.V.

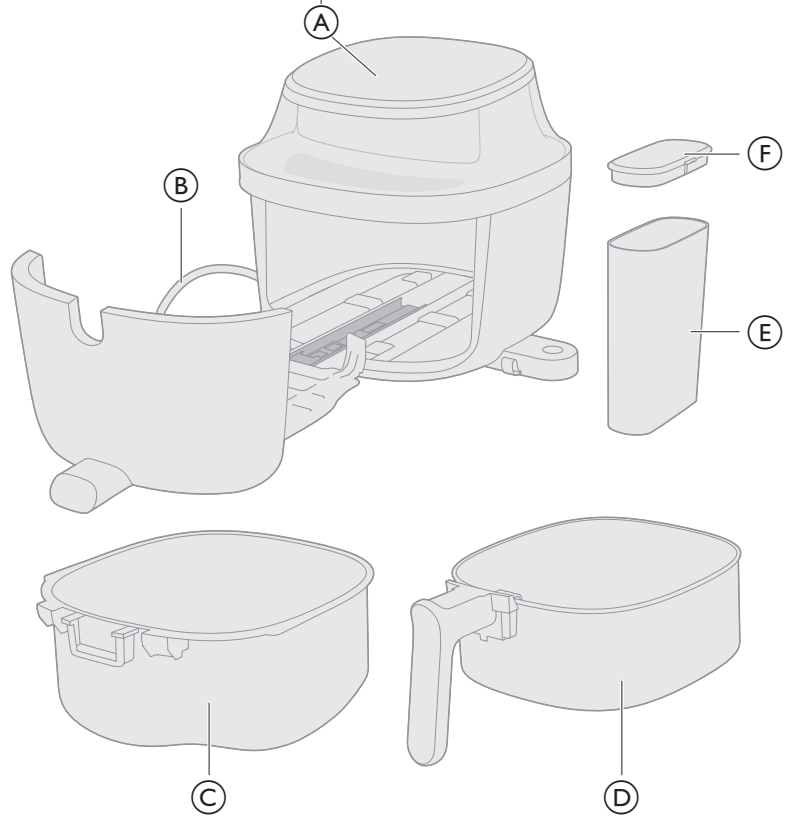

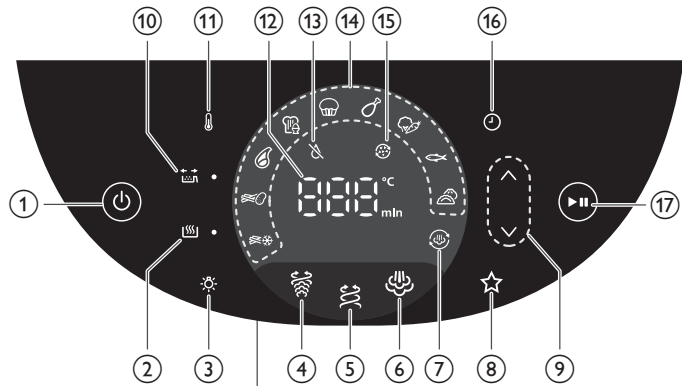





EN Purified water
BG Пречистена вода
CS Deionizovaná voda
DA Renset vand
DE Gereinigtes Wasser
EL Φιλτραρισμένο νερό
ES Agua purificada
ET Puhastatud vesi
FI Puhdistettu vesi
FR Eau purifiée
HR Pročišćena voda

HU Tisztított víz
IT Acqua purificata
KK Тазартылган су
LT Išgrynintas vanduo
LV Attīrīts ūdens
MK Пречистена вода
NL Zuiver water
NO Renset vann
PL Woda oczyszczona
PT Água purificada
RO Apă purificată

RU Дистиллированная вода
SK Purifikovaná voda
SL Prečiščena voda
SQ Ujë i purifikuar
SR Prečišćena voda
SV Renat vatten
TR Arıtılmış su
UK Очищена вода
HE מים מטוהרים








	1000	-	-	27	180	-	-
	500	-	-	29	180	-	-
	190 (*4)	-	-	17	200	-	-
	*3, *4	-	-	12 5	160	-	-
	30 (*9)	-	-	16	160	-	-
	125 (*10)	35	180	28	180	33	100
	1000	19	160	12	180	13	100
	300 (*2)	18	200	13	200	19	100
	370	16	160	-	-	13	100

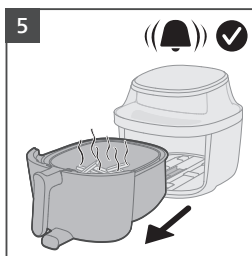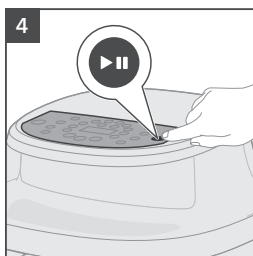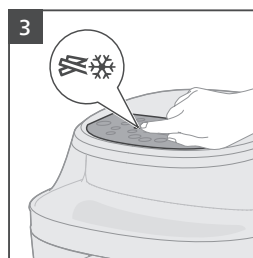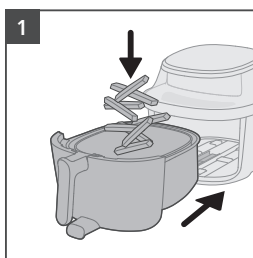








Steam

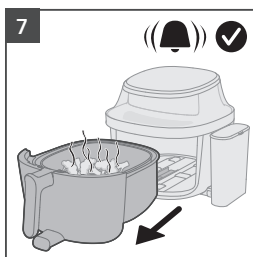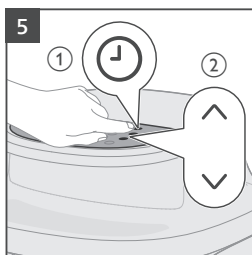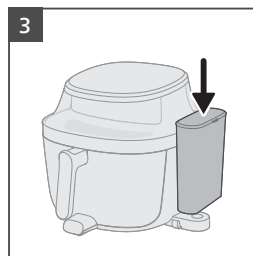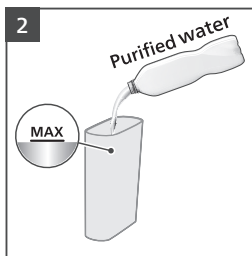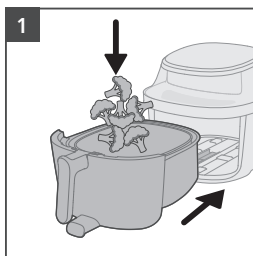









Airfry

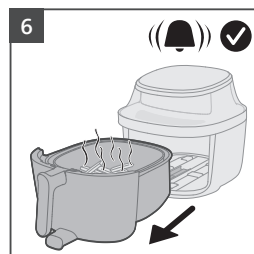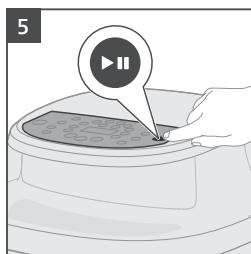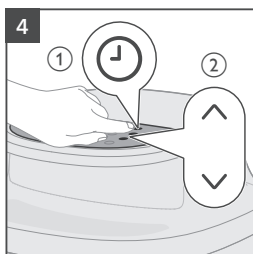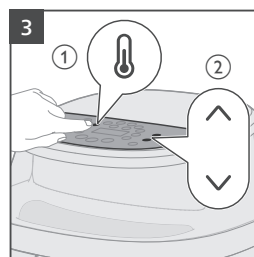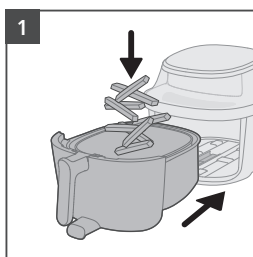







Steamfry

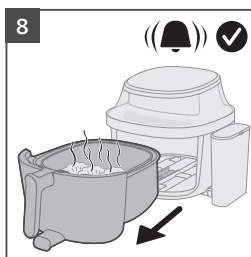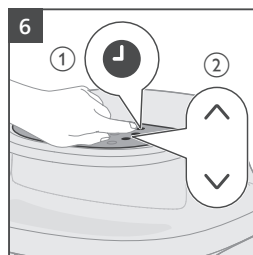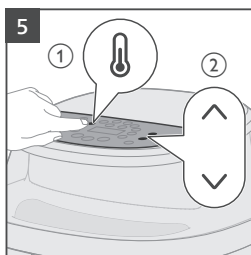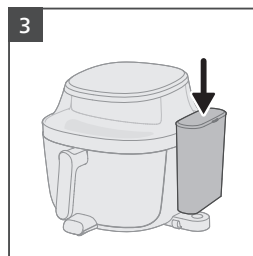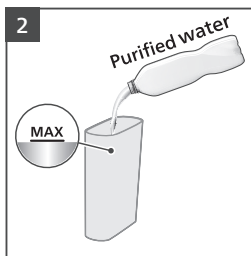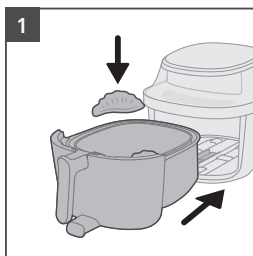














Shake
reminder

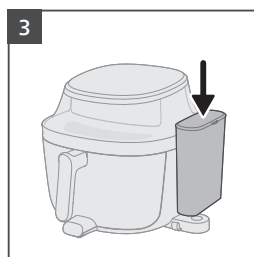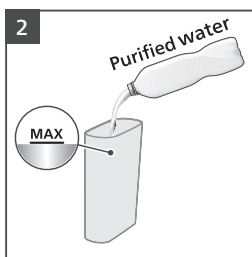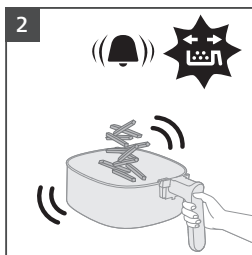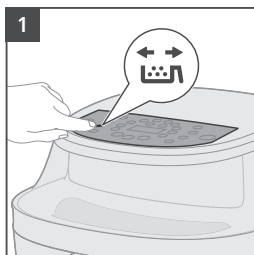












Descaling

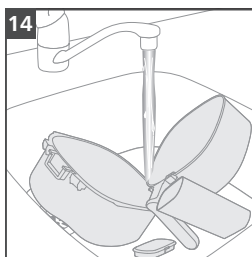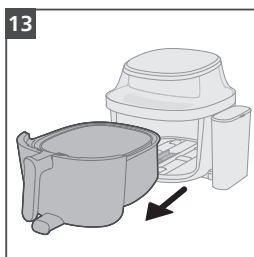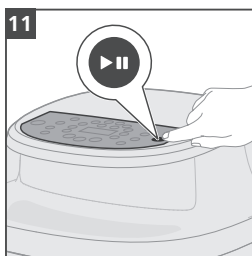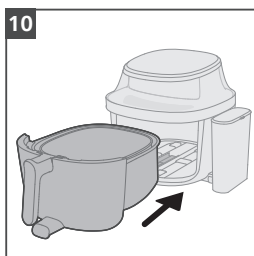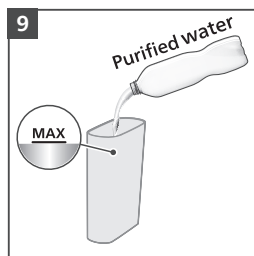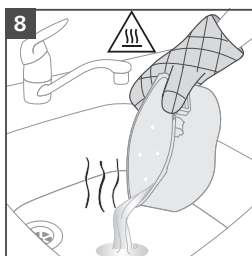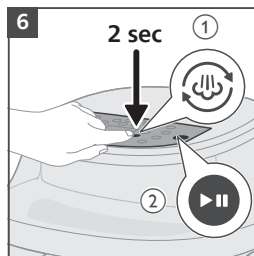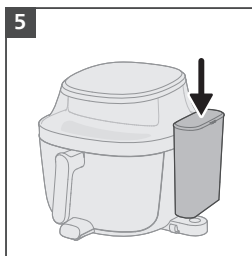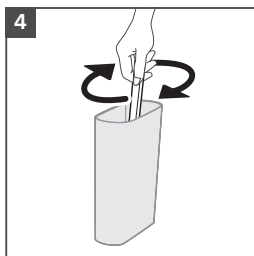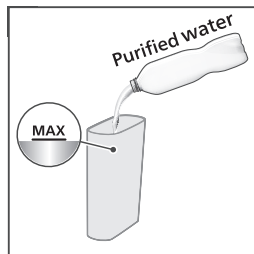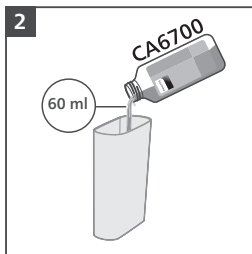



Steam cleaning

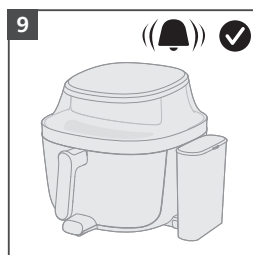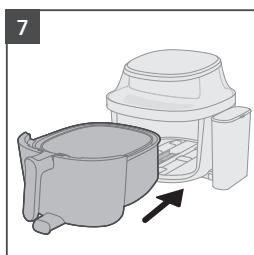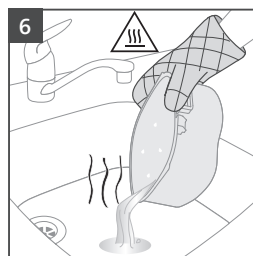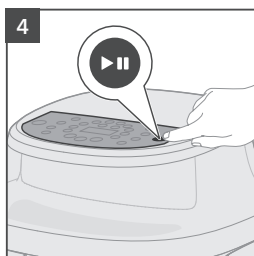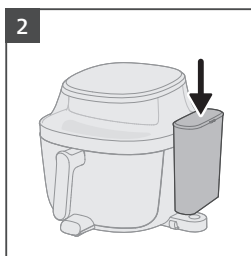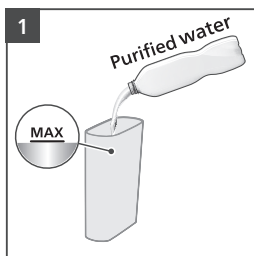

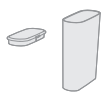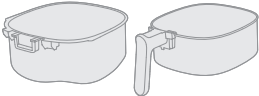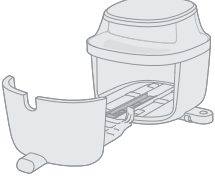				
	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✓	✗

Prezentare generală a produsului

- | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------|
| (A) Panou de control | (C) Tigaie | (E) Rezervor de apă |
| (B) Cablu de alimentare | (D) Coș | (F) Capacul rezervorului de apă |

Prezentarea panoului de control

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Butonul de pornire/oprire | (7) Buton pentru curățare cu abur | (13) Indicator de lipsă a apei |
| (2) Buton de păstrare la cald | (8) Buton favorite | (14) Presetările |
| (3) Buton de lumină | (9) Butoane control temperatură/timp | (15) Notificare pentru detartrare |
| (4) Buton de prăjire cu abur | (10) Buton memento agitare | (16) Buton pentru timp |
| (5) Buton de prăjire cu aer | (11) Buton pentru temperatură | (17) Butonul Start/pauză |
| (6) Buton de gătit la abur | (12) Afișaj timp/temperatură | |

Presetările

- | | | |
|--|--|---|
|  Cartofi congelați |  Mic dejun |  Amestec de legume |
|  Cartofi proaspeți |  Brioșă |  Pește |
|  Cotlete |  Ciocănele de pui |  Găluște |

Memento de amestecare

Apasă butonul de memento pentru agitare  pentru a activa sau dezactiva alertele care îți reamintesc să agiți sau să întorci alimentele în timpul preparării, pentru rezultate mai uniforme. Vei auzi un bip și vei vedea cum butonul de memento pentru agitare cum se aprinde intermitent.

Detartrarea

- La fiecare 20 de ore de utilizare a modului abur, un memento pentru detartrare  va apărea automat și lumina intermitent pe afișaj - aceasta înseamnă că este timpul să rulezi programul de detartrare. Programul de detartrare curăță depunerile de calcar din sistemul de apă al Airfryerului și îi prelungeste durata de viață.
- Pentru a începe detartrarea, **apasă și menține apăsat** butonul de curățare cu abur  timp de **2 secunde**, până când  nu mai luminează intermitent. Pictograma de memento se va opri odată ce detartrarea este finalizată. Pentru detalii, consultă capitolul „Detartrarea” din acest ghid sau din manualul digital.

Curățare cu abur

Funcția de curățare cu abur ajută la dizolvarea resturilor de grăsime și la curățarea temeinică a coșului și a tăvii.

- Pentru a începe curățarea cu abur, apasă butonul de curățare cu abur  și apoi butonul de pornire/pauză. Pentru detalii, consultă capitolul „Curățarea cu abur” din acest ghid sau din manualul digital.
- După 15 minute de curățare cu abur (cu 5 minute rămase pe afișaj), aparatul va emite un semnal sonor continuu, iar butonul pentru curățare cu abur  va lumina intermitent până când tava este scoasă și curățată.
- Pune tava și coșul înapoi în aparat. Apasă butonul start/pauză pentru a începe un ciclu de prăjire cu aer de 5 minute care usucă tava și coșul.