


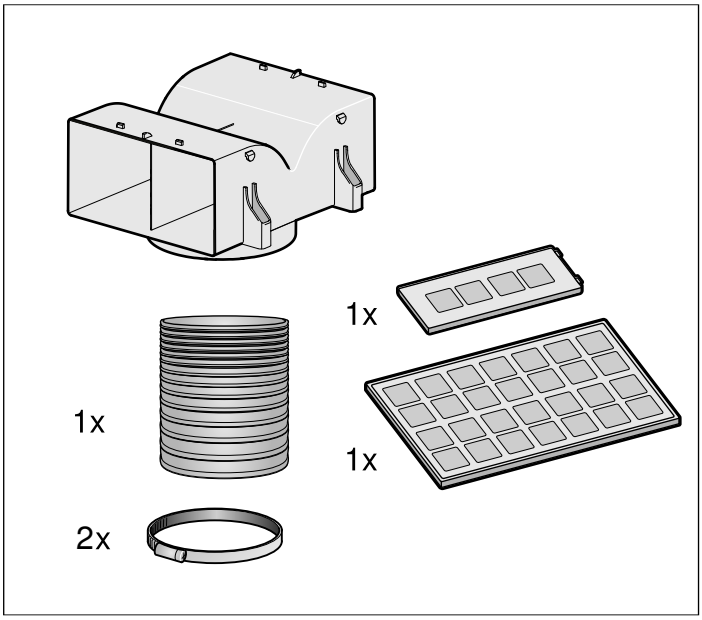


ro Instrucțiuni de montaj

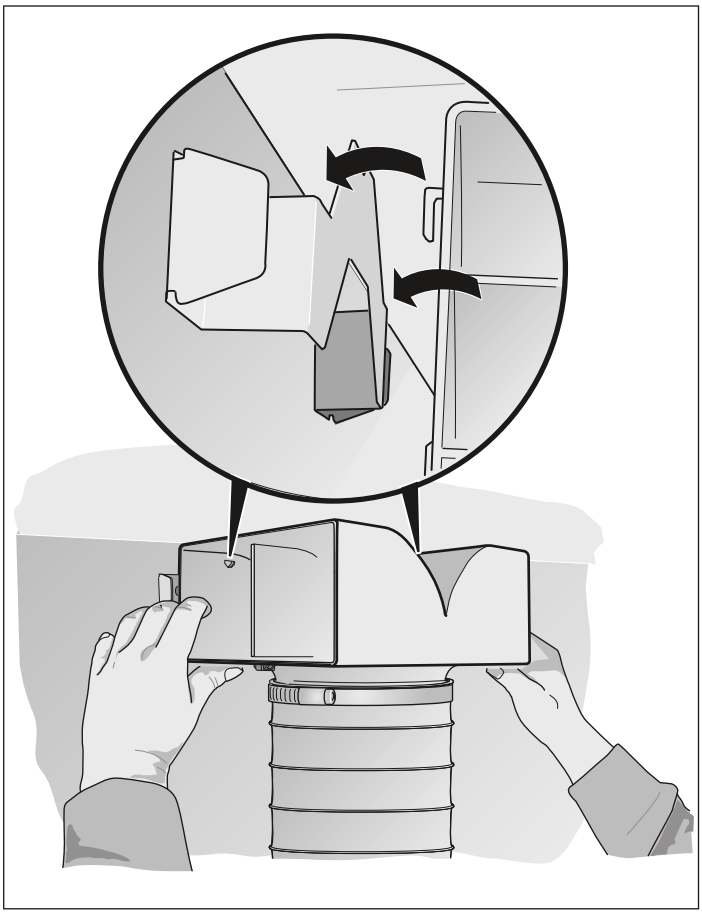

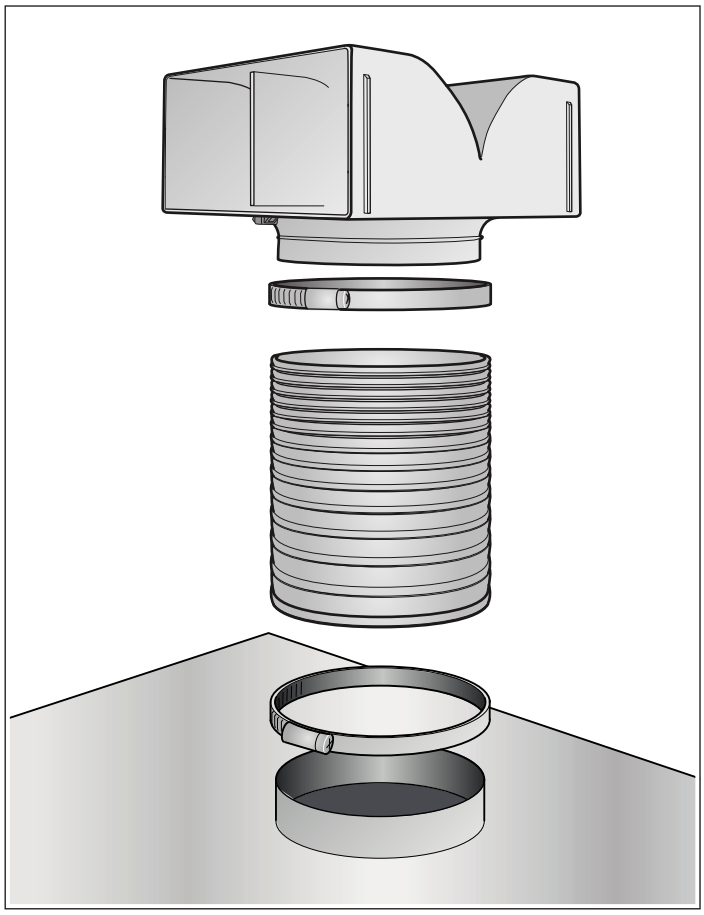

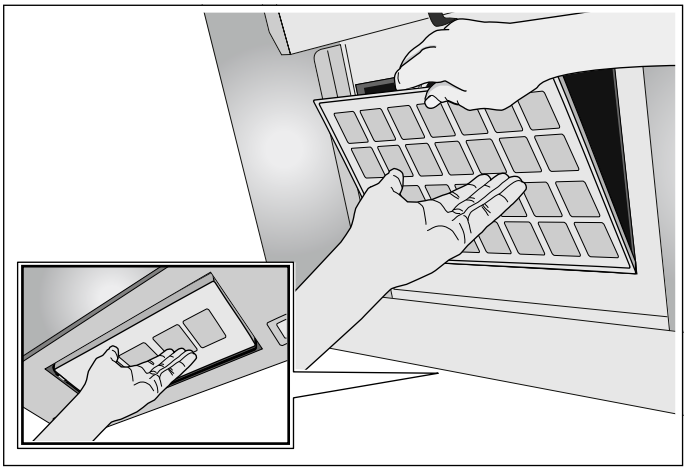

ro

Indicații importante

Citiți cu atenție şi rețineți această instrucțiune. Numai la montajul regulamentar corespunzător acestei instrucțiuni de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproşabilă la locul de instalare.

Racordul aparatului se va realiza numai de către personal calificat şi autorizat.

Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu curent electric.

⚠ Pericol de rănire!

din cauza muchiilor ascuțite în timpul instalării. În timpul instalării aparatului purtați întotdeauna mănuşi de protecție.

Montarea deflectorului pentru aerul recirculat

- Demontați apărătoarea coşului (vezi „Instrucțiunile de montaj ale hotei“).
- Suspendați deflectorul pentru aerul recirculat în suportul de susținere - imaginea 1.
- Fixați furtunul cu cele două coliere pentru țeavă pe deflectorul pentru aer recirculat şi pe conectorul de aer - imaginea 2.

  Furtunul trebuie să fie întins, dacă este necesar, scurtați-l.
- Montați apărătoarea coşului (vezi „Instrucțiunile de montaj ale hotei“).

  Fantele măştii interioare a coşului de fum trebuie să fie în sus.

Regenerarea filtrului de miros

Pentru a asigura funcționarea optimă a filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute, efectuați regenerarea acestuia la fiecare 3-4 luni în cazul utilizării normale (adică în cazul utilizării zilnice timp de aproximativ 1 oră).

Regenerarea filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute poate fi efectuată într-un cuptor obişnuit.

⚠ Pericol de arsuri!

Filtrul de miros rămâne fierbinte pentru o lungă perioadă de timp după regenerare. Nu atingeți filtrul de miros imediat după regenerare; lăsați-l mai întâi să se răcească.

Aşezați filtrul de miros fierbinte pe un suport rezistent la căldură pentru a se răci.

Indicații

- Filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute poate fi regenerat de până la 30 de ori şi, în cazul utilizării normale (adică în cazul utilizării zilnice timp de aproximativ1 oră) trebuie înlocuit după maximum 10 ani.
- În cazul căderii, filtrul regenerabil de neutralizare a mirosurilor neplăcute ar poate suferi deteriorări.

  Deteriorările nu sunt întotdeauna vizibile la exterior. Eliminați filtrul regenerabil de neutralizare a mirosurilor neplăcute care a căzut pe jos şi înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu curățați niciodată filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute utilizând detergent sau apă, în maşina de spălat vase sau cu o lavetă umedă.
- Aşezați filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute pe un grătar şi nu pe o tavă de copt; în caz contrar, aceasta ar putea fi zgâriată.
- Filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute trebuie regenerat la o temperatură de maximum 200 °C (a aerului recirculat ⊛).

  La regenerarea filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute nu trebuie activată funcția de curățare a cuptorului (funcția de piroliză).
- În timpul regenerării filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute pot fi emanate anumite mirosuri. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită. Deschideți fereastra.

1. Demontați filtrul metalic pentru grăsimi (consultați „Instrucțiunile de utilizare a hotei“).
2. Filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute este greu; de aceea, amplasați o mână sub acesta şi demontați-l.
3. Preîncălziți cuptorul la o temperatură de maximum 200 °C (a aerului recirculat ⊛).
4. Lăsați filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute să se regenereze timp de 120 de minute în interiorul cuptorului, la o temperatură de maximum 200 °C (a aerului recirculat ⊛).
5. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită. Deschideți fereastra.
6. Lăsați filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute să se răcească.
7. Introduceți filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute, rabatați-l îns sus şi fixați eclisa. Prindeți de jos cu o mână filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute.
8. Montați filtrul metalic pentru grăsimi (consultați „Instrucțiunile de utilizare a hotei“).