

Important

Citește cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.

Avertisment

- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat decât sub supraveghere continuă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Ai grijă ca perdelele sau alte obiecte să nu fie aspirate în ventilator în timpul funcționării.
- Nu introduce degetele, bețe sau alte obiecte în aparat pentru a evita electrocutarea, vătămarea corporală sau incendiul.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz sau a șemineelor.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- AVERTISMENT: nu lăsa bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforarea țesutului moale și deces. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 ore de la ingerare. În cazul în care crezi că este posibil ca o baterie să fi fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicită imediat asistență medicală.
- AVERTISMENT: aruncă bateriile uzate imediat și în siguranță.

Atenție

- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plată, stabilă și uscată.

- Nu utiliza aparatul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, toalete, bucătării, bazine de înot sau orice mediu exterior.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți sau să efectuezi alte operații de întreținere. După asamblare, nu scoate protecțiile în timpul utilizării sau curățării.
- Ferește produsul de foc și nu îl expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate. Ține părul lung la distanță de aparatul în funcțiune pentru a evita încurcarea acestuia în aparat.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Poartă mănuși la asamblare sau întreținere.
- Ai grijă să ca aerul ventilatorului să nu sufle direct spre corp pentru o lungă perioadă de timp, în special în cazul pacienților, sugarilor și vârstnicilor.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea




Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).

Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Ventilatorul tău cu piedestal

Prezentare generală a produsului

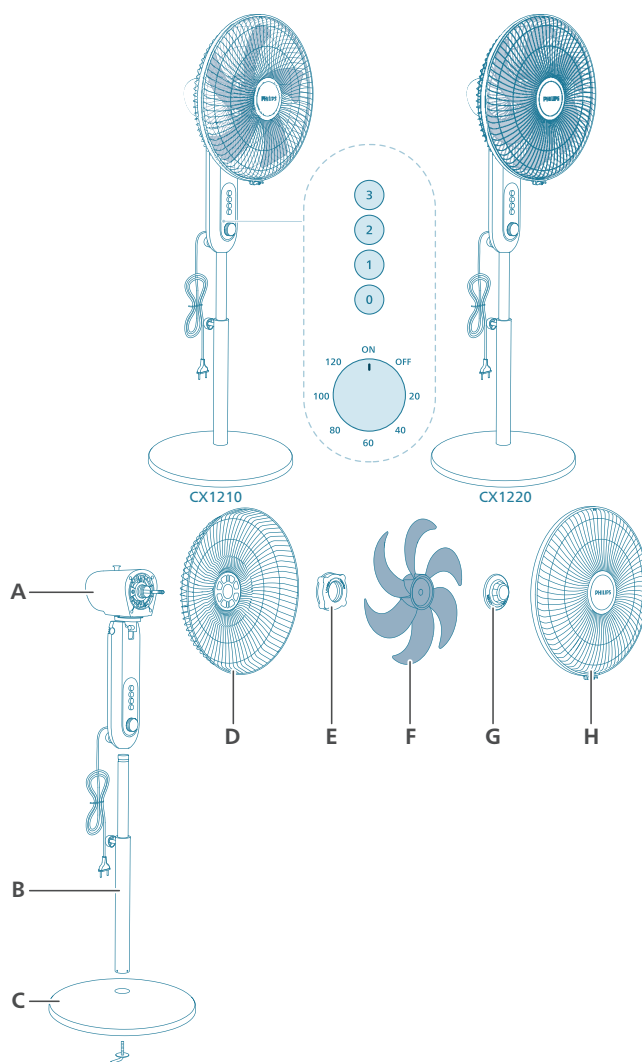

A Motor și pilon superior

B Pilon inferior

C Bază

F Piuliță din plastic

G Lama ventilatorului


H Suport rotativ

D Grătar spate

I Grătar frontal

E Inel din plastic

Prezentarea comenzilor

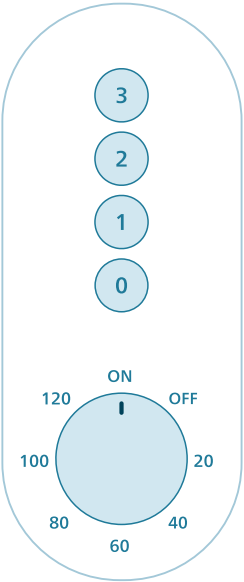

0 Buton de oprire

1 Butonul pentru turația 1 a ventilatorului

2 Butonul pentru turația 2 a ventilatorului

3 Butonul pentru turația 3 a ventilatorului

ON Cronometru activ*

OFF Cronometru oprit


*Asigură-te că butonul rotativ al cronometrului este setat la „ON” înainte de a alege turația ventilatorului.

Primii pași


Instalarea ventilatorului

Scoate toate ambalajele ventilatorului înainte de prima utilizare.


Asigură-te că toate componentele ventilatorului sunt instalate și fixate corect.

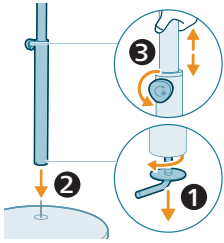


- 1 Rotește butonul rotativ de bază în sens orar pentru a-l deșuruba din pilonul inferior și introdu pilonul inferior în bază.

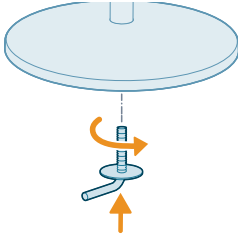


- 2 Introdu șurubul de bază, conectează baza și pilonul inferior rotind șurubul de bază în sens antiorar.

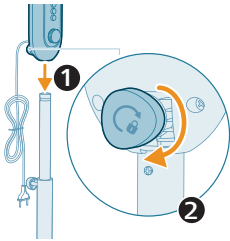


- 3 Rotește suportul rotativ în sens orar pentru a fixa motorul.

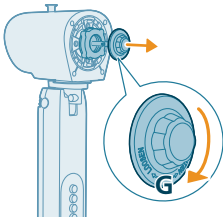


- 4 Rotește suportul rotativ în sens orar pentru a-l detașa de motor.

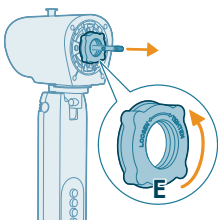


- 5 Rotește piulița de plastic în sens antiorar pentru a o detașa de motor.

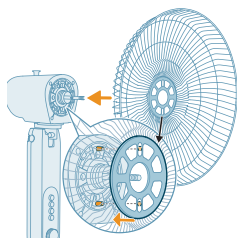


- 6** Fixează grătarul din spate pe motor prin alinierea orificiului de montare de pe grătarul din spate cu șurubul de pe motor.

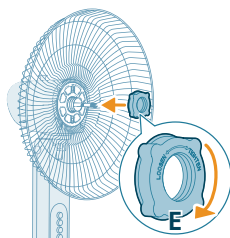


- 7** Rotește piulița din plastic în sens orar pentru a fixa grătarul din spate.

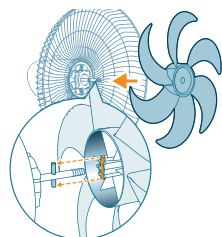


- 8** Instalează lama ventilatorului conform indicațiilor din ilustrație.

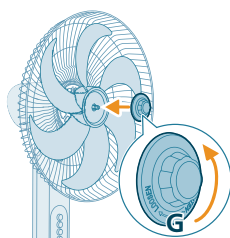


- 9** Rotește dispozitivul rotativ în sens antiorar pentru a fixa lama ventilatorului.

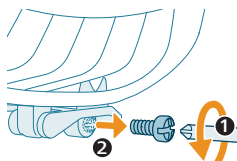

- 10** Scoate șurubul din partea inferioară a grătarului frontal.

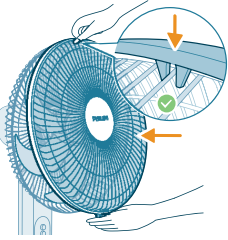


- 11** Fixează mai întâi catarama superioară și apoi folosește mâinile pentru a conecta grătarul frontal la grătarul din spate.

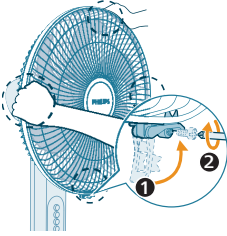


- 12** Instalează grătarul frontal și asigură-te că inelul din plastic este bine instalat în jurul grătarului frontal. Aliniaza catarama inferioară pe grătar și folosește o șurubelniță pentru a prinde bine grătarul din spate de cel din față.

Utilizarea ventilatorului cu pedestal

Pornirea și oprirea

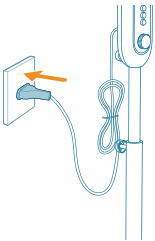


- 1** Introdu ștecărul în priză.

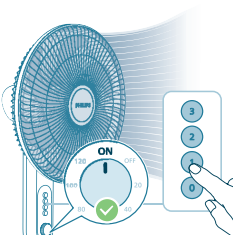

- 2** Apasă butonul **1/2/3** pentru a porni ventilatorul. Aparatul emite un semnal sonor scurt o dată.


Asigură-te că butonul rotativ al cronometrului este setat la „ON” înainte de a alege turanța ventilatorului.

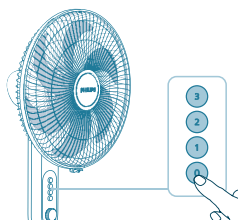


- 1 Apasă butonul **0** pentru a închide ventilatorul.

Schimbarea turației ventilatorului

- Poți alege turația 1 a ventilatorului, turația 2 sau turația 3 apăsând butonul **1/2/3**.

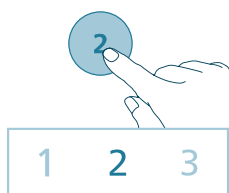

Utilizarea funcției de temporizare

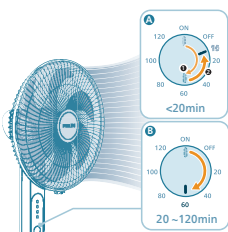

Pentru a seta cronometrul, rotește butonul la timpul dorit între 0 și 120 de minute. Când cronometrul ajunge la capăt, ventilatorul se va opri automat, iar butonul cronometrului va reveni în poziția „OFF”.


Când cronometrul este setat la mai puțin de 20 de minute (A):

- Trebuie să rotești butonul rotativ al cronometrului într-o poziție mai mare de 20 minute mai întâi, apoi să îl readuci la setarea de timp dorită.

Când cronometrul este setat între 20 și 120 de minute (B):


- Rotește butonul rotativ al cronometrului direct la setarea de timp dorită.

Oscilație

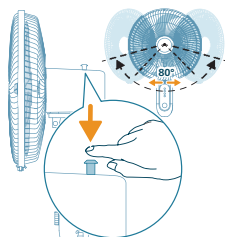

Oscilație pe orizontală

Utilizează comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția de oscilație. Ventilatorul poate oscila până la 80° de grade pe orizontală.

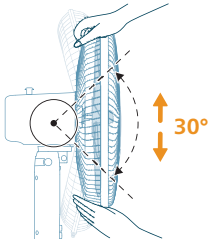

Oscilație pe verticală


Poți regla manual ventilatorul astfel încât să oscileze până la 30 de grade pe verticală.

Curățare și întreținere

Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.

Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.

Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.

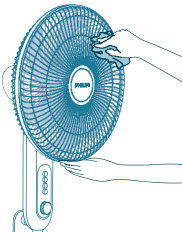

Curăță periodic partea exterioară a ventilatorului pentru a evita depunerea prafului.

- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța exteriorul aparatului și fanta de evacuare a aerului.

Depozitarea

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul.
- 3 Depozitează aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- 4 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după operațiunea de curățare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă

Soluție posibilă

Ventilatorul nu pornește sau nu se oprește.

Dacă aparatul nu poate fi pornit, verifică dacă ștecărul de alimentare este conectat corect sau încearcă să folosești altă priză.

	Dacă aparatul tot nu funcționează, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ventilatorul nu produce suficientă cantitate de aer sau fluxul de aer este foarte slab.	Asigură-te că aparatul este setat la cea mai mare turație a ventilatorului pentru circulația maximă a aerului. Lasă aparatul să circule complet aerul prin cameră, lucru care poate dura câteva minute.
	Asigură-te că grilele de admisie și evacuare a aerului nu sunt obstrucționate.
Ventilatorul produce un miros ciudat/de ars.	La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal la aparatele noi. Totuși, dacă aparatul produce un miros de ars, oprește-l și scoate-l imediat din priză, apoi contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ventilatorul este prea zgomotos.	Cu cât este mai ridicată setarea turației ventilatorului, cu atât zgomotul va fi mai puternic. Dacă ventilatorul este setat la o turație mai mică, zgomotul va fi redus.
	Sunetul anormal de puternic poate apărea și în cazul în care ceva cade în fanta de evacuare a aerului. Oprește imediat aparatul și scoate obiectele străine din aparat.
	În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Baza ventilatorului este instabilă sau vibrează.	Verifică dacă aparatul este așezat pe o podea sau suprafață plată.
	Verifică dacă există obiecte străine sub aparat.
	Verifică dacă baza aparatului este asamblată corespunzător,
	Consultă capitolul „Instalarea ventilatorului”.

Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare. Garanția nu este valabilă dacă un defect este cauzat de utilizarea incorectă sau de întreținerea necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web **www.philips.com/support**.